



Kurzanleitung


SE888

PHILIPS

Was ist im Lieferumfang?



Mobilteil*

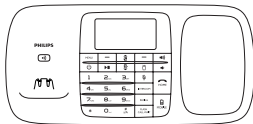


Basisstation



Ladestation*




Netzteil*



Telefonkabel**



CD-ROM



Kurzanleitung
Garantie

Hinweis


- * Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.
- ** In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.

Vorsicht

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und das mitgelieferte Netzteil.

1 Erste Schritte


Anschließen der Basis- bzw. der Ladestation

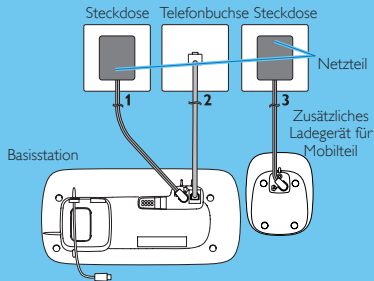

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
 - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der Basisstation;
 - der Steckdose.
- 2 Verbinden Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt mit:
 - an die Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
 - der Telefonbuchse in der Wand.
- 3 Schließen Sie bei Modellen mit mehreren Mobilteilen das Netzkabel wie folgt an:
 - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
 - der Steckdose.


Hinweis Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.

Konfigurieren Ihres Telefons

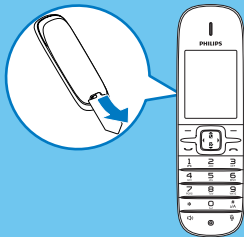

- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 3 Wählen Sie Ihr Land aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie die Taste *****, um **[AM]** oder **[PM]** auszuwählen.

Aufladen Ihres Telefons

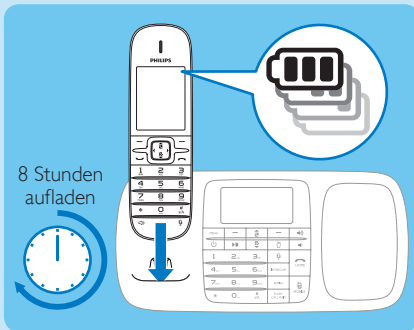

Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.

↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

Hinweis Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.

Überprüfen des Akkuladezustands



Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladezustand an (voll, mittel, niedrig).




Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die blinkenden Balken den Ladevorgang an.



Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladezustand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

Laden Sie Ihr Mobiltelefon

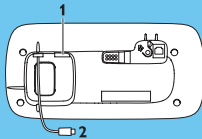

Basisstation

- 1** Schließen Sie beim iPhone den Stecker Ihres USB-Ladekabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an die USB-Buchse im unteren Bereich des an.
- 2** Mobiltelefone, die über Micro-USB aufgeladen werden: Schließen Sie den Micro-USB-Stecker an die Micro-USB-Buchse des Mobiltelefons an.

2 Bluetooth

Koppeln von SE888 mit Ihren Mobiltelefonen

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion der Mobiltelefone und der Suchmodus aktiviert sind. Dann können Sie die Koppelung folgendermaßen durchführen:

- 1 Drücken Sie auf der Basisstation **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[Bluetooth]** > **[Suchen]** aus.
- 3 Stellen Sie das Mobiltelefon nahe an die Basisstation, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie auf dem Mobiltelefon **SE888** aus, und stellen Sie eine Verbindung her.
- 5 Geben Sie, falls nötig, den PIN-Code (0000) auf dem Mobiltelefon ein.
 - ↳ Wenn SE888 und das Mobiltelefon gekoppelt sind, wird **✱12** oder **✱12** auf dem Bildschirm des Mobilteils und der Basisstation angezeigt.

Hinweis

- Entfernen Sie einige Mobiltelefonnamen, wenn die Bluetooth-Geräteliste voll ist, damit die Kopplung beginnen kann.
- Wenn der Name SE888 in Ihrem Mobiltelefon vorhanden ist, müssen Sie es von Ihrem Mobiltelefon löschen. Dann können Sie die Kopplung erneut vornehmen.

Tipp

Installieren Sie für das Koppeln des PCs und den PC-Telefonbuch-Download die PC-Software **ThinkLink** von der CD-ROM oder von <http://www.philips.com/support>

3 Verwenden

Anrufe

Schnellanruf vom Festnetz

Drücken Sie  /  auf dem Mobilteil oder  auf der Basisstation, und wählen Sie die Telefonnummer;

Wählen vor dem Verbinden

- 1 Wählen Sie die Telefonnummer auf dem Mobilteil oder der Basisstation.
- 2 Drücken Sie , um die Festnetz- oder Bluetooth-Verbindung auszuwählen (//), mit der Sie einen ausgehenden Anruf tätigen möchten.
- 3 Jetzt können Sie:
 - entweder auf dem Mobilteil  /  drücken, oder
 - auf der Basisstation  oder  drücken und eine Verbindung oder ein Mobiltelefon für den Anruf auswählen.

Hinweis Vergewissern Sie sich, dass in den Verbindungseinstellungen für die Festnetzverbindung **[Festnetz]** oder **für die Bluetooth-Verbindung [Handy 1]/[Handy 2]** festgelegt wurde. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Kapitel "Telefoneinstellungen" unter "Verbindungseinstellungen".

Tipp Wenn Sie **[Auto]** auf dem Mobilteil auswählen, wird für einen ausgehenden Anruf die Verbindung vorausgewählt, die derzeit nicht verwendet wird, mit **[Festnetz]** als höchste Priorität. Dann **[Handy 1]** und **[Handy 2]**. Wenn Sie **[Manuell]** auswählen, können Sie aus drei Symbolen auswählen.

Entgegennehmen eines Anrufs

- Wenn ein Anruf über die Festnetzverbindung eingeht, drücken Sie auf dem Mobilteil  /  oder auf der Basisstation .
- Wenn ein Anruf über die Bluetooth-Verbindung eingeht, drücken Sie auf dem Mobilteil  /  oder auf der Basisstation .
- Wenn gleichzeitig Anrufe von der Festnetz- und der Bluetooth-Verbindung eingeht, drücken Sie  auf dem Mobilteil/der Basisstation, um einen Anruf auszuwählen, und drücken Sie dann
 - auf dem Mobilteil  / , oder
 - auf der Basisstation  oder , um einen der Anrufe anzunehmen.

Beenden eines Anrufs

- Drücken Sie auf dem Mobilteil  oder  auf der Basisstation.
- Setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.

Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs

Drücken Sie auf dem Mobilteil  oder auf der Basisstation  / , um die Lautstärke während eines Anrufs zu ändern.


Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch

- 1 Drücken Sie auf dem Mobilteil oder der Basisstation .
- 2 Wählen Sie **[Option]** > **[Neu hinzu]** aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.

Aufnehmen einer Bandansage

- 1 Drücken Sie **[Menü]**
- 2 Wählen Sie  > **[Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Wählen Sie **[Antw. & Aufn.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Neu aufzeichn.]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 5 Nehmen Sie nach dem Signalton Ihre Bandansage auf, und sprechen Sie dabei dicht am Mikrofon.
- 6 Drücken Sie **[OK]**, um die Aufnahme zu beenden.
 - ↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

Abhören von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter

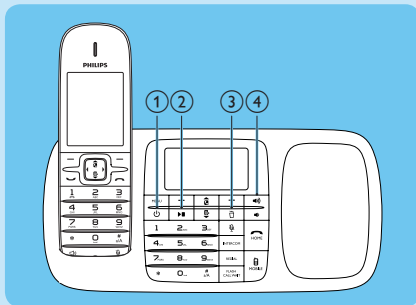

- ① Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters: Drücken Sie .
- ② Starten/Beenden der Wiedergabe der Nachrichten: Drücken Sie .
- ③ Zum Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie  / .
- ④ Zum Löschen der aktuellen Nachricht: Drücken Sie die Taste .

Hinweis Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.

Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

Benötigen Sie Hilfe?

Bedienungsanleitung

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

Online-Hilfe

www.philips.com/support



Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der entsprechenden Eigentümer.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.



CE 0168

QSG_SE888_DE_V1.3
WK11285