

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



BT2500



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Säkerhet	2
2	Din bärbara högtalare	3
	Introduktion	3
	Förpackningens innehåll	3
3	Komma igång	4
	Ladda det inbyggda batteriet	4
	Välj en källa eller stäng av	4
4	Använda Bluetooth-enheter	5
	Ansluta en enhet	5
	Spela upp ljud via Bluetooth	6
	Ringa samtal	6
5	Lyssna på en extern enhet	7
6	Justera volymen	8
7	Produktinformation	9
	Allmän information	9
	Bluetooth	9
	Förstärkare	9
8	Felsökning	10
	Allmänt	10
	Om Bluetooth-enheten	10
9	Obs!	11
	Uppfyllelse	11
	Ta hand om miljön	11
	Varumärkesinformation	11
	Copyright	11

1 Säkerhet

- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Placera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Batterierna ska inte utsättas för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.



Var försiktig

- Om du tar bort det inbyggda batteriet gäller inte garantin och produkten kan skadas.
- De här underhållsinstruktionerna gäller endast kvalificerad servicepersonal. Om du inte är kvalificerad får du endast utföra underhåll som finns beskrivet i instruktionerna.



Kommentar


- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.
- Smörj aldrig någon del av produkten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.

Det inbyggda batteriet måste tas bort av en yrkesperson.

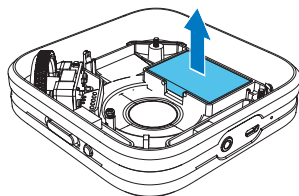

2 Din bärbara högtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/support kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion



Med den här högtalaren kan du

- lyssna på ljud från en extern enhet via Bluetooth-anslutning,
- lyssna på ljud från en extern enhet via en ljudingångskabel och
- ringa telefonsamtal.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- USB-kabel
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhetsblad

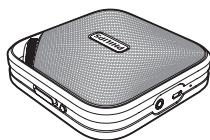

3 Komma igång


Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ladda det inbyggda batteriet

Högtalaren drivs av ett inbyggt laddningsbart batteri.

Kommentar

- Ladda det inbyggda batteriet helt före användning.
- Mikro-USB-uttaget är endast avsett för laddning.

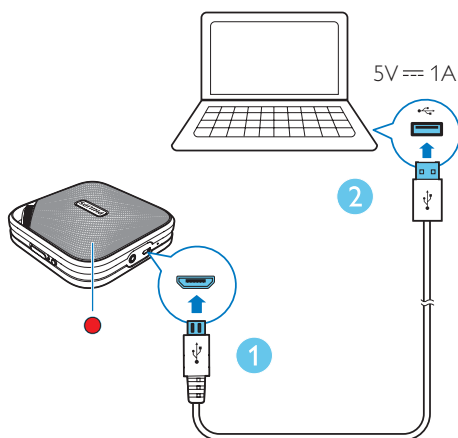

Anslut USB-kabeln till

- mikro-USB-uttaget på högtalaren och
- ett av datorns USB-uttag.

Batteriindikator

LED-indikatorn längst upp anger batteristatusen.

Indikator	Batteri
Fast rött sken	Under laddning
Av	Fulladdat
Blinkar rött i Bluetooth-läge	Låg batterinivå

Välj en källa eller stäng av

Flytta skjutreglaget om du vill välja en källa eller stänga av produkten.

- **0**: Lyssna på en extern Bluetooth-enhet genom Bluetooth-anslutning.
- **AUDIO IN**: Lyssna på en extern enhet via en ljudingångskabel.
- **OFF**: Stänga av produkten.

4 Använda Bluetooth-enheter


Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från en spelare och ringa samtal via Bluetooth.



Kommentar

- Gibson Innovations kan inte garantera kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter.
- Läs produktens användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop det med en enhet. Se till att den anslutna Bluetooth-enheten har funktioner för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) och AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- Produkten kan memorera upp till 4 tidigare ihopparade enheter.
- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten och att enheten har ställts in så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Räckvidden mellan produkten och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.
- Eventuella hinder mellan produkten och Bluetooth-enheten kan minska räckvidden.
- Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.

Ansluta en enhet

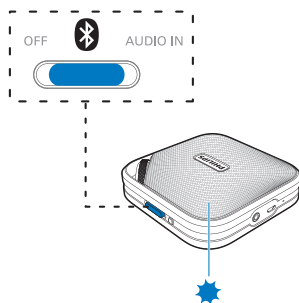

- 1 Flytta skjutreglaget till **0**.
- 2 Sök efter Bluetooth-enheter på enheten.

- 3 Välj **PHILIPS BT2500** i enhetslistan.
 - Vid eventuell uppmaning godkänner du Bluetooth-anslutningen med **PHILIPS BT2500**.
 - Om ett lösenord krävs anger du **0000** och bekräftar sedan.→ Högtalaren piper när Bluetooth-anslutningen har upprättats.

Bluetooth-lampa

LED-indikatorn längst upp anger statusen för Bluetooth-anslutningen.

Indikator	Bluetooth-anslutning
Blinkar blått	Anslutning eller väntar på anslutning
Fast blått sken	Ansluten

Koppla bort en enhet

- Avaktivera Bluetooth-anslutningen mellan enheten och produkten.
- Du kan också hålla **⏻** på produkten nedtryckt om inget samtal pågår.



Kommentar

- Innan du ansluter en annan Bluetooth-enhet kopplar du först bort den redan anslutna enheten.

Återanslut en enhet

- Om produkten är ihopparad med en Bluetooth-enhet vars automatiska återanslutning är aktiverad paras produkten och enheten ihop när produkten känner av enheten.
- Om produkten är ihopparad med en Bluetooth-enhet utan automatisk återanslutning återansluter du enheten till produkten manuellt.

Spela upp ljud via Bluetooth

Spela upp ljud och styr uppspelning på Bluetooth-enheten.

Kommentar

- Ljuduppspelningen pausas om du får ett inkommande samtal på telefonen.

Ringa samtal

Knapp	Funktioner
-------	------------



Tryck när du vill svara på ett inkommande samtal.

Tryck när du vill avsluta det pågående samtalet.

Tryck in och håll ned om du vill avvisa ett inkommande samtal.

Håll nedtryckt under ett samtal så vidarebefordras samtalet till mobiltelefonen.

Om du får ett inkommande samtal under ett pågående samtal kan du

- trycka så avslutas det pågående samtalet och du besvarar det inkommande samtalet.
 - trycka två gånger så avböjer du det inkommande samtalet.
 - hålla nedtryckt i två sekunder så parkerar du det pågående samtalet och besvarar det inkommande samtalet.
-


5 Lyssna på en extern enhet

Du kan även lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare, via den här produkten.



Kommentar


- Se till att det inte strömmas ljud från en enhet till högtalaren via Bluetooth.

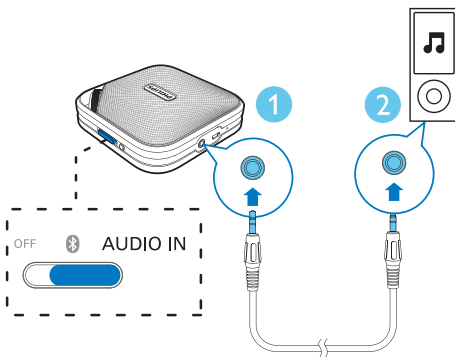

- 1 Flytta skjutreglaget till **AUDIO IN**.
- 2 Anslut en ljudingångskabel med en 3,5 mm-kontakt i båda ändar till
 - uttaget **AUDIO IN** på den här produkten och
 - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.
- 3 Spela upp ljud från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

6 Justera volymen

Vrid på volymknappen för att öka eller att minska volymen.

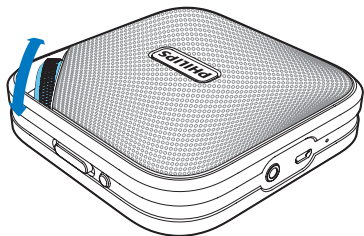

7 Produktinforma- tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Allmän information

Strömförsörjning (via USB-uttag)	5 V === 1 A
Inbyggt batteri	Litiumbatteri (750 mAh, 3,7 V)
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	101 x 34 x 101 mm
Vikt – Huvudenhet	0,22 kg

Bluetooth

Bluetooth-specifikation	V3.0
Profiler som kan hanteras	HFP, HSP, A2DP
Sortiment	10 m (ledigt utrymme)

Förstärkare

Nominell uteffekt	3 W RMS
Signal/brusförhållande	> 60 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS 22 kohm

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). Se till att du har produkten, modellnumret och serienumret nära till hands vid kontakt med kundtjänst.

Allmänt

Ingen ström

- Ladda högtalaren.

Inget ljud

- Justera volymen för produkten.
- Justera volymen på den anslutna enheten.
- Se till att Bluetooth-enheten är inom den effektiva räckvidden.

Högtalaren svarar inte

- Starta om högtalaren.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.

Det går inte att ansluta till enheten.

- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på produkten.

9 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

CE 0890

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar. Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Varumärkesinformation

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Gibson Innovations med licens.

Copyright

2014 © Gibson Innovations Limited. Med ensamrätt.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av Gibson Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Gibson förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2500_00_UM_V2.0

