

始终如一地为您提供帮助

在以下网址注册您的产品并获得支持

www.philips.com/welcome

DS125



用户手册

PHILIPS

目录

1 安全	3
重要安全说明	3
2 您的多媒体扬声器	4
产品简介	4
包装盒内物品	4
3 使用入门	4
连接电源	4
设置时钟	5
4 使用您的 iPod/iPhone	5
兼容的 iPod/iPhone	5
收听 iPod/iPhone 播放列表	5
为 iPod/iPhone 充电	6
5 从外部设备播放	6
6 调节音量	7
7 调节亮度	7
8 产品信息	8
一般信息	8
功放器	8
扬声器	8
9 故障种类和处理方法	8
10 注意	9
弃置旧产品	9
商标	9
版权	9

1 安全



- 铭牌（铭牌上的信息包括工作电压）位于主机底部，使用前请先了解铭牌上的相关信息。

重要安全说明

- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 不要在靠近水的地方使用本装置。
- 只能使用干布进行清洁。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和设备电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本装置的电源插头。
- 所有维修应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 主插头用作断路装置，在不使用时应将插头拔掉，应保证与电网电源完全切断。

警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本装置的任何部件。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 应让本装置远离阳光直射、明火或高温。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便将本装置从电源断开连接。

2 您的多媒体扬声器

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

如果您与客户服务联系，将询问您该产品的型号和序列号。型号和序列号位于底部。请在此处填写型号：

型号 _____
序列号 _____

产品简介


通过本多媒体扬声器，您可以：

- 欣赏 iPod/iPhone 中的音乐，
- 为 iPod/iPhone 充电，
- 欣赏外部音频播放器中的音乐，以及
- 了解时间。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 主装置
- 1 个交流电适配器
- 简明用户手册

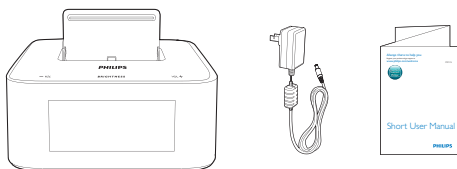

3 使用入门

始终依照顺序，遵循本章的说明。


连接电源

！ 注意

- 存在损坏产品的风险！ 确保实际电源电压与印在装置底部的电源电压相符。
- 存在触电危险！ 拔下交流电源适配器时，请握牢插头。切勿拉扯电源线。

将交流电源适配器连接至

- 音乐基座背面的 **DC IN** 插孔以及
 - 电源。
- ➡ 多媒体扬声器现在可以使用了。

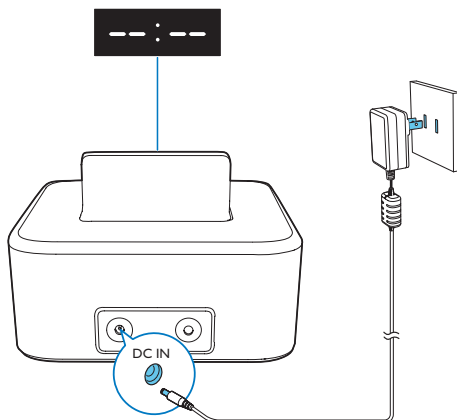

设置时钟

- 1 按住 **BRIGHTNESS** 可进入时钟设置模式。
↳ 将显示 **24H** 或 **12H**。
- 2 按 **-VOL/VOL +** 可选择 **24H** 或 **12H**，然后按 **BRIGHTNESS**。
 - **24H**：24 小时时间格式
 - **12H**：12 小时时间格式↳ 小时位将开始闪烁。
- 3 按 **-VOL/VOL +** 可设置小时，然后按 **BRIGHTNESS**。
↳ 分钟数位将开始闪烁。
- 4 按 **-VOL/VOL +** 可设置分钟，然后按 **BRIGHTNESS**。
↳ 此时将显示设置的时钟。

提示

- 音乐基座可与所连接的 iPod/iPhone 同步时钟。

4 使用您的 iPod/iPhone

可从 Apple 应用程序专卖店获得适用于本产品的飞利浦 **ClockStudio** 应用程序。要享受完整功能，请下载应用程序并将其安装到 iPod/iPhone 上。

兼容的 iPod/iPhone


本多媒体扬声器支持以下 iPod/iPhone 型号。

度身定制：

- iPhone 5
- iPod nano（第 7 代）
- iPod touch（第 5 代）

收听 iPod/iPhone 播放列表

- 1 向上翻开保护盖。
- 2 牢固连接 iPod/iPhone。

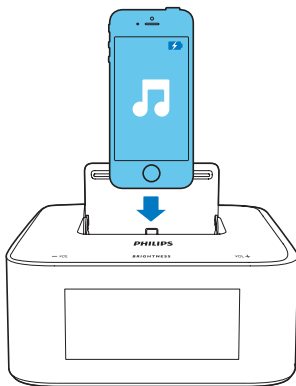

- ↳ 识别 iPod/iPhone 后，设备上的时钟将与您的 iPod/iPhone 自动同步。
- 3 播放 iPod/iPhone 上的曲目。
↳ 音乐通过音乐基座输出。

为 iPod/iPhone 充电


将产品连接至电源时，插接的 iPod/iPhone 将开始充电。

5 从外部设备播放

您还可以通过本产品收听外部音频播放器。

注

- 当 iPod/iPhone 已插接且正在播放音乐时，多媒体扬声器播放通过底座传输的音频输入。要播放通过 **AUDIO IN** 插孔传输的音频输入，暂停/停止插接的 iPod/iPhone 上的音乐播放，或取出 iPod/iPhone。

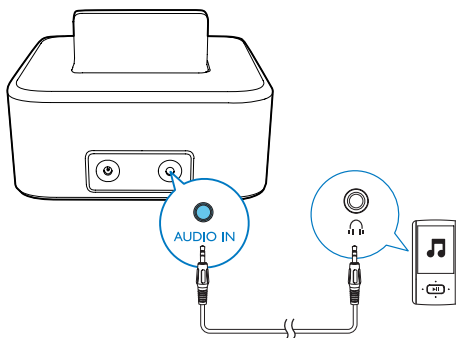

- 1 使用两端带有 3.5 毫米插头的音频输入线缆连接
 - 本产品后面板上的 **AUDIO IN** 插孔和
 - 外部音频播放器的音频输出插孔（通常为耳机插孔）。
- 2 播放外置音频播放器上的音频（有关详细信息，请参阅其用户手册）。

6 调节音量

播放期间，按 **-VOL/VOL +** 可减小或增大音量。

7 调节亮度

按 **BRIGHTNESS** 可调节显示屏亮度。

8 产品信息

 注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

一般信息

交流电源适配器	型号: AS100-050-AB200 (飞利浦) 输入: 100-240 伏, 50/60 赫兹, 0.5 安 输出: 5 伏 = 2.0 安
操作功耗	< 10 瓦
待机功耗	< 1 瓦
尺寸: 主装置 (宽 × 高 × 厚)	137 × 62 × 141 毫米
重量: 主装置	0.54 千克

功放器

额定输出功率	2 × 2 瓦 RMS
频率响应	125 - 16000 赫兹, -3 dB
信噪比	> 55 dBA
总谐波失真	< 1%
AUDIO IN (音频输入)	650 毫伏 RMS

扬声器

扬声器阻抗	4 欧姆
扬声器驱动器	1.5 英寸全频

9 故障种类和 处理方法

 警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保证保修的有效性，切勿尝试自行维修本产品。
如果在使用产品时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问飞利浦网页 (www.philips.com/support)。联系客服时，请确保将产品放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保装置的交流电插头已正确连接。
- 确保交流电插座正常供电。

无声音或音质很差

- 调节多媒体扬声器的音量。
- 调节 iPod/iPhone 或外部音频设备的音量。

插接的 iPod/iPhone 无法充电。

- 请确保 iPod/iPhone 与本产品兼容。
- 请确保 iPod/iPhone 已稳固地插接。
- 除去 iPod/iPhone 的保护套。
- 确保电源可用。

时钟将重置。

- 如果切断电源，设备上的时钟将重置。
- 要与您的 iPod/iPhone 同步时钟，请确保电源可用，然后重新插接 iPod/iPhone。

本装置没有反应

- 断开并重新插接交流电插头，然后重新启动多媒体扬声器。

10 注意

如果用户未经 WOOX Innovations 的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

弃置旧产品

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

版权

2014 © WOOX Innovations Limited. 保留所有权利。

飞利浦及飞利浦盾牌标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标，经 Koninklijke Philips N.V. 许可，由 WOOX Innovations Limited 使用。

规格如有更改，恕不另行通知。WOOX Innovations 保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。

商标

Made for



iPod



iPhone

“Made for iPod” 和 “Made for iPhone” 表示电子附件专为连接 iPod 或 iPhone 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国 和其它国家/地区注册的商标。



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DS125_93_UM_V2.0

