

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

AJ1060

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	2
2	Saatli radyonuz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana menü hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	7
	Gücü bağlama	7
	Saati ayarlama	7
4	Radyo dinleme	8
	Bir radyo istasyonu ayarlama	8
	Ses seviyesini ayarlama	8
5	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	9
	Alarm saatini ayarlama	9
	Alarm zamanlayıcısını açma	9
	Alarm saatini görüntüleme	9
	Alarmı tekrarlama	9
	Alarm çalışmasını durdurma	9
	Alarm zamanlayıcısını kapatma	9
6	Diğer özellikler	10
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	10
	Ekran parlaklığını ayarlama	10
7	Ürün bilgileri	11
	Özellikler	11
8	Sorun giderme	12

1 Önemli

Güvenlik

- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar veya aksesuarları kullanın.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ürünün hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - kutupları ürünün üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde doğru biçimde takın.
 - Pilleri kaçırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalın vb.).
 - Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
 - Pilleri güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağılamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Bildirim

Uyumluluk

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

Eski ürününüzün atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürünü asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, ünitenin çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu saatli radyoyla:


- FM radyo dinleyebilirsiniz.
- saati öğrenebilirsiniz.
- sesli alarm veya radyoyla uyanabilirsiniz
- farklı zamanlarda çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite (güç adaptörü takılı)
- Basılı malzeme

Ana menü hakkında genel bilgiler

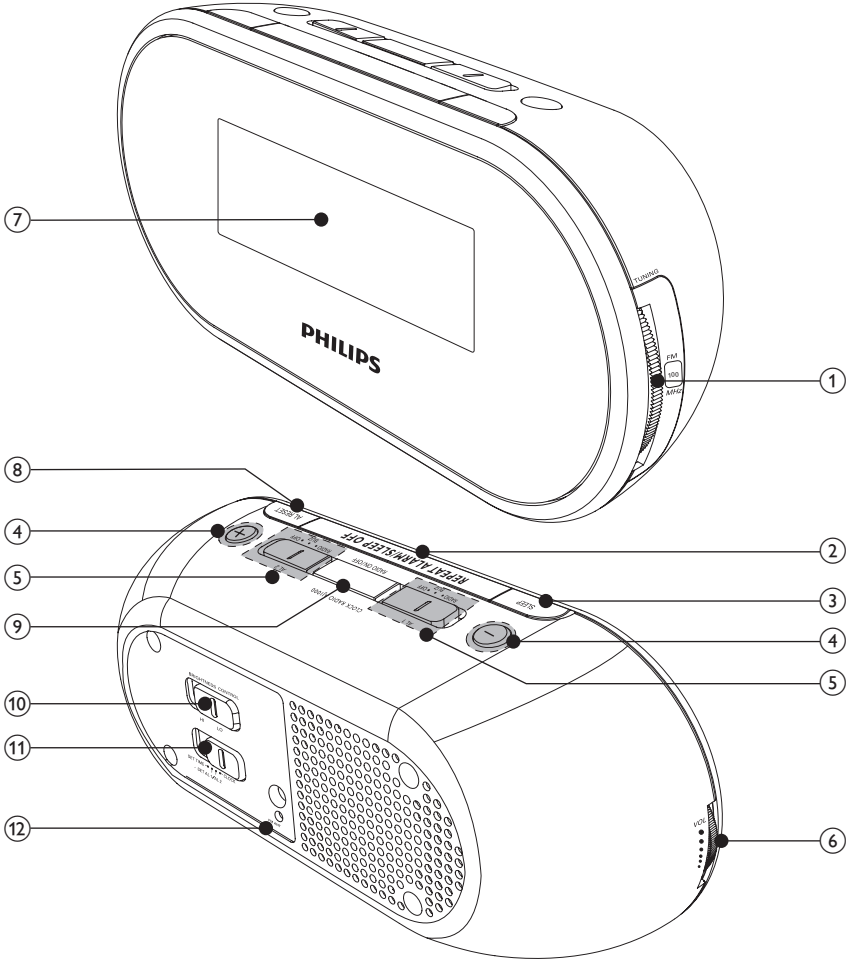

① TUNING

- Bir radyo istasyonu ayarlar.

② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Alarmı tekrarlar.
- Uyku zamanlayıcıyı devre dışı bırakır.

③ SLEEP

- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.

④ + / -

- Saat, alarm ve uyku zamanlayıcı süresini ayarlar.

- ⑤ **AL1,AL2**
- **RADIO:** Alarm kaynağı olarak geçerli radyo istasyonunu ayarlar.
 - **BUZ:** Sesli alarmı alarm kaynağı olarak ayarlar.
 - **OFF:** Alarm zamanlayıcısını kapatır.
- ⑥ **VOL**
- Radyo ses seviyesini ayarlar.
- ⑦ **Gösterge paneli**
- ⑧ **AL RESET**
- Alarmı durdurur.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
- Radyoyu açar veya kapatır.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
- Gösterge panelinin parlaklığını ayarlar.
- ⑪ **Saat Kontrolü**
- **SET TIME:** Saat ayarını etkinleştirir.
 - **SET AL1/AL2:** Alarm zamanlayıcısını etkinleştirir; ayarlanan alarm saatini görüntüler.
 - **CLOCK:** Saati görüntüler.
- ⑫ **FM ANT**
- Bağlı FM anteni.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin cihazın arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.

- 1 Güç adaptörünü güç prizine takın.

Saati ayarlama

- 1 **Saat Kontrolü** nü şu konuma ayarlayın: **SET TIME**.
- 2 Saati (24 saat sistemi) ayarlamak için **+** / **-** düğmesine basın.
- 3 **Saat Kontrolü** nü şu konuma ayarlayın: **CLOCK**.



İpucu

- Saat hanelerini hızla artırmak için **+** düğmesini basılı tutun.
- Saat hanelerini birer birer artırmak için **-** düğmesine basın.

4 Radyo dinleme

Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 Radyoyu açmak için **RADIO ON/OFF** tuşuna basın.
- 2 Bir radyo istasyonu ayarlamak için **TUNING** düğmesini yavaşça ayarlayın.
 - Radyoyu kapatmak için **RADIO ON/OFF** düğmesine tekrar basın.

Ses seviyesini ayarlama

- **VOL** düğmesini saat yönünde veya saatin tersi yönünde döndürün.

5 Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Alarm saatini ayarlama

İki ayrı alarm ayarlayabilirsiniz. Alarm sesi için sesli alarm veya FM radyoyu seçebilirsiniz.

Not

- Başlamadan önce, saat ayarının doğru olduğundan emin olun.

- 1 Saat Kontrolü nü **AL1** veya **AL2** (**SET AL1/AL2** üzerinde) olarak değiştirin.
- 2 Alarm saatini ayarlamak için **+** / **-** düğmesine basın.
- 3 Saat Kontrolü nü şu konuma ayarlayın: **CLOCK**.

Alarm zamanlayıcısını açma

Not

- Alarm saatinin başanlı bir şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun.

- **AL1/AL2** düğmesini **BUZ** veya **RADIO** konumuna getirin.
 - ↳ **A** / **A** görüntülenir.
 - ↳ Sesli alarm veya FM radyo, alarm sesi olarak ayarlanır.

Alarm saatini görüntüleme

- 1 Saat Kontrolü nü **AL1** veya **AL2** (**SET AL1/AL2** üzerinde) olarak değiştirin.
 - ↳ **A** veya **A** görüntülenir.
 - ↳ Önceden ayarlanmış alarm saati görüntülenir.

Alarmı tekrarlama

- Alarm çaldığında **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** tuşuna basın.
 - ↳ Alarm, 9 dakika sonra tekrar çalar.

Alarm çalışını durdurma

- Alarm çaldığında **AL RESET** tuşuna basın.
 - ↳ Alarm durur, ancak alarm ayarları kalır.

Alarm zamanlayıcısını kapatma

- **AL2/AL1** düğmesini **OFF** konumuna getirin.
 - ↳ **A** / **A** kaybolur.

6 Diğer özellikler

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Belirli bir süre sonra (0 - 59 dakika) saatli radyonun otomatik olarak kapanması için ayarlama yapabilirsiniz.

Not

- Ayan yapmadan önce **Saat Kontrolü**nün **CLOCK** konumuna ayarlandığından ve radyonun kapatıldığından emin olun.

- 1 **SLEEP** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Saat haneleri **0:59**'dan **0:00**'e geri sayıma başlar.
 - ↳ Radyo açılır.
- 2 Saati ayarlamak için **+** / **-** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 İstenen saat haneleri görüntülendiğinde **SLEEP** düğmesini bırakın.

Alarm zamanlayıcısını kapatmak için:

- **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** düğmesine basın.

Ekran parlaklığını ayarlama

- **BRIGHTNESS CONTROL** düğmesini **HI** veya **LO** konumuna getirin.
 - **HI**: Yüksek parlaklık
 - **LO**: Düşük parlaklık

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5 - 108 MHz
Hassaslık	
- Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	<%3
Sinyal Gürültü Oranı	> 50 dB

Genel bilgiler

AC Gücü	Giriş: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 150 mA Çıkış: 5V DC, 500 mA
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	3 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	185 x 85 x 52 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	0,37 kg

8 Sorun giderme



Dikkat

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğiniz zaman, cihazın yakınınızda olduğundan ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Elektrik kablosunun güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Cihaz ile TV'niz ya da diğer radyasyon kaynakları arasındaki mesafeyi artırın.
- Anteni tamamen açın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ1060_12_UM_V2.0

