


PHILIPS

Sport

Serija 5000

TASN503

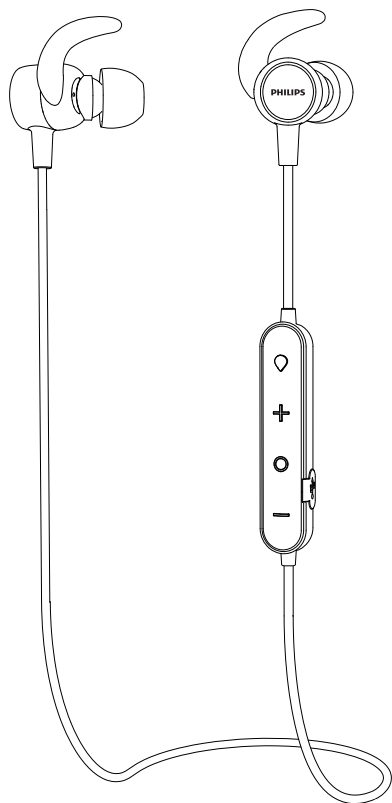

Korisnički priručnik

Registrijajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna sigurnosna pravila	2
	Sigurnost u pogledu sluha	2
	Opće informacije	2

2	Vaše Bluetooth slušalice u uhu	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4

3	Počnite s radom	5
	Punjenje baterije	5
	Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom	5

4	Korištenje vaših slušalica	6
	Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem	6
	Upravljanje pozivima i glazbom	6

5	Tehnički podaci	8
----------	------------------------	----------

6	Napomena	9
	Izjava o sukladnosti	9
	Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije	9
	Usklađenost s EMF-om	9
	Informacije o okolišu	9
	Obavijest o usklađenosti	10

7	Česta pitanja	11
----------	----------------------	-----------

I Važna sigurnosna pravila

Sigurnost u pogledu sluha



Opasnost

- Kako biste izbjegli oštećivanje sluha, ograničite vrijeme tijekom kojeg koristite slušalice i podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je razina glasnoće veća, to bi trajanje slušanja trebalo biti kraće.

Prilikom uporabe slušalica se obavezno pridržavajte sljedećih smjernica.

- Slušajte na razumnoj razini glasnoće tijekom razumnog vremenskog razdoblja.
- Pazite kako ne biste neprekidno povećavali razinu glasnoće kako vam se sluh prilagođava.
- Ne povećavajte razinu glasnoće toliko visoko da ne čujete što se zbiva oko vas.
- U potencijalno opasnim situacijama trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu.
- Pretjerano snažan zvučni tlak iz slušalica i naglavnih slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Ne preporučuje se korištenje naglavnih slušalica koja prekrivaju oba uha tijekom vožnji, što u nekim zemljama može biti i protuzakonito.
- Radi vlastite sigurnosti izbjegavajte ometanje od strane glazbe ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar:

Oprez

- Slušalice ne izlažite pretjeranoj toplini.
- Pazite da vam slušalice ne padnu.
- Slušalice ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Nemojte dopustiti da se slušalice urone u vodu.
- Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako ih je potrebno očistiti, upotrijebite mekanu krpu, prema potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili razrijeđenom blagom sapunicom.
- Ugrađena baterija se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčevo zračenje, vatra ili sl.
- Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.

○ temperaturama rada i pohrane te vlažnosti


- Radite s njima u okruženju gdje se temperature kreću između -0°C (32°F) i 45°C (113°F) (do 90% relativne vlage).
- Čuvajte ih u okruženju gdje se temperature kreću između -25°C (-13°F) i 55°F (131°F) (do 50% relativne vlage).
- U uvjetima visoke ili niske temperature trajanje baterije može biti kraće.

2 Vaše Bluetooth slušalice u uhu

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

Pomoću ovih slušalica u uhu tvrtke Philips možete:

- uživati u praktičnim bežičnim handsfree pozivima;
- uživati u glazbi i bežično njome upravljati;
- prebacivati između poziva i glazbe.

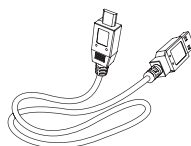


USB kabel za punjenje (samo za punjenje)




Vodič za brzi početak

Što se nalazi u kutiji

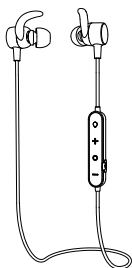

Philips Bluetooth slušalice u uhu, Philips SN503

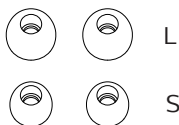


Zamjenjive gumene kapice za uši x 2 para

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, PDA, Bluetooth prilagodnici, MP3 reproduktori itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

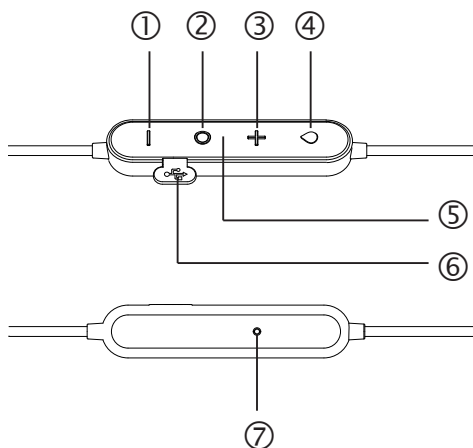

- ① - gumb za kontrolu glasnoće
- ② Višefunkcijski gumbi
- ③ + gumb za kontrolu glasnoće
- ④ Gumb broja otkucaja srca
- ⑤ LED indikator
- ⑥ Mikro USB utor za punjenje
- ⑦ Mikrofon

3 Počnite s radom

Punjenje baterije

Napomena

- Prije prvog korištenja slušalica bateriju puniti 3 sati kako biste postigli optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Kako biste izbjegli oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite poziv prije punjenja slušalica, jer će spajanje slušalica na punjenje isključiti slušalice.

Spojite isporučeni USB kabel za punjenje na:


- mikro USB priključak za punjenje na slušalicama i;
 - punjač/USB priključak na računalu.
- ↳ Tijekom punjenja LED svijetli crveno a isključi se kada se slušalice u potpunosti napune.

Savjet

- Punjenje obično traje 2 sata.

Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom

Uparite slušalice s mobilnim telefonom prije prve uporabe. Uspješnim uparivanjem uspostavlja se jedinstvena šifrirana veza između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju posljednjih 8 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, najranije upareni uređaj se zamjenjuje novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite gumb  6 sekundi sve dok plava i bijela LED lampica ne počnu naizmjenično treptati.
 - ↳ Slušalice ostaju u načinu uparivanja 5 minuta.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova funkcija Bluetooth.
- 4 Uparite slušalice s mobilnim telefonom. Detaljne informacije potražite u korisničkom priručniku mobilnog telefona.

Sljedeći primjer navodi kako upariti slušalice s mobilnim telefonom.

- 1 Aktivirajte Bluetooth na vašem mobilnom telefonu, odaberite **Philips SN503**.
- 2 Ukoliko se to od vas zatraži, unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule). Za one mobilne telefone koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nema potrebe za unosom lozinke.



Philips SN503

4 Korištenje vaših slušalica

Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem

- 1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i otpustite gumb za uklj./isklj. kako biste uključili slušalice.
 - ↳ Plava LED lampica treperi.
 - ↳ Slušalice se ponovno automatski povezuju s posljednje povezanim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako posljednji uređaj nije dostupan, slušalice će se pokušati ponovno povezati s drugim posljednje povezanim uređajem.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate funkciju Bluetooth, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s bilo kojim Bluetooth uređajem u dometu tijekom 5 minuta, one će se automatski isključiti kako bi se produljio vijek trajanja baterije.

Upravljanje pozivima i glazbom

Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Gumb	Rad
Uključivanje slušalica.		Pritisnite i zadržite gumb 2 sekunde.
Isključivanje slušalica.		Pritisnite i zadržite gumb 3 sekunde. <ul style="list-style-type: none">↳ Bijela LED lampica je uključena i postupno se isključuje.

Upravljanje glazbom

Zadatak	Gumb	Rad
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu.		Pritisnite jednom.
Prilagodba glasnoće.	+/-	Pritisnite jednom.
Slijedeći zapis.	+	Dugi pritisak.
Prethodni zapis.	-	Dugi pritisak.

Upravljanje razgovorom

Zadatak	Gumb	Rad
Uspostavite/prekinite poziv.		Pritisnite jednom. <ul style="list-style-type: none">↳ 1 zvučni signal.
Promijenite pozivatelja tijekom poziva.		Pritisnite dvaput. <ul style="list-style-type: none">↳ 1 zvučni signal.

Drugi statusni indikatori slušalica

Status slušalica	Indikator
Dok su slušalice u stanju čekanja ili dok slušate glazbu slušalice su povezane s Bluetooth uređajem.	Plava LED lampica treperi svakih 10 sekundi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED lampica naizmjenice treperi plavo i bijelo.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem.	Plava LED lampica treperi svakih 5 sekundi. Ako se ne može uspostaviti veza slušalice će se isključiti unutar 5 minute.
Niska razina baterije.	Bijela LED lampica treperi 3 puta svakih 60 sekundi sve dok se baterija ne isprazni.
Baterija napunjena.	Sve LED lampice su isključene.

5 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme slušanja glazbe: 6 sata
Vrijeme razgovora: 8 sata
- Vrijeme stanja pripravnosti: 160 sata
Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litij-polimerska baterija (120 mAh)
- Inačica Bluetootha: 5.0
Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HSP (Profil bez ruku-HFP)
 - A2DP (Napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvučnim i videozapisima)
- Podržani audio kodek: SBC AAC
- Frekvencijski raspon: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm (samo za EU)
- Raspon rada: Do 10 metara (33 stopa)
- Digitalno prigušenje jeke i buke
- Automatsko isključivanje



Napomena

- Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

6 Napomena

Izjava o sukladnosti

Ovime, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom. Preporučujemo da svoj proizvod odnesete na službeno mjesto za prikupljanje ili servisni centar tvrtke Philips kako bi stručnjaci izvadili punjivu bateriju.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i punjive baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Izvadite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav prikupljanja/recikliranja elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš vađenjem i odnošenjem baterije na recikliranje prije nego slušalice odložite na zbrinjavanje.

- Prije vađenja baterije provjerite jesu li slušalice odspojene od kabela za punjenje.

Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), papirna kaša (kutija) i polietilenska pjena (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s pravilima FCC-a, 15. dio. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

1. **Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravila

Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s 15. dijelom FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenom okruženju. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama za uporabu, može prouzročiti štetne smetnje radijskim komunikacijama.

Međutim, ne postoji jamstvo da se u određenoj instalaciji smetnje neće pojaviti. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Premjestite antenu za prijem.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu strujnog kruga na kojem nije priključen i prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču iliiskusnom radio / TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s FCC ograničenjima izloženosti zračenju određenima za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike koji su izuzeti od dozvole za usklađenost s inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem u Kanadi. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

1. Ovaj uređaj ne mora uzrokovati smetnje.
2. Ovaj uređaj mora moći prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje bi mogle nepoželjno utjecati na njegov rad.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s IC RSS-102 ograničenjima izloženosti zračenju određenima za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Opzez: Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

7 Česta pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina napunjenosti baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice s Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na Bluetooth uređaju i nakon što uključite slušalicu uključite Bluetooth uređaj.

Uparivanje ne radi.

- Provjerite jesu li slušalice u načinu uparivanja.
- Slijedite korake u ovom korisničkom priručniku (pogledajte „Upoznavanje s vašim mobilnim telefonom“ na stranici 5).
- Uvjerite se da LED lampica treperi plavo i bijelo.

Kako poništiti uparivanje.

U stanju isključenog napajanja, pritisnite i držite gumb MFB dok se LED na indikatoru ne počnu izmjenjivati plava i bijela. Nakon uspješnog uparivanja čut ćete „Connected“ (Povezano).

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice se mogu povezati ili spojiti s prethodno uparenim uređajem. Isključivanje raspona.
- Uparivanje se možda poništilo ili su slušalice prethodno bile uparene s drugim uređajem. Ponovno uparite slušalice s Bluetooth uređajem kao što je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Prvo uparivanje slušalice s Bluetooth uređajem“ na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite za slušanje glazbe putem slušalice.

Kvaliteta zvuka je loša i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalice i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kvaliteta zvuka je loša kada je streaming s mobilnog telefona vrlo spor ili audio streaming uopće ne radi.

Pobrinite se da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HSP / HFP, već da podržava i A2DP i BT4.0x (ili noviji), (pogledajte „Tehnički podaci“ na 8. stranici).



Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

UM_TASN503_00_EN_V1.0

