



Philips
Radio-réveil

Chargeur universel

Tuner numérique FM
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de
l'alarme

AJ3250S

Réveillez-vous au son de la radio avec votre smartphone rechargé

Le radio-réveil Philips AJ3250S recharge tout type de smartphone - iPhone ou Android - pendant votre sommeil. Cette station d'accueil s'adapte à l'emplacement du connecteur de tous les téléphones. Réveillez-vous au son de votre radio FM préférée et commencez votre journée avec un téléphone complètement rechargé.

Commencez la journée à votre manière

- Syntonisation numérique FM avec présélections
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Chargeur de chevet pratique

- Station d'accueil universelle adaptée à tout type de smartphone avec câbles interchangeables


Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

PHILIPS


Points forts

Chargeur universel

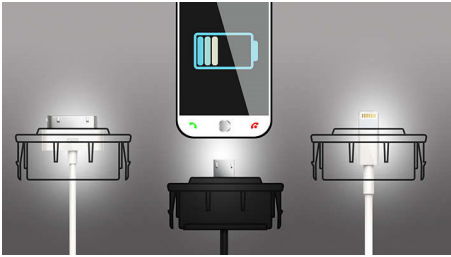


Fini l'enchevêtrement des câbles sur votre table de nuit. Ce radio-réveil est fourni avec trois connecteurs interchangeable vous permettant de charger votre iPhone, Android ou d'autres smartphones. Utilisez le câble Apple Lightning ou 30 broches avec un connecteur adapté à votre iPhone et/ou un connecteur micro-USB pour votre Android ou autre smartphone. Une fois le câble et la station d'accueil connectés, installez votre smartphone. Il commence immédiatement à se recharger. Les câbles sont bien rangés, hors de votre vue.

Réveil radio/buzzer

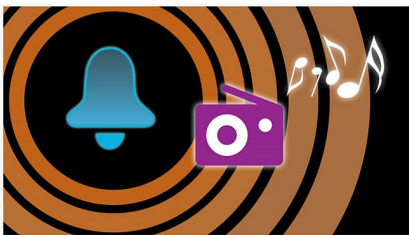


Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Répétition de l'alarme

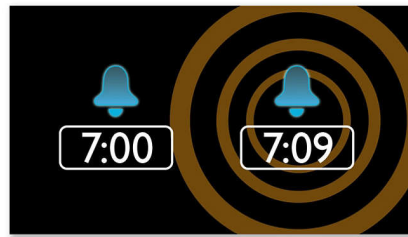

Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenche neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Double alarme

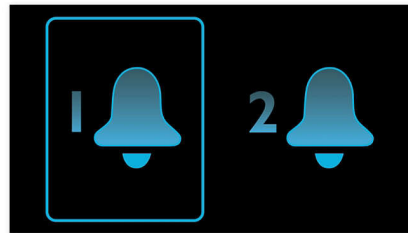

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Syntonisation numérique FM avec présélections



La radio FM numérique vous permet d'accéder à encore plus de musique avec votre système audio Philips. Pour mettre une station en mémoire, il suffit de la syntoniser et de maintenir enfoncé le bouton de mémorisation. Grâce aux stations de radio pré-réglées, vous pouvez accéder facilement à vos stations préférées sans avoir à sélectionner les fréquences à chaque utilisation.

Batterie de secours

Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie (RMS): 500 mW
- Réglage du volume: numérique
- Système audio: mono

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Nombre de stations présélectionnées: 10 stations FM
- Plage de fréquences FM: de 87,5 à 108 MHz

Alimentation

- Type de pile: AA
- Consommation en veille: < 1 W
- Nombre de piles: 2
- Type d'alimentation: Entrée CA
- Entrée secteur: 100-240 V, 50-60 Hz

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie
- Câble micro-USB et station d'accueil
- Station d'accueil pour: connecteur Lightning

(iPhone 5), connecteur 30 broches (iPhone 4/4S)

Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,56 kg
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H): 112 x 101 x 125 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 119 x 122 x 183 mm
- Poids du produit: 0,41 kg

Alarme

- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Source d'alarme: Buzzer, Radio FM
- Nombre d'alarmes: 2
- Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min

Horloge

- Afficheur: LED
- Type: Numérique
- Format de l'heure: 24 h



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.0.5

EAN: 48 95185 60895 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com