

PHILIPS

På øret

4000-serien

TAH4205



Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Høresikkerhed	2
	Generelle oplysninger	2
2	Dine Bluetooth hovedtelefoner på øret	3
	Hvad der er i kassen	3
	Andre enheder	3
	Oversigt over dine trådløse headset	4
3	Kom i gang	5
	Oplad batteriet	5
	Dan par mellem hovedtelefonerne og din mobiltelefon	5
4	Brug af dine hovedtelefoner	6
	Tilslut hovedtelefonerne til en Bluetooth-enhed	6
	Administrer opkald og musik	6
5	Tekniske oplysninger	8
6	Varsel	9
	Overensstemmelseserklæring	9
	Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri	9
	Udtagning af det integrerede batteri	9
	Overholdelse af EMF	9
	Miljømæssige oplysninger	10
	Meddelelse om overholdelse	10
7	Varemærker	11
8	Ofte stillede spørgsmål	12

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Høresikkerhed



Fare

- For at undgå høreskade skal du begrænse det tidsrum, hvori du anvender hovedtelefonerne med høj lyd, og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lyden er, jo kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du anvender dit headset.

- Lyt med rimelig lydstyrke i rimelige mængder tid.
- Vær forsigtig med ikke fortsat at øge lydstyrken, efterhånden som din hørelse tilvænnes.
- Undgå at skrue lyden så højt op, at du ikke kan høre, hvad der sker omkring dig.
- Du bør udvise opmærksomhed, eller midlertidigt afbryde brug, i potentielt farlige situationer.
- Overdrevent lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- Anvendelse af hovedtelefonerne med begge ører tildækket under kørsel anbefales ikke, og kan være ulovligt visse steder.
- Af hensyn til din sikkerhed, bør du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald, når du er i trafikken eller andre omgivelser, som

Generelle oplysninger

For at undgå skade eller funktionsfejl:



Forsigtig

- Udsæt ikke hovedtelefonerne for overdreven varme
- Tab ikke dine hovedtelefoner.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dråber eller sprøjt.
- Lad ikke dine hovedtelefoner komme i vand.
- Brug ikke rensmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Hvis rengøring er nødvendig, bør du bruge en blød klud, om nødvendigt med en meget lille mængde vand eller fortyndet mild sæbe, for at rense produktet.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet erstattes på forkert vis. Du må kun erstatte det med samme eller tilsvarende type.

Om temperaturer og fugtighed under anvendelse og opbevaring

- Betjenes eller opbevares et sted, hvor temperaturen er mellem **-10 °C (14 °F)** og **60 °C (140 °F)** (op til 90 % relativ luftfugtighed).
- Batteriets levetid kan være kortere under forhold med høje eller lave temperaturer.

2 Dine Bluetooth hovedtelefoner på øret



Lynstartsvejledning


Andre enheder

En mobiltelefon eller enhed (f.eks. notebook, PAD, Bluetooth-adaptore, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth og er kompatibel med headsettet (se "Tekniske data").


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at drage fordel af al den support Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Med disse Philips hovedtelefoner på øret, kan du:

- opleve komforten ved trådløse håndfri opkald;
- høre og styre trådløs musik;
- skifte mellem opkald og musik.

Hvad der er i kassen

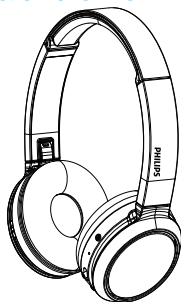


Philips Bluetooth hovedtelefoner på øret,
Philips TAH4205



USB-opladningskabel (kun til opladning)

Oversigt over dit trådløse Bluetooth-hovedsæt

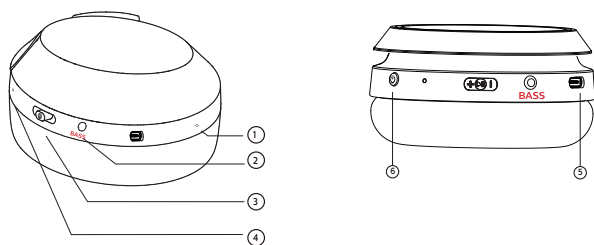

- ① Mikrofon
- ② Bas-boost
- ③ Musik / opkald / sporingsknap for musiknummer / lydstyrke
- ④ LED-indikator
- ⑤ USB-opladningsstik af C-type
- ⑥ ⏻ (Tændt / slukket / danner par)

3 Kom i gang

Oplad batteriet

Bemærk

- Før du anvender dit headset for første gang, skal du placere headsettet i opladningskassen og oplade batteriet op i 3 timer for optimal batterikapacitet og -levetid.
- Anvend kun det originale USB-opladningskabel for at undgå beskadigelse.
- Afslut dit opkald, før du oplader headsettet, da opladning af headsettet vil slukke for det.

Tilslut det medfølgende USB-opladningskabel til:

- C-type USB-opladningsstikket på hovedtelefonerne, og
 - opladnings-/USB-porten i en computer.
- ↳ LED-lyset bliver hvidt under opladning og slukkes, når hovedtelefonerne er ladet helt op.

Råd

- Normalt tager en fuld opladning 2 timer.

Dan par mellem hovedtelefonerne og din mobiltelefon

Før du anvender hovedtelefonerne med din mobiltelefon for første gang, skal du først danne par med dem til en mobiltelefon. En succesfuld pardannelse giver en unik krypteret forbindelse mellem hovedtelefonerne og mobiltelefonen. Hovedtelefonerne gemmer de seneste 8 enheder i hukommelsen. Hvis du forsøger at danne par med mere end 8 enheder, erstattes den enhed, du først har dannet par med, med den nye.

- 1 Sørg for, at hovedtelefonerne er fuldt opladet og slukket.
- 2 Tryk og hold nede  i 6 sekunder, indtil det blå og hvide LED-lys blinker skiftevis.
 - ↳ Hovedtelefonerne forbliver i pardannelsestilstand i 5 minutter.
- 3 Sørg for, at mobiltelefonen er tændt, og at dens Bluetooth-funktion er aktiveret.
- 4 Dan par mellem dine hovedtelefoner og din mobiltelefon. For detaljerede oplysninger, kan du gå til brugervejledningen til din mobiltelefon.

Følgende eksempel viser dig, hvordan du danner par mellem dine hovedtelefoner og din mobiltelefon.

- ↳ Aktivér Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, vælg **Philips TAH4205**



Philips TAH4205

4 Brug af dine hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefonerne til din Bluetooth-enhed

- 1 Tænd din mobiltelefon/Bluetooth-enhed.
- 2 Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde hovedtelefonerne.
 - ↳ Det hvide LED-lys tændes
 - ↳ Hovedtelefonerne gentilsluttes automatisk til den senest tilsluttede mobiltelefon/Bluetooth-enhed.



Råd

- Hvis du tænder mobiltelefonen/Bluetooth-enheden eller aktiverer Bluetooth-funktionen, efter du har tændt hovedtelefonerne, skal du gentilslutte hovedtelefonerne og mobiltelefonen/Bluetooth-enheden manuelt.



Bemærk

- Hvis det mistykkedes at tilslutte den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed inden for rækkevidde i 5 minutter, skifter den til pardannelsestilstand og slukkes derefter automatisk, hvis den stadig ikke er tilsluttet til en Bluetooth-enhed 5 minutter senere.
- Hvis ikke hovedtelefonen har nogen pardannelseshistorik, og ikke tilsluttes en Bluetooth-enhed inden for 5 minutter, slukker den automatisk.

Administrer opkald og musik

Tænd/sluk

Opgave	Knap	Anvendelse
Tænd hovedtelefonerne.	Tænd/sluk	Tryk og hold nede i 2 sekunder.
Sluk hovedtelefonerne.	Tænd/sluk	Tryk og hold nede i 3 sekunder. ↳ Det hvide LED-lys er tændt og svinder i styrke.

Musikstyring

Opgave	Knap	Anvendelse
Afspil musik eller sæt på pause.	musik-/opkaldsstyring	Tryk én gang.
Tilpas lydstyrke.	+/-	Tryk på +/-
Næste musiknummer.	+	Tryk på + to gange.
Tidligere musiknummer.	-	Tryk på - to gange.

Opkaldsstyring

Opgave	Knap	Anvendelse
Tag opkald/læg på.	musik-/opkaldsstyring	Tryk én gang.
Skift opringer under et opkald.	musik-/opkaldsstyring	Tryk og hold nede i 2 sekunder.

Indikatortilstand for andre hovedtelefoner

Hovedtelefonernes tilstand	Indikator
Hovedtelefonerne er tilsluttet en Bluetooth-enhed, mens hovedtelefonerne er i standby-tilstand eller mens du lytter til musik.	Det blå LED-lys blinker for hver 7,5 sek.
Hovedtelefonerne er klar til pardannelse.	LED-lyset blinker skiftevist blå og hvidt.
Hovedtelefonerne er tændt, men ikke tilsluttet en Bluetooth-enhed.	Det blå LED-lys blinker langsomt. Hvis der ikke kan dannes forbindelse, slukker hovedtelefonerne inden for 5 minutter.
Lavt batteriniveau.	Det hvide LED-lys blinker 4 gange hvert sekund, indtil det løber tør for strøm
Batteriet er ladet helt op.	Det hvide LED-lys er slukket.

5 Tekniske oplysninger

Hovedtelefon

- Musiktid: 29 timer (Bas-boost fra)
Taletid: 21 timer
- Standby-tid: 166 timer
Opladningstid: 2 timer
- Genopladeligt litumpolymerbatteri (250 mAh)
- Bluetooth-version: 5.0
Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (håndfri profil)
 - A2DP (avanceret lydfordelingsprofil)
 - AVRCP (fjernstyringsprofil for lyd og video)
- Understøttet lydkodeks: SBC
- Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
- Overførselsstyrke: < 10 dBm
- Anvendelsesrækkevidde: Op til 10 meter (33 fod)
- Digital ekko- og støjreduktion
- Automatisk slukning
- C-type USB-opladningsport
- Understøtter SBC
- Advarsel ved lavt batteriniveau:
Tilgængelig



Bemærk

- Specifikationerne er underlagt ændring uden varsel.

6 Varsel

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at dette produkt overholder de vigtige krav og andre relevante bestemmelser for direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet af materialer af høj kvalitet og komponenter, som kan genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som er dækket af det europæiske direktiv 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes med normalt husholdningsaffald. Vi anbefaler dig i høj grad at tage dit produkt til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter for at få en ekspert til at fjerne det genopladelige batteri. Tilegn dig oplysninger om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og undlad at bortskaffe produktet og genopladelige batterier med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier hjælper med forebyggelsen mod negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjern det integrerede batteri

Hvis ikke der er noget indsamlings-/ genanvendelsessystem for elektriske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genanvende batteriet, før du bortskaffer hovedtelefonerne.

- Sikr, at headsettet er koblet fra opladningsboksen, før du fjerner batteriet.



Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og regler i forhold til eksponering af elektromagnetiske felter.

Miljømæssige oplysninger

Al unødvendig indpakning er udeladt. Vi har forsøgt at gøre indpakningen let at inddele med tre materialer: Pap (kasse), polysterenskum (beskyttelse) og polyethylen (poser, beskyttelsesskumark.) Dit system indeholder materialer, som kan genanvendes, hvis de demonteres af en specialiseret virksomhed. Se de lokale regler angående bortskaffelsen af indpakningsmaterialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse om overholdelse

Enheden overholder FCC-regler, afsnit 15. Anvendelse er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse.

FCC-regler

Dette udstyr er testet, og det er fundet at overholde grænserne for en digital enhed i klasse B, i henhold til afsnit 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesejendom.

Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis ikke det installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionsmanualen, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke forekommer for en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens af radio eller

tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret – anbefales brugeren at forsøge at korrigere interferensen af én eller flere af følgende:

- Bevæg eller flyt modtagerantennen.
- Forøg adskillelsen mellem udstyret og modtageren
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et kredsløb, som er et andet end det modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.

FCC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder FCC-grænser for eksponering af stråling, som er fremsat for en ukontrolleret omgivelse.

Denne sender må ikke placeres eller anvendes i forbindelse med nogen anden antenne eller sender.

Forsigtig: Brugere skal være opmærksomme på, at ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at håndtere udstyret.

Canada:

Denne enhed indeholder licensundtagne sender(e)/modtager(e), som overholder Innovation, Science and Economic Development Canada's licensundtagne RSS(er). Anvendelse er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke skabe skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse af enheden.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder canadiske grænser for eksponering af stråling, som er fremsat for ukontrollerede omgivelser. Denne sender må ikke placeres eller anvendes i forbindelse med nogen anden antenne eller sender.

7 Varemærker

Bluetooth

Bluetooth® ordmærke og logoer er registrerede varemærker, som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og anvendelse af sådanne mærker af Top Victory Investment Limited foregår under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

8 Ofte stillede spørgsmål

Mit Bluetooth-headset vil ikke tænde.

Batteriniveauet er lavt. Lad headsettet op.

Jeg kan ikke danne par mellem mit Bluetooth-headset og min Bluetooth-enhed.

Bluetooth er deaktiveret. Aktivér Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, og tænd Bluetooth-enheden, før du tænder headsettet.

Sådan nulstiller du pardannelse.

Lad hovedtelefonen blive i pardannelsestilstand (rødt og blå lys blinker skiftevis), tryk tænd/sluk-knappen op  til +, og hold den nede i mere end 6 sekunder, indtil det lille LED-lys tændes.

Jeg kan høre, men ikke styre musikken på min Bluetooth-enhed (f.eks. Afspil/sæt på pause/spring frem/tilbage).

Sørg for, at Bluetooth-lydkilden understøtter AVRCP (se "Tekniske data").

Headsettets lydstyrkeniveau er for lavt.

Nogle Bluetooth-enheder kan ikke forbinde lydstyrkeniveauet med headsettet gennem lydstyrkesynkronisering. I dette tilfælde skal du tilpasse lydstyrken på din Bluetooth-enhed uafhængigt for at opnå et passende lydstyrkeniveau.

Bluetooth-enheden kan ikke finde headsettet.

- Hovedtelefonen kan være tilsluttet en tidligere pardannet enhed. Sluk den tilsluttede enhed, eller flyt den uden for rækkevidde.
- Pardannelse kan være nulstillet, eller hovedtelefonen kan tidligere være pardannet med en anden enhed. Dan par mellem hovedtelefonen og Bluetooth-enheden igen, som beskrevet i brugervejledningen. (se 'Dan par mellem hovedtelefonen og din Bluetooth-enhed for første gang' på side 6).

Mit Bluetooth-headset er tilsluttet til en Bluetooth-stereoaktiveret mobiltelefon, men musikken spiller kun på mobiltelefonens højttaler.

Gå til brugervejledningen til din mobiltelefon. Vælg, for at lytte til musik gennem din hovedtelefon.

Lydkvaliteten er dårlig, og skrattelyde kan høres.

- Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. Reducér afstanden mellem dit headset og Bluetooth-enhed, og fjern forhindringer mellem dem.
- Oplad dit headset.

Lydkvaliteten er dårlig, når streaming fra mobiltelefonen er meget langsom, eller lydstreaming fungerer overhovedet ikke.

Sørg for, at din mobiltelefon ikke kun understøtter (mono) HFP, men også A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller højere), (se "Tekniske data").

For mere support, kan du besøge www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens. Dette produkt er fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dens filialer, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten for dette produkt.

