




Philips
Bærbar CD-spiller

AX2500

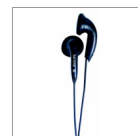

Joggesikker

Den morsomme og levende AX2500 har en praktisk rund form og engasjerende gjennomskinnelig utførelse av CD-dekselet. Den spriter opp musikkopplevelsen din på farten. Gled deg over forstyrrelsesfri musikk – når som helst og hvor som helst.

Joggesikker

- 45-sekunders ESP™

Forbedret bassytelse

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

Kan ta alle typer plater

- Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- D/A-omformer: 1-bit
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Signal-til-støy-forhold: > 82 dB
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Utgangseffekt: 2 x 4 mW RMS
- Volumkontroll: digital
- Akustisk feedback

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Hold, Gjenta avspilling, Fortsett avspilling fra stopp, Shuffe-avspilling, Skanning
- Elektronisk støtbeskyttelse (CD): 45

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 4,0 mm, 4,5 V, senter +
- Hodetelefon: 3,5 mm

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Indikasjoner: batteristatus, CD-funksjoner, DBB, ESP, tid, spor

Tilbehør

- Hodetelefoner: AY3806-øretelefoner
- Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning

Mål

- Mål på hovedeske: 308 x 244 x 344 mm
- Vekt, hovedeske: 2,54 kg
- Hovedeskekvantum: 5
- Emballasjemål (B x H x D): 208 x 309 x 60 mm
- Emballasjetype: Sammenleggbare
- Produktmål (BxDxH): 140 x 140 x 27,5 mm
- Produktvekt: 0,2 kg

Strøm

- Batteritype: AA, LR6, UM3
- Batterispilletid for CD: 15



Høydepunkter

45-sekunders ESP™

Elektronisk støtbeskyttelse er en praktisk funksjon som sørger for forstyrrelsesfri gjengivelse av musikk, selv om CD-spilleren utsettes for støt mens du jogger eller er i bevegelse. Enheter med elektronisk støtbeskyttelse har en intelligent elektronisk buffer som kan justere både innholdet og laserrotasjons hastigheten automatisk for å garantere uavbrutt musikklytting.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.



Utgivelsesdato
2009-04-12

Versjon: 2.0.9

12 NC: 9073 101 02594
EAN: 87 10895 96010 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.