

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

AS351



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
2	Váš dokovací reproduktor pro systém Android™	3
	Úvod	3
	Obsah dodávky	3
	Celkový pohled na hlavní jednotku	4
3	Začínáme	5
	Napájení	5
	První varianta – napájení ze sítě	5
	Druhá varianta – napájení z baterií	5
	Zapnutí	5
	Přepnutí do pohotovostního režimu.	5
4	Přehrávání a nabíjení	6
	Kompatibilní se systémem Android™	6
	Přehrávání zvuku prostřednictvím manuálního připojení přes Bluetooth	6
	Přehrávání zvuku prostřednictvím automatického připojení přes Bluetooth pomocí aplikace Philips DockStudio	7
	Instalace aplikace DockStudio do zařízení se systémem Android	8
	Aktivace funkce Bluetooth pomocí aplikace DockStudio	10
	Dokování a nabíjení telefonu se systémem Android	13
	Vložte zařízení se systémem Android	13
	Použití rozšíření doku	13
	Nabíjení telefonu se systémem Android	14
	Přehrávání zvuku prostřednictvím aplikace Philips Songbird	14
	Instalace aplikace Songbird do zařízení se systémem Android	14
	Instalace aplikace Songbird do počítače	16

Synchronizace s počítačem pomocí aplikace Philips Songbird	16
--	----

5	Další funkce	17
	Další funkce aplikace DockStudio	17
	Poslech internetového rádia	17
	Nastavení časovače vypnutí	17
	Nastavení budíku	18
	Nabíjení telefonu přes konektor USB	19
	Přehrávání zvuku z externího zařízení	19
6	Informace o výrobku	21
	Specifikace	21
7	Řešení problémů	22
8	Oznámení	23
	Recyklace	23

1 Důležité informace

Bezpečnost

- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.



Výstraha

- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

2 Váš dokovací reproduktor pro systém Android™

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

S tímto dokovacím reproduktorem lze:


- užívat si hudbu z přenosného zařízení podporující rozhraní Bluetooth nebo externího zařízení
- nabíjet telefon
- využívat různé funkce nabízené aplikacemi Philips **Philips DockStudio** a **Philips Songbird**.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér
- Rozšíření doku
- Stručný návod k rychlému použití
- List s informacemi o bezpečnosti

Celkový pohled na hlavní jednotku

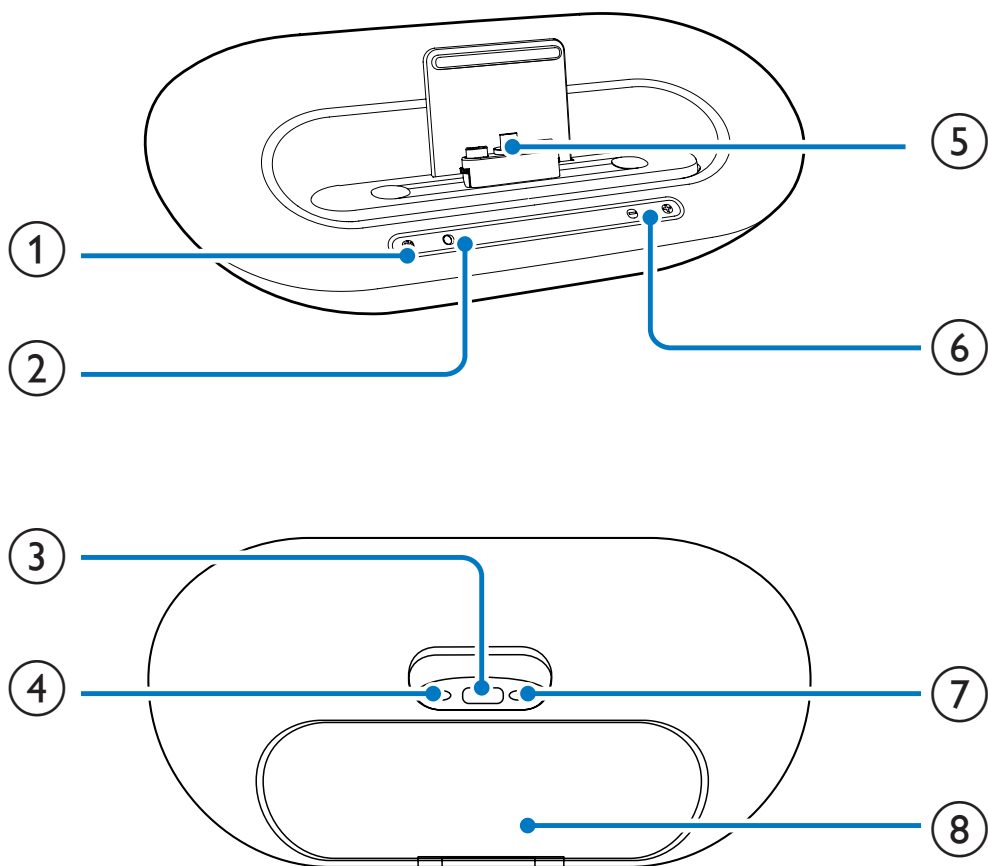

① 

- Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.

② 

- Kontrolka Bluetooth.

③ 

- Nabíjení telefonu pomocí kabelu USB.

④ **AUX IN**

- Připojení externího audiozařízení.

⑤ **Dok pro zařízení se systémem Android**

⑥ +/-

- Nastavení hlasitosti.

⑦ **Zásuvka napájení**

⑧ **Příhrádka na baterie**

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Napájení

K provozu tohoto reproduktoru lze použít napájení ze zásuvky i baterie.


První varianta – napájení ze sítě



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vždy vytahujte konektor. Nikdy netahejte za kabel.

Zapojte adaptér do zásuvky.

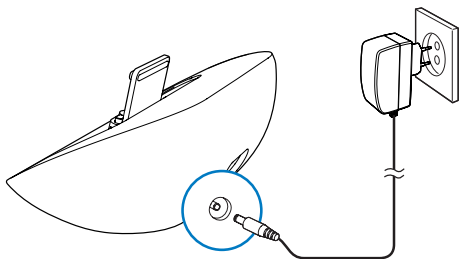

Druhá varianta – napájení z baterií





Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevihazujte do ohně.

1 Otevřete přihrádku na baterie.

2 Vložte 4 baterie velikosti AA podle naznačené polaritě (+/-).

3 Zavřete přihrádku na baterie.

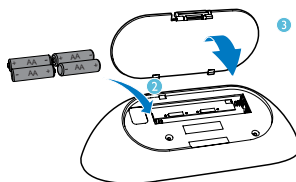

Poznámka

- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko

↳ Kontrolka Bluetooth začne blikat.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

Opětovným stisknutím tlačítka přepnete dokovací reproduktor do pohotovostního režimu.

↳ Zhasne kontrolka Bluetooth .

4 Přehrávání a nabíjení

S tímto dokovacím systémem si můžete zvuk užívat dvěma způsoby:

- prostřednictvím manuálního připojení přes Bluetooth;
- prostřednictvím automatického připojení přes rozhraní Bluetooth pomocí aplikace **Philips DockStudio**.

Kompatibilní se systémem Android™

Abyste dokovací reproduktor mohli využívat naplno, mělo by vaše zařízení se systémem Android splňovat následující požadavky:

- Operační systém Android (verze 2.1 nebo vyšší),
- Software Bluetooth (verze 2.1 nebo vyšší) a
- Konektor micro USB.

S ostatními zařízeními, která jsou vybavena konektorem micro USB a rozhraním Bluetooth, můžete používat dokovací reproduktor pro následující funkce:

- Nabíjet vaše zařízení pomocí konektoru USB
- Užívat si zvuk prostřednictvím rozhraní Bluetooth



Tip

- Podrobnější informace naleznete na adrese www.philips.com/flexidock.

Přehrávání zvuku prostřednictvím manuálního připojení přes Bluetooth


Dokovací reproduktor streamuje hudbu z přenosného zařízení do systému prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.




Poznámka

- Než k tomuto dokovacímu reproduktoru připojíte zařízení Bluetooth, seznámte se s funkcemi rozhraní Bluetooth v daném zařízení.
- Dokovací reproduktor udržujte mimo dosah jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

- 1 Stisknutím tlačítka  na dokovacím reproduktoru aktivujete funkci Bluetooth.
↳ Na panelu displeje bliká indikátor funkce Bluetooth .
- 2 Zapněte funkci Bluetooth ve svém přenosném zařízení.
 - Různá zařízení mohou mít různé způsoby aktivace funkce Bluetooth.

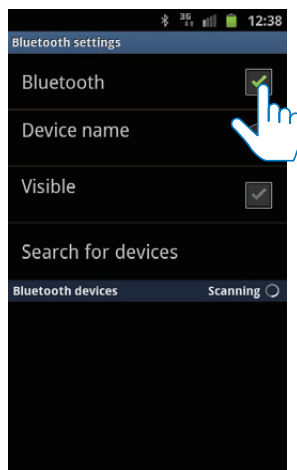


- 3 Hledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat s přenosným zařízením.

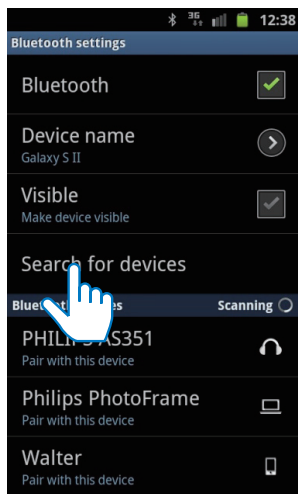


- 4 Pokud se na displeji zařízení zobrazí název [PHILIPS AS351], vyberte jej a spustí se připojení.

↳ V případě úspěšného připojení se ozve dvojitý hluboký tón a v horní části obrazovky se zobrazí ikona Bluetooth.

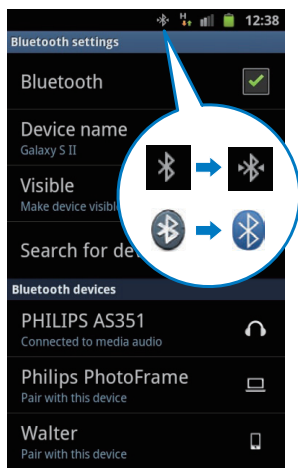

- 5 Zahajte přehrávání zvuku pomocí přehrávače médií v přenosném zařízení.

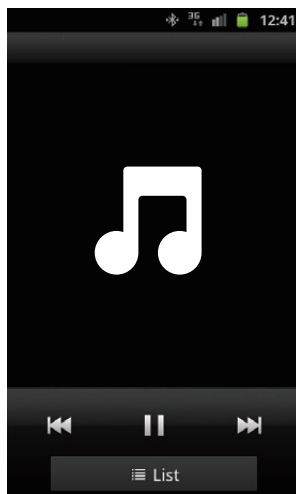

↳ Hudba začne hrát z dokovacího reproduktoru.

Tip

- Efektivní provozní rozsah mezi dokovacím reproduktorem a spárovaným zařízením je přibližně 10 metrů.
- Všechny případné překážky mezi reproduktorem a zařízením mohou vést ke snížení provozního rozsahu.

Přehrávání zvuku prostřednictvím automatického připojení přes Bluetooth pomocí aplikace Philips DockStudio

Aplikace **Philips DockStudio** přináší řadu nových funkcí pro dokovací reproduktor, jako je například automatické připojení prostřednictvím rozhraní Bluetooth, přehrávač hudby Songbird, internetové rádio a multifunkční budík. Pokud chcete využívat více funkcí, doporučujeme stáhnout a nainstalovat bezplatnou aplikaci.

Instalace aplikace DockStudio do zařízení se systémem Android

Aplikaci **Philips DockStudio** můžete do zařízení se systémem Android instalovat dvěma způsoby.


Instalace aplikace DockStudio pomocí kódu QR




Poznámka

- Zkontrolujte, zda je zařízení se systémem Android připojeno k internetu.
- Zkontrolujte, zda je zařízení vybaveno čtečkou čárových kódů, jako je například „QR Droid“. Pokud není, stáhněte si čtečku ze služby Android Market.


- 1 Pomocí čtečky čárových kódů naskenujte kód QR na obalu nebo ve stručné příručce.

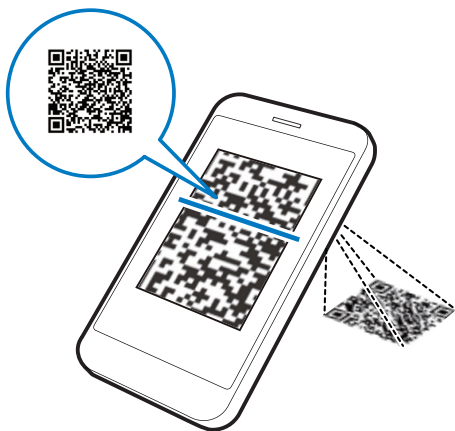

- 2 Podle pokynů na obrazovce nastavte aplikaci **Philips DockStudio**.

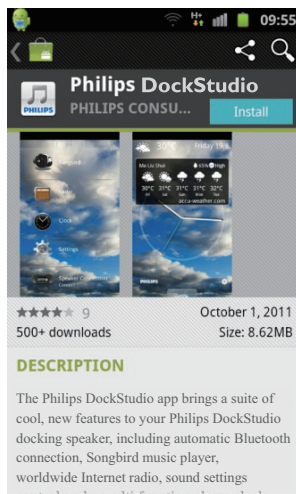

- 3 Po dokončení instalace klepněte na možnost **[Done]** (hotovo).

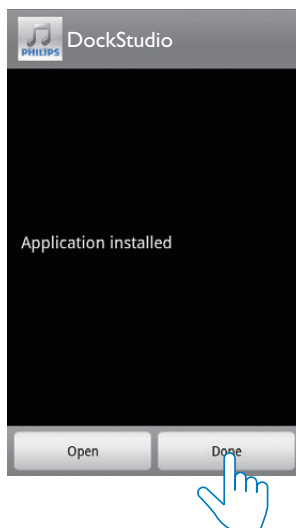

→ V přenosném zařízení se zobrazí ikona **DockStudio**.



Instalace aplikace DockStudio prostřednictvím služby Android Market


Aplikaci **Philips DockStudio** můžete také vyhledat přímo ve službě Android Market a nainstalovat ji.

Poznámka


- Zkontrolujte, zda je zařízení se systémem Android připojeno k internetu.
- Zkontrolujte, zda máte v zařízení se systémem Android k dispozici službu Android Market.

- 1 Na obrazovce zařízení klepněte na ikonu služby Android Market.


- 2 Klepněte na ikonu vyhledávání.

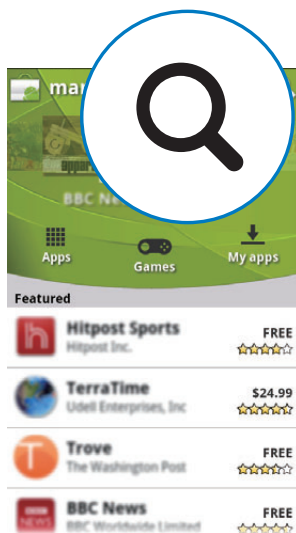

- 3 Ve vyhledávacím panelu napište „Philips DockStudio“ a vyhledejte aplikaci DockStudio.
- 4 Najděte v seznamu výsledků vyhledávání aplikaci **Philips DockStudio**. Klepnutím na ni spustíte její stažení.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a aplikaci **DockStudio** nainstalujte.

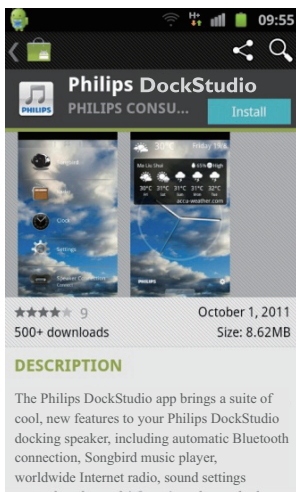

- 6 Po dokončení instalace klepněte na možnost **[Done]** (hotovo).

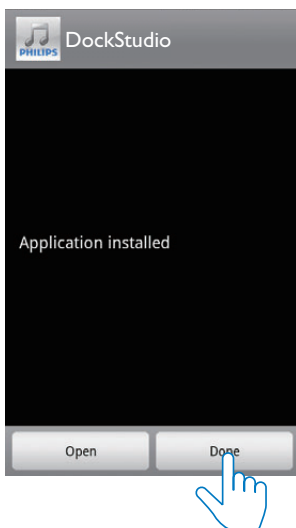

Aktivace funkce Bluetooth pomocí aplikace DockStudio

Aplikace **Philips DockStudio** usnadňuje automatické propojení zařízení se systémem Android a dokovacího reproduktoru prostřednictvím rozhraní Bluetooth.



Poznámka

- Ujistěte se, že je zařízení se systémem Android připojeno k internetu.

První spuštění

- 1 Stisknutím tlačítka **⏻** na dokovacím reproduktoru aktivujete funkci Bluetooth.
↳ Na panelu displeje se zobliká nápis **✖**.
- 2 Na domovské obrazovce zařízení klepněte na ikonu aplikace **DockStudio** a spusťte ji.




- ↳ Zobrazí se dotaz, zda chcete stáhnout aplikaci **Songbird**.


- 3 Klepněte na možnost **[Cancel]** (zrušit).



- ↳ Zařízení začne vyhledávat zařízení Philips, která lze automaticky spárovat.

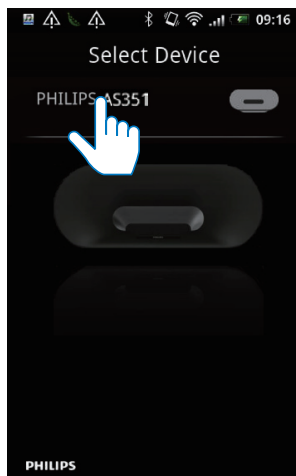


- ↳ Po připojení přes Bluetooth se v horní části displeje může objevit jiná ikona Bluetooth.

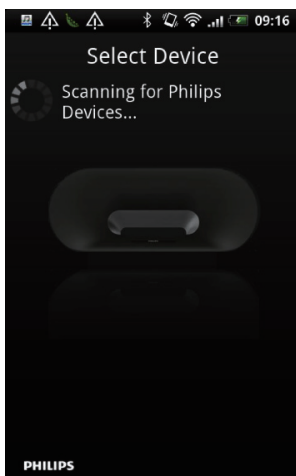


- 4 Pokud se na displeji zařízení zobrazí název **[PHILIPS AS351]**, vyberte jej a spustí se připojení.

- ↳ Dokončení připojení může několik sekund trvat.

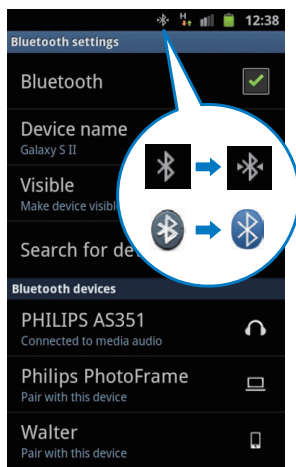

- 5 Zahajte přehrávání zvuku pomocí přehrávače médií v přenosném zařízení.

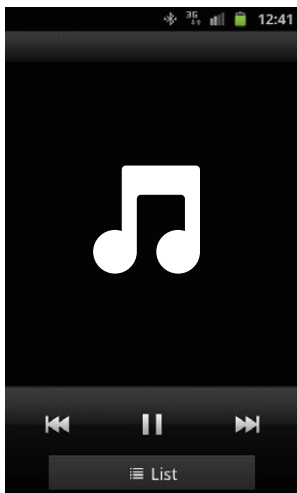

↳ Hudba začne hrát z dokovacího reproduktoru.


Další spuštění

Při dalším spuštění aplikace **DockStudio** připojte dokovací systém prostřednictvím rozhraní Bluetooth podle následujících pokynů.

- 1 V dokovacím systému aktivujte funkci Bluetooth.
- 2 Spustěte aplikaci **Philips DockStudio** a vstupte do její nabídky.



- 3 Klepnutím na možnost **[Speaker Connection]** (Připojení reproduktoru) aktivujte automatické připojení Bluetooth.

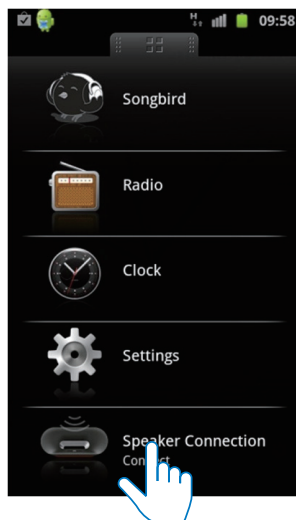

↳ Dokončení připojení může několik sekund trvat.

- 4 Spustěte hudbu na přenosném zařízení.




- Hudba začne hrát z dokovacího reproduktoru.

Dokování a nabíjení telefonu se systémem Android



Vložte zařízení se systémem Android

Chcete-li telefon se systémem Android nabíjet, musíte jej nejprve vložit do dokovacího reproduktoru.

- 1 Zkontrolujte orientaci konektoru micro USB na telefonu se systémem Android. Pokud má konektor USB kryt, vyklopte jej.
- 2 V případě potřeby otočte konektor USB na dokovacím reproduktoru a vložte telefon se systémem Android do doku.

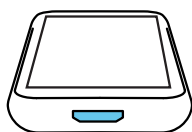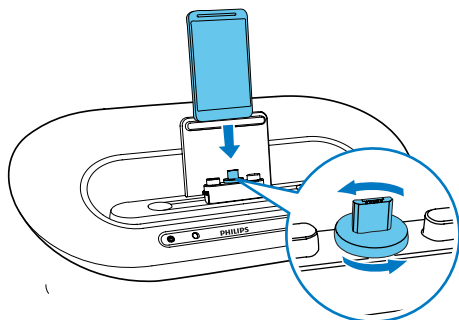


PHILIPS

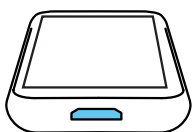


PHILIPS

- 3 Nastavením opěrek na obou stranách konektoru telefon stabilizujte.

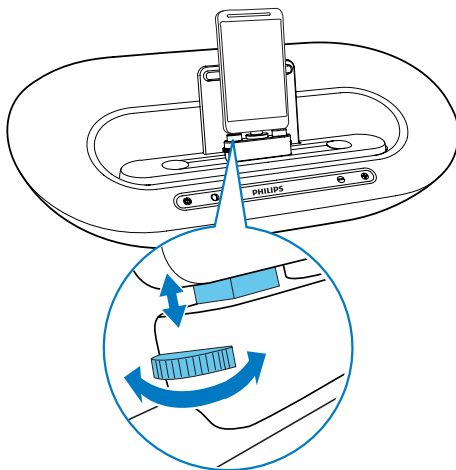

- 4 Posuňte konektor tak, aby byl telefon uprostřed dokovacího reproduktoru.

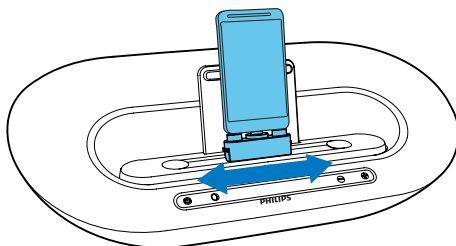

Tip


- Pokud je konektor micro USB umístěn nahoře a používáte systém Android verze 2.3 nebo novější, bude k dispozici automatické otáčení obrazovky.

Použití rozšíření doku

Pokud je konektor USB na telefonu blízko hrany, pomocí dodávaného rozšíření doku můžete telefon v doku vyrovnat, jak vidíte na obrázku.

- 1 Nastavte kolečka tak, aby obě opěrky byly v nejnižší poloze.
- 2 Umístěte rozšíření doku na dok.

3 Umístěte telefon na dokovací systém.

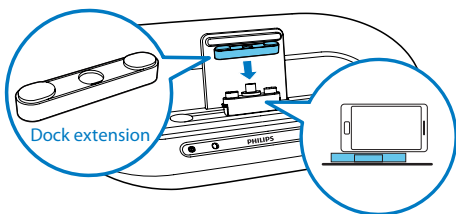

Nabíjení telefonu se systémem Android

Je-li dokovací reproduktor připojen ke zdroji napájení, začne se telefon vložený v doku automaticky nabíjet.



Tip


- Tato funkce je dostupná také pro zařízení nepoužívající systém Android, které má konektor micro USB.

Přehrávání zvuku prostřednictvím aplikace Philips Songbird

Philips Songbird je jednoduchý, snadno použitelný počítačový program a aplikace pro systém Android. Umožňuje snadno objevovat, přehrávat a synchronizovat média z počítače na zařízení se systémem Android.

Instalace aplikace Songbird do zařízení se systémem Android


- 1 Klepněte na ikonu **DockStudio** v zařízení se systémem Android.

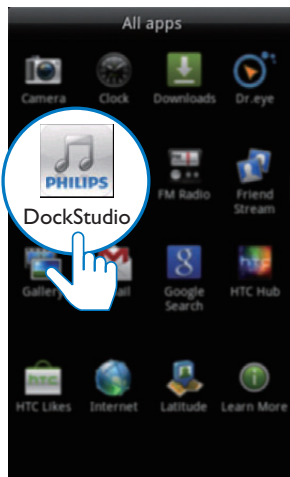

- ↳ Zobrazí se nabídka aplikace **DockStudio**.




- 2 Klepněte na možnost **[Songbird]**.

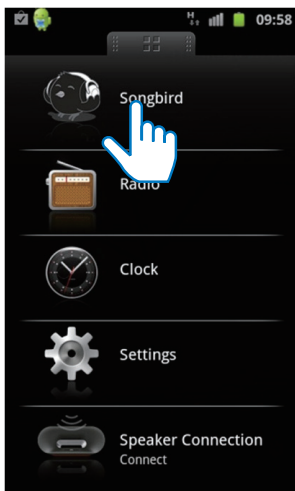


↳ Budete vyzváni ke stažení aplikace **Songbird**.


- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a stáhněte aplikaci.

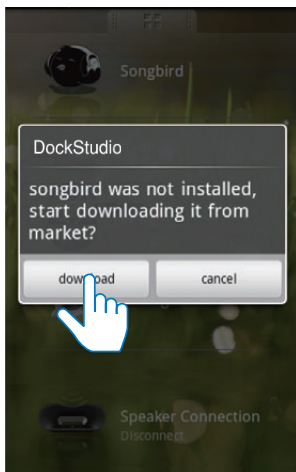


- 4 Klepnutím na možnost **[Open]** (otevřít) otevřete nabídku aplikace **Songbird**.

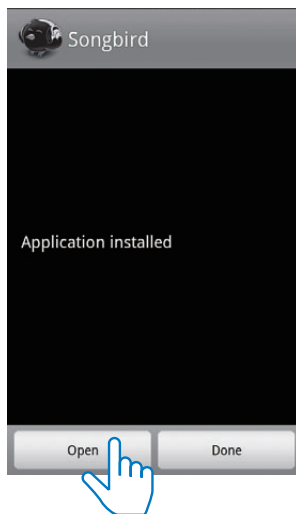


- 5 Vyberte stopu a poté přehrávejte hudbu klepnutím na tlačítko ►.

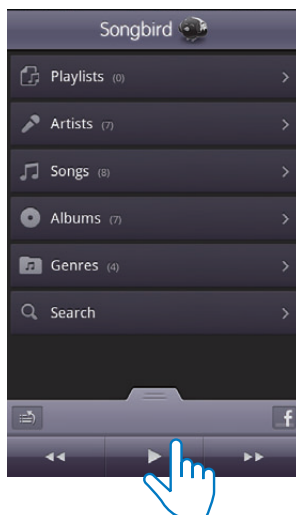


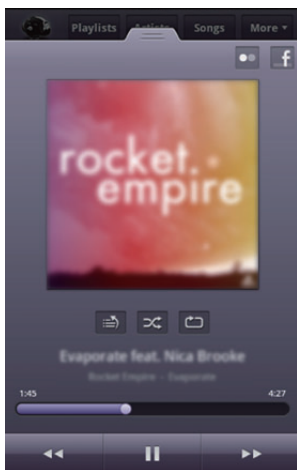

→ Když je zařízení počítačem rozpoznáno, zobrazí se v aplikaci **Philips Songbird**.

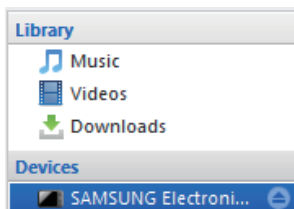


→ Jedná-li se o první připojení zařízení k aplikaci **Philips Songbird**, zobrazí se vyskakovací okno. Na vyzvání vyberte automatickou synchronizaci.

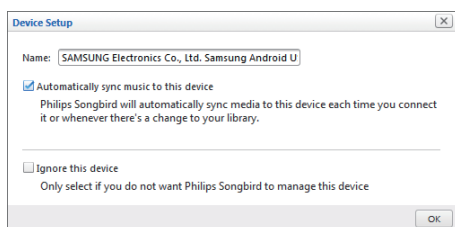


→ Zařízení bude s aplikací **Philips Songbird** synchronizováno automaticky.

Nechcete-li synchronizovat automaticky, můžete provést synchronizaci s aplikací **Songbird** ručně.

1 Vyberte zařízení v položce **Devices**.

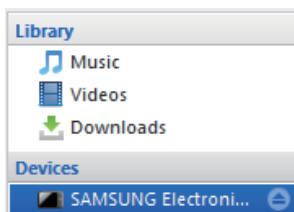

2 Vyberte možnost **Manual** nebo **Auto**.



3 Klepněte na položku **Sync**.

→ Zvolíte-li automatickou synchronizaci, synchronizace se spustí automaticky při připojení zařízení k počítači.

Instalace aplikace Songbird do počítače

1 Navštivte stránky www.philips.com/songbird.

2 Vyhledejte **Songbird**.



3 Stáhněte si nejnovější aplikaci **Songbird**.

4 Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci **Philips Songbird** do počítače.

Synchronizace s počítačem pomocí aplikace Philips Songbird

Poznámka

- Nezapomeňte zapnout úložiště USB.

1 Spustěte v počítači aplikaci **Philips Songbird**.

2 Připojte zařízení se systémem Android k počítači pomocí kabelu USB. Počkejte, dokud aplikace **Songbird** zařízení nerozpozná.

5 Další funkce

Další funkce aplikace DockStudio


S aplikací **Philips DockStudio** můžete také poslouchat internetové rádio, nastavit budík a automatické vypnutí.

Poznámka


- Ujistěte se, že je přenosné zařízení připojeno k internetu.

Poslech internetového rádia

- 1 Propojte zařízení se systémem Android a dokovací systém prostřednictvím funkce Bluetooth.
- 2 Otevřete aplikaci **Philips DockStudio** a přejděte do hlavní nabídky.
- 3 Na obrazovce klepněte na možnost **[Radio]** (rádio).

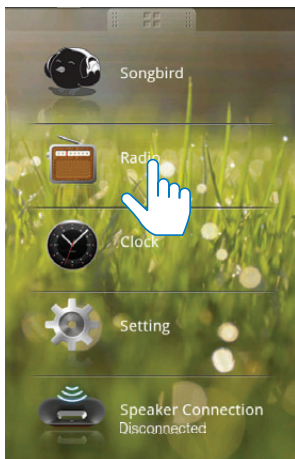


- 4 Ve vyhledávacím poli vyhledejte rádiovou stanici.

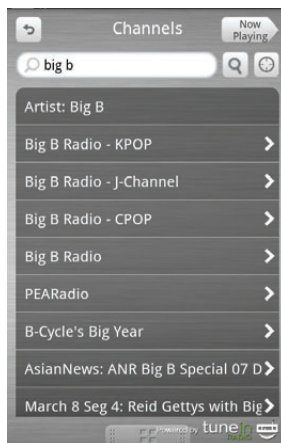


- 5 Ze seznamu výsledků vyberte rádiovou stanici.
↳ Rádiová stanice se začne přehrávat.

Nastavení časovače vypnutí


- 1 Spustíte aplikaci **Philips DockStudio**.

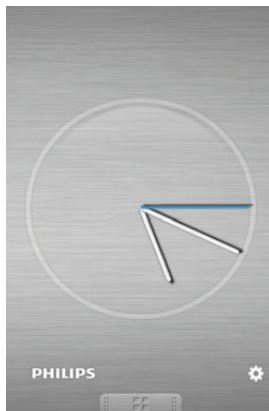


- 2 Klepnutím na ikonu  vstoupíte do nabídky časovače.

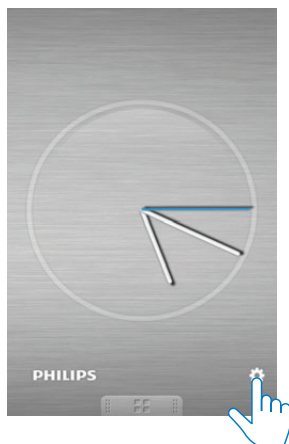


1 Spustíte aplikaci.

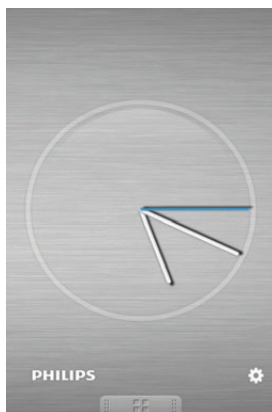

3 Vyberte časový interval pro časovač a klepněte na možnost **[Start]** (spustit).

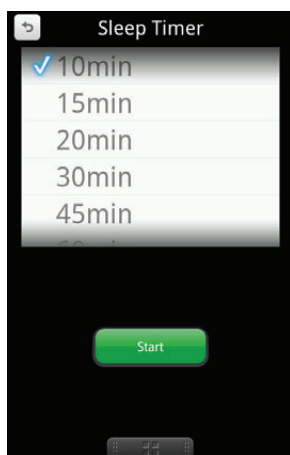

2 Klepnutím na ikonu * přejděte do nabídky nastavení hodin.

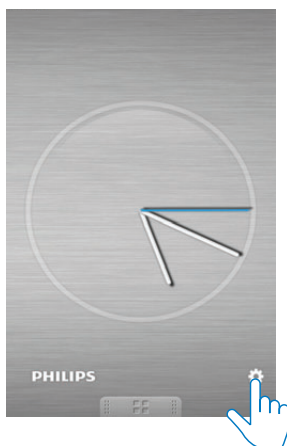

3 Klepněte na možnost **[Alarm settings]** (Nastavení budíku).



Poznámka


- Tato funkce je aktivní pouze v aplikaci **Philips Songbird**.

Nastavení budíku


S aplikací **Philips DockStudio** můžete nastavit několik budíků a znát aktuální počasí. Dokonce vás upozorní, když je počasí vhodné pro vaši oblíbenou venkovní aktivitu.



- 4 Klepnutím na **+** vstupte do nabídky nastavení budíku.

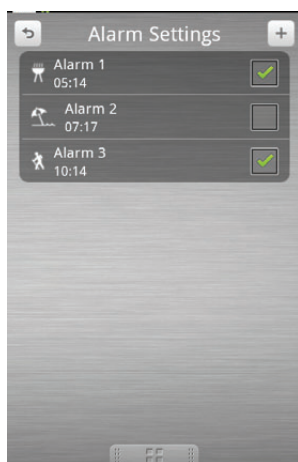

- 5 Nastavte budík a na obrazovce vpravo nahoře klepněte na tlačítko **[Save]** (Uložit).
 ↳ Nový budík se uloží a zobrazí na obrazovce.

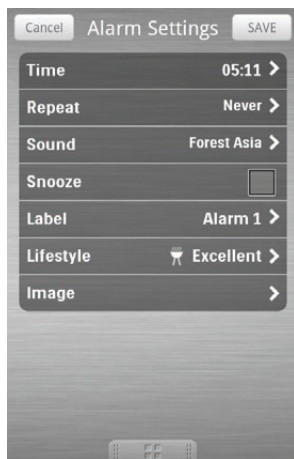

Poznámka

- Na kartě **[Lifestyle]** (Životní styl) můžete zvolit oblíbený sport a počasí (vynikající, dobré nebo přijatelné). Pokud není počasí dostatečně dobré, budík nezazvoní.

Nabíjení telefonu přes konektor USB

Kabel USB připojte (není součástí dodávky) ke:

- konektoru  na zadní části reproduktoru.
- konektoru USB vašeho telefonu.



Poznámka

- Není zaručeno, že s tímto reproduktorem pracují správně všechny kabely USB.

Přehrávání zvuku z externího zařízení

Prostřednictvím tohoto reproduktoru lze poslouchat hudbu z externího zařízení.

- 1 Kabel MP3 link (není součástí dodávky)
připojte:
 - k zásuvce **AUX IN**.
 - ke konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 2 Přehrajte hudbu z externího zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

6 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Napájení střídavým proudem	OH-1028A0903000U- -VDE/-UK/-SAA/- -CCC/-IR/-UL (Philips); OH-1028A0903000U (Philips). Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 800 mA Maximální výstup: 9 V = 3 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	<35 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco	<1 W
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	270,5 x 88,5 x 141,5 mm
Hmotnost – hlavní jednotka	0,885 kg
Nabíjení:	
– prostřednictvím konektoru micro USB	2A
– prostřednictvím konektoru 	2A
– prostřednictvím konektoru micro USB a konektoru 	1A pro každý

7 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér zařízení řádně připojen.
- Ujistěte se, že je v zásuvce proud.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Pokud je reproduktor napájen z baterií, ujistěte se, že adaptér není zapojený k zařízení.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost dokovacího systému.
- Upravte hlasitost telefonu.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

8 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

C € 2150

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.
Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici ve verzi Portable Document Format (PDF) uživatelské příručky na stránkách www.philips.com/support.

snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.
Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS351_12_CCR_V3.0

