

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



BT2200



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
2 Bluetooth-kaiutin	3
Johdanto	3
Toimituksen sisältö	3
Kaiuttimen yleiskuvaus	4
3 Aloitus	5
Sisäisen akun lataaminen	5
Käynnistäminen/sammuttaminen	5
4 Bluetooth-laitteiden käyttäminen	7
Laitteen liittäminen	7
Toistaminen Bluetooth-laitteesta	8
Puhelujen hallitseminen	8
5 Muut toiminnot	9
Ulkoisen laitteen kuunteleminen	9
Äänenvoimakkuuden säätäminen	9
6 Tuotetiedot	10
Teknisiä tietoja	10
7 Vianmääritys	11
Yleistä	11
Tietoja Bluetooth-laitteesta	11
8 Huomautus	12

1 Tärkeää



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa kaiuttimen koteloa.
- Älä koskaan voitele mitään kaiuttimen osaa.
- Älä koskaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Pidä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Älä aseta tuotteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten kynttilöitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Tämä kaiutin on suunniteltu vedenpitäväksi IEC-standardin 60529 IPX6 mukaisesti.
- Sulje kaiuttimen pohjassa oleva suojakansi aina kunnolla, ennen kuin käytät sitä vedelle altistavassa ympäristössä.
- Kun laitetta on käytetty vedelle altistavassa ympäristössä, kuivaa kaiutin välittömästi pehmeällä kuivalla liinalla ja anna sen kuivua hyvin ilmastoidussa tilassa suojassa suoralta auringonvalolta.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen pohjassa.

2 Bluetooth-kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä kaiuttimella voit


- toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta tai muusta ulkoisesta laitteesta
- vastata saapuviin puheluihin Bluetooth-yhteyden kautta.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- USB-kaapeli
- Pikaopas

Kaiuttimen yleiskuvaus

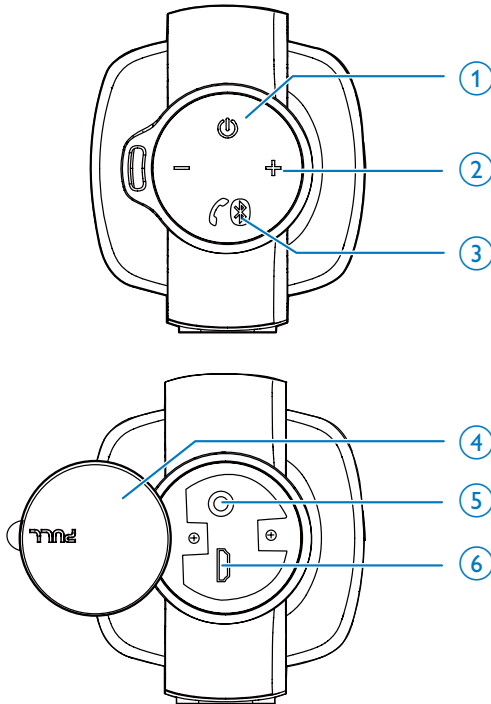

①

- Käynnistä tai sammuta painamalla painiketta pitkään.

②

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

③

- Siirry pariliitostilaan manuaalisesti painamalla painiketta yli 2 sekunnin ajan.
- Tyhjennä pariliitostiedot painamalla painiketta yli 10 sekunnin ajan.
- Saapuvaan puheluun vastaaminen.
- Saapuvan puhelun hylkääminen.
- Nykyisen puhelun lopettaminen.

④ **Vedenpitävä suojakansi**

⑤ **AUDIO IN -liitäntä**

- Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.

⑥ **USB-latausliitäntä**

- Sisäisen akun lataaminen.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Sisäisen akun lataaminen

Kaiutin käyttää virtalähteenä sisäistä ladattavaa akkua.


Huomautus

- Lataa sisäinen akku täyteen ennen käytön aloittamista.
- Micro-USB-liitäntää käytetään ainoastaan lataamiseen.
- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.


1 Avaa suojakansi.

2 Liitä USB-kaapeli

- kaiuttimen USB-latausliitäntään ja
- tietokoneesi USB-liitäntään.

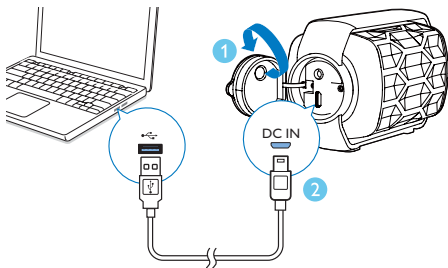


⏻-painikkeen LED-merkkivalo osoittaa latauksen tilan.

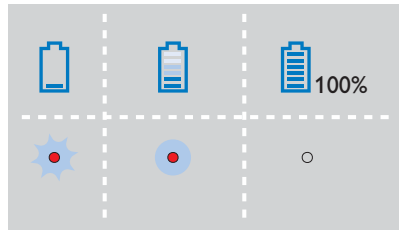

LED-merkkivalo ⏻-painikkeessa	Virtatila
Palaa punaisena	Lataus käynnissä
Ei valoa tai palaa valkoisena, kun kaiuttimeen on kytketty virta	Täynnä
Vilkkuu punaisena	Virta vähissä

Käynnistäminen/sammuttaminen

- Käynnistä kaiutin painamalla ⏻-painiketta pitkään.
 - ↳ ⏻-painikkeen LED-merkkivalo alkaa palaa valkoisena.
 - ↳ Ensiasennuksen aikana ⏻-painikkeen LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena. Se tarkoittaa, että kaiutin on pariliitostilassa.
- Sammuta painamalla ⏻-painiketta uudelleen pitkään.
 - ↳ ⏻-painikkeen LED-merkkivalo sammuu.

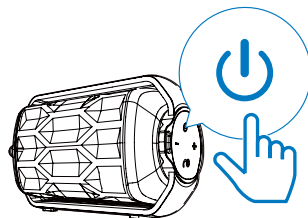

Siirtyminen valmiustilaan

- Bluetooth-tilassa kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos Bluetooth-yhteydessä on ongelma tai jos musiikin toisto lopetetaan 15 minuutiksi.
 - AUDIO IN -tilassa kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos äänitulokaapeli irrotetaan tai jos musiikin toisto lopetetaan 15 minuutiksi.
- ↳ Herätä laite valmiustilasta aloittamalla musiikin toistaminen uudelleen.

4 Bluetooth-laitteiden käyttäminen




Tällä kaiuttimella voit kuunnella ääntä Bluetooth-soittimesta ja vastata puheluihin Bluetoothin välityksellä.

Laitteen liittäminen



Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-laite on yhteensopiva kaiuttimen kanssa.
- Ennen kuin muodostat pariliitoksen tämän kaiuttimen ja toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin.
- Kaiutin muistaa enintään 8 pariliitettua laitetta.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

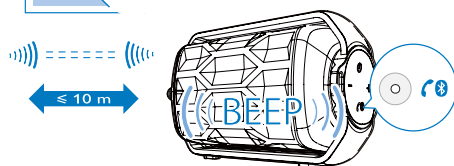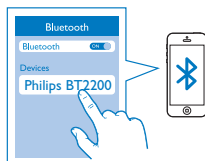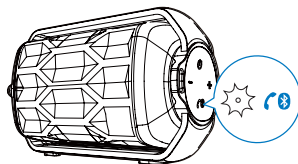

- 1 Varmista, että kaiutin on pariliitostilassa eli että **☎** -painikkeen LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena.
- 2 Ota Bluetooth laitteessasi käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteita (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 3 Kun laitteen näytössä näkyy **[Philips BT2200]**, aloita yhteyden ja pariliitoksen muodostaminen valitsemalla se. Kirjoita tarvittaessa oletusarvoinen salasana "0000".
↳ Jos pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja **☎** -painikkeen LED-merkkivalo palaa valkoisena.

Katkaise Bluetooth-laitteen yhteys seuraavasti:

- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta
- Paina kaiuttimen  -painiketta, tai
- Siirrä laite kantaman ulkopuolelle.

Voit poistaa pariliitostiedot seuraavasti:

- Paina  -painiketta yli 10 sekuntia.

Muodosta Bluetooth-laitteen yhteys uudelleen:

- Jos pariliitetyin Bluetooth-laitteen automaattinen yhteydenmuodostaminen on käytössä, tuote muodostaa yhteyden uudelleen havaitessaan laitteen.
- Jos pariliitetty Bluetooth-laite ei tue automaattista yhteydenmuodostamista, muodosta yhteys uudelleen manuaalisesti.

Voit liittää toisen Bluetooth-laitteen seuraavasti:

- Poista nykyinen Bluetooth-laite käytöstä ja odota noin 3 minuuttia ennen kuin liität jonkin toisen laitteen.

LED-merkkivalo  -painikkeessa	Kuvaus
Vilkkuu valkoisena	Yhteyttä muodostetaan tai odotetaan
Palaa valkoisena	Yhdistetty

Toistaminen Bluetooth-laitteesta

 Huomautus

- Jos liitettyyn matkapuhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytyy.
- Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta.
 - ↳ Ääni suoratoistetaan Bluetooth-laitteesta kaiuttimeen.

Puhelujen hallitseminen

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit hallita kaiuttimella saapuvia puheluja.

Painike	Toiminto
	Saapuvaan puheluun vastaaminen.
	Saapuvan puhelun hylkääminen.
	Nykyisen puhelun lopettaminen.

 Huomautus

- Voit puhua kaiuttimen mikrofoniiin.
- Musiikin toisto keskeytyy, kun saat puhelun, ja jatkuu, kun puhelusi päättyy.


5 Muut toiminnot

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella tällä kaiuttimella myös ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

- 1 Avaa suojakansi.
- 2 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli
 - tämän kaiuttimen **AUDIO IN** -liitäntään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.

→ Kaiutin vaihtaa automaattisesti lähteeksi **AUDIO IN**.

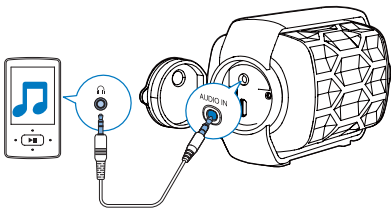

- 3 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).




Vihje

- Kun irrotat 3,5 mm:n äänikaapelin, kaiutin vaihtaa automaattisesti lähteeksi Bluetoothiin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen +/- -painiketta.

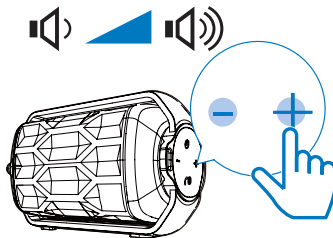

6 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Säilytyslämpötila	-40 °C ~ 70 °C
Mitat – päälaitte (L x K x S)	107,3 x 69,1 x 58 mm
Paino – päälaitte	0,2 kg

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	1 X 2,8 W RMS
Taajuusvaste	40–20 000 Hz, ±3 dB
Signaali–kohina-suhde	> 62 dBA
Aux-tuloherkkyys	170 mV RMS, 22 kohmia

Bluetooth

Bluetooth-versio	4.0
Bluetooth- taajuuskaista	2,402 GHz ~ 2,48 GHz, ISM-kaista
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Kaiutinelementti	4 cm, koko äänialue
Herkkyys	>81 dB/m/W ±3 dB/m/W

Yleistä

Virtalähde (USB- liittännän kautta)	DC 5V, 500 mA
Sisäinen akku	Litiumpolymeeriakku (3,7 V, 500 mAh)
Vedenkestävyys	IPX6
Käyttölämpötila	0 °C ~ 45 °C

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleistä

Laitteessa ei ole virtaa

- Lataa kaiutin.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta kaiuttimesta tai Bluetooth-laitteesta.
- Varmista, että Bluetooth-laite on tehokkaan kantaman alueella.

Kaiutin ei vastaa.

- Käynnistä kaiutin uudelleen.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

8 Huomautus

C € 0700

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on kiinteä akku, jota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Sitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat akun.


Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääddöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

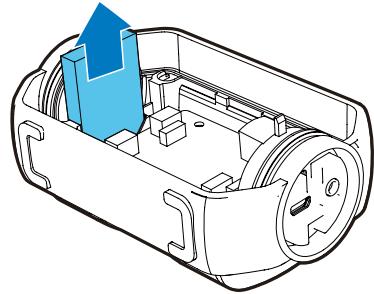

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin WOOX Innovationsilla on käyttöluupa.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

