







Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο


1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
2. Μετακινηθείτε  σε μια καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.
3. Πιέστε το πλήκτρο  ή .


Η κλήση πραγματοποιείται.


Ακρόαση ηχογραφημένων μηνυμάτων στον τηλεφωνητή (μόνο για τηλέφωνα που διαθέτουν αυτόματο τηλεφωνητή)


Πιέστε  στο σταθμό βάσης για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (η ενδεικτική λυχνία μετρητής μηνυμάτων ανάβει).



Πιέστε  ξανά για να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (η ενδεικτική λυχνία μετρητής μηνυμάτων σβήνει).


Πιέστε  στο σταθμό βάσης για να κάνετε αναπαραγωγή των μηνυμάτων (το μήνυμα που έχει ηχογραφηθεί τελευταίο θα ακουστεί πρώτο).

Πιέστε  για παράλειψη του τρέχοντος μηνύματος και αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος.

Πιέστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μήνυμα (εάν το πιέσετε εντός 1 δευτερολέπτου κατά την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος).

Πιέστε  για επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος (εάν το πιέσετε αφού έχει περάσει πάνω από 1 δευτερόλεπτο από την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος).

Πιέστε   για να ρυθμίσετε την ένταση του μεγαφώνου κατά την αναπαραγωγή του μηνύματος.


Πιέστε  για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη του νέου σας τηλεφώνου για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεφωνητή.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Πρόβλημα

- Δεν ακούγεται τόνος κλήσης!
- Δεν μπορούν να με ακούσουν καθαρά!
- Το μήνυμα **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ...** εμφανίζεται στο ακουστικό και το εικονίδιο  αναβοσβήνει!
- Ο αριθμός του καλούντα δεν εμφανίζεται!

Λύση

- Ελέγξτε τις συνδέσεις
- Φορτίστε τις μπαταρίες
- Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Κάντε επαναφορά της συσκευής σας και επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού
- Ελέγξτε τη συνδρομή σας με τον παροχέα δικτύου σας

Καλώς ήλθατε στην Philips!

Εγγράψτε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome

Χρειάζεστε βοήθεια;**Εγχειρίδιο χρήστη**

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη που συνοδεύει το νέο σας τηλέφωνο.

Online βοήθεια

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44781

 **CE 0168**

Printed in China

Εγγράψτε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome

CD650
CD655

**Οδηγός γρήγορης εκκίνησης**


- 1 Σύνδεση
- 2 Εγκατάσταση
- 3 Απόλαυση

PHILIPS


Τί περιέχει το κουτί



Ακουστικό



Σταθμός βάσης με
στήριγμα για το νέο σας
βασικό τηλέφωνο
H



το νέο σας τηλέφωνο με
αυτόματη τηλεφωνητή



Κάλυμμα
μπαταριών




2 επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες AAA NIMH



Τροφοδοσία



Τηλεφωνικό
καλώδιο*



Εγχειρίδιο
χρήστη



Εγγύηση



Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης

*Μπορεί να βρείτε στο κουτί τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής ξεχωριστά από το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.



Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα επιπλέον ακουστικά, φορτιστές με μετασχηματιστές και επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που συνοδεύαν το τηλέφωνό σας.

1 Σύνδεση

Συνδέστε το σταθμό βάσης

1. Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μια κεντρική θέση κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος.

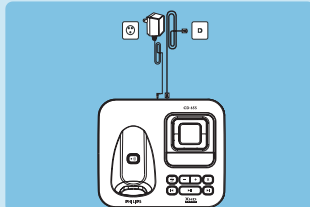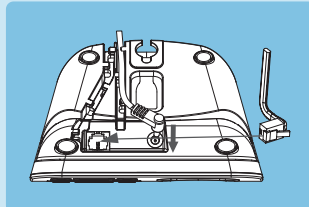


2. Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές στο πίσω μέρος του σταθμού βάσης.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου και του καλωδίου τροφοδοσίας στις αντίστοιχες πρίζες.

2 Εγκατάσταση

Τοποθετήστε τις μπαταρίες και φορτίστε τις

A Τοποθετήστε τις μπαταρίες

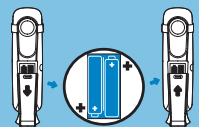

B Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες



Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά (εάν χρειάζεται)

Μετά από φόρτιση του τηλεφώνου για λίγα λεπτά, ίσως εμφανιστεί μία οθόνη Καλωσορίσματος ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Εάν εμφανιστεί η οθόνη Καλωσορίσματος:

1. Μετακινήστε $\left(\frac{1}{2}\right)$ στη λέξη **ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ** στη γλώσσα που επιθυμείτε και πιάστε $\left[\right]$ **ΕΠΙΛΟΓ** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
2. Μετακινήστε $\left(\frac{1}{2}\right)$ στη χώρα σας.
3. Πιάστε $\left[\right]$ **ΕΠΙΛΟΓ** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

3 Απόλαυση

Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιάστε το πλήκτρο $\left[\right]$ ή $\left[\right]$.

Ή

Πιάστε το πλήκτρο $\left[\right]$ ή $\left[\right]$ για να πάρετε τη γραμμή και πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία).

Απάντηση κλήσης

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίσει, πιάστε $\left[\right]$ ή $\left[\right]$.

Τερματισμός κλήσης

Για τον τερματισμό μιας συνομιλίας, πιάστε το πλήκτρο $\left[\right]$.

Προσαρμογή έντασης ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιάστε $\left(\frac{1}{2}\right)$ για να επιλέξετε **ΕΝΤΑΣΗ 1**, **ΕΝΤΑΣΗ 2** ή **ΕΝΤΑΣΗ 3**.

Επιλέξτε τον ήχο κουδουνίσματος

1. Πιάστε $\left[\text{menu}\right]$ στην κατάσταση αναμονής, μετακινήστε $\left(\frac{1}{2}\right)$ στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιάστε $\left[\right]$ **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινήστε $\left(\frac{1}{2}\right)$ στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ** και πιάστε $\left[\right]$ **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινήστε $\left(\frac{1}{2}\right)$ στην επιλογή **ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΑ** και πιάστε $\left[\right]$ **ΕΠΙΛΟΓ**.
2. Μετακινήστε $\left(\frac{1}{2}\right)$ στην επιθυμητή μελωδία για να την αναπαράγετε.
3. Πιάστε $\left[\right]$ **ΕΠΙΛΟΓ** για να ορίσετε τη μελωδία κουδουνίσματος. Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Αποθήκευση μίας επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιάστε το πλήκτρο $\left[\text{menu}\right]$ στην κατάσταση αναμονής, μετακινήστε $\left(\frac{1}{2}\right)$ στο **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιάστε $\left[\right]$ **ΕΠΙΛΟΓ**, πιάστε $\left[\right]$ **ΕΠΙΛΟΓ** για να εισάγετε **ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ**.

2. Το μήνυμα **ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΟΝΟΜΑ** εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιάστε $\left[\right]$ **OK**.
4. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (το πολύ 24 ψηφία) και πιάστε $\left[\right]$ **OK**. Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Αποκτήστε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιάστε το πλήκτρο $\left[\right]$ στην κατάσταση αναμονής και μετακινήστε $\left(\frac{1}{2}\right)$ για περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Για να δείτε τα στοιχεία μιας επαφής, πιάστε $\left[\right]$ **ΕΠΙΛΟΓ**.