


SKAITMENINIS BEVIELIS TELEFONAS

CD 140



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

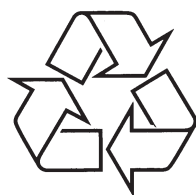

Įspėjimas

Naudokite tik įkraunamas baterijas.
Prieš pradėdami naudotis rageliu, įkraukite jį 24
valandas.

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PASTABOS

1 Svarbu.....	4
1.1 Elektros energijos reikalavimai.....	4
1.2 Suderinamumas.....	4
1.3 Perdirbimas ir išmetimas.....	4
1.4 GAP standartas.....	5
1.5 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF).....	5
2 Jūsų telefonas	6
2.1 Ką rasite dėžutėje.....	6
2.2 Telefono peržiūra.....	7
3. Pradžia.....	10
3.1 Bazinės stotelės prijungimas.....	10
3.2 Įkraunamų baterijų įdėjimas.....	11
3.3 Ragelio krovimas.....	11
3.4 Telefono suderinimas (konfigūravimas).....	11
3.5 Ragelio registravimas.....	13
4 Naudojimasis telefonu.....	13
4.1 Skambinimas.....	13
4.2 Atsiliepimas į skambutį.....	14
4.3 Skambučio užbaigimas.....	14
4.4. Recall antrasis skambutis.....	14
4.5 Vidinis skambutis (Intercom).....	14
4.6 Kaip surasti ragelį.....	15
5. Kitos telefono funkcijos.....	16
5.1 Skambučio metu.....	16
5.2 Telefonų knyga.....	16
5.3 Skambučių registras.....	17
5.4 Perskambinimo sąrašas/ rinktų numerių sąrašas.....	17
5.5 Nustatymai.....	17
5.6 Gamykliniai nustatymai.....	19
6 Dažniausiai užduodami klausimai.....	20

1 SVARBU

Prieš pradėdami naudotis CD140, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas. Instrukcijose rasite svarbią informaciją ir naudingas pastabas.

1.1 Elektros energijos reikalavimai

- Šiam produktui reikalinga 220-240 voltų įtampa. Jeigu yra elektros sutrikimų, tai įrenginys gali neveikti.
- Elektros tinklas yra pavojingas. Jeigu norite pilnai išjungti telefoną, pilnai ištraukite laidą iš elektros tinklo. Elektros rozetė turi būti lengvai pasiekiamo.
- Įspėjimas!
- Pakrovėjas ar baterijos negali liestis su metaliniais objektais.
- Neleiskite skysčiams patekti ant įrenginio.
- Nenaudokite kitokios baterijos nei baterija, kurią rekomenduoja Philips.
- Naudokitės tik pridėtais laidais.
- Jeigu įjungiate laisvų rankų režimą, saugokitės staiga padidėjusio garso iš ausinės.
- Jeigu dingsta elektros tiekimas, jūs negalėsite skambinti pagalbos numeriais.

1.2 Suderinamumas

Philips užtikrina, jog šis įrenginys atitinka Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir normas. Šis produktas gali būti jungiamas su analoginių telefonų tinklais tose šalyse, kurios nurodytos ant įpakavimo. Suderinamumo deklaracija rasite www.p4c.philips.com.

1.3 Perdirbimas ir išmetimas

Senų produktų atsikratymo taisyklės:

WEEE (2002/96/EC) direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad produktais yra atsikratoma nekenkiant gamtai ir



žmonių sveikatai. Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurias galima perdirbti.

Neišmeskite šio produkto su įprastomis namų šiukšlėmis.

Sužinokite apie vietines elektros produktų atsikratymo taisykles, jie pažymėti šiuo ženklu:

Atsikratymo galimybės:

- Atsikratykite visu produktu (laidais, kabeliais ir priedais) pagal WEEE reikalavimus.

- Galite grąžinti visą produktą gamintojui, pagal WEEE reikalavimus jis turi jį priimti.

Baterijų atsikratymo taisyklės:

Nemeskite baterijų su kitomis namų apyvokos atliekomis.



Įpakavimas:

Philips pažymi produktus, kuriuos galima išmesti arba perdirbti, specialiais simboliais.



Atitinkama suma yra sumokėta nacionalinei perdirbimo sistemai.



Taip pažymėtas įpakavimas yra perdirbamas.

6 DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Šiame skyriuje rasite dažniausiai užduodamus klausimus apie savo telefoną.

Sujungimas

Ragelis neįsijungia!

- Pakraukite baterijas: padėkite ragelį ant bazinės stotelės po keleto minučių ragelis įsijungs.
- Patikrinkite sujungimus.
- Naudokite tik PRIDĖTAS ĮKRAUNAMAS BATERIJAS.

Telefonas išvis neveikia

- Patikrinkite ar telefono ir adapterio laidai yra teisingai sujungti.
- Patikrinkite ar baterijos teisingai įdėtos ir pakrautos.
- Jeigu dingio elektra- telefonas neveiks.

Skambučio metu nutrūko pokalbis

- Naudokite tik PRIDĖTAS ĮKRAUNAMAS BATERIJAS.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.

Bloga audio kokybė

- Eikite arčiau bazinės stotelės.
- Patraukite bazinę stotelę bent vieno metro atstumu nuo kitų elektroninių įrenginių.

Nėra jungimo tono

- Nėra elektros tiekimo. Patikrinkite sujungimus.
- Baterijos išsikrovė: pakraukite baterijas 24 valandas.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Blogas linijos kabelis: naudokite tik pridėtą kabelį.
- Reikia linijos adapterio: prijunkite adapterį prie kabelio.

Mirksi

- Eikite arčiau bazinės stotelės.
- Patikrinkite baterijų lygį.
- Priregistruokite ragelį prie bazinės stotelės.

Atsirado paveikslukas

- Pakeiskite baterijas (naudokite tik įkraunamas baterijas).

Nustatymas

Neveikia skambinančiojo atpažinimo paslauga

- Patikrinkite, ar esate užsisakę šią paslaugą.

- Prieš atsiliepiant, leiskite telefonui suskambėti bent vieną kartą.

Negalima atsiliepti į laukiantį (antrąjį) skambutį.

- Patikrinkite savo paslaugų tiekėjo paslaugas ir pasirinkite tinkamą nustatymą.

Ekране nieko nerodoma ir mirksi

- Pabandykite išjungti ir vėl įjungti bazinę stotelę iš elektros tinklo ir atlikite ragelio registravimo procedūrą (skaitykite 3.5 skyrelį).
- Išimkite ir vėl įdėkite baterijas.

Garsas

Ragelis neskamba

- Padidinkite garsą.
- Patikrinkite ar teisingai sujungti adapterio ir telefono laidai.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Patikrinkite ar ragelio skambutis tikrai įjungtas (jūs turite nematyti  paveiksluko).

Skambinantysis manęs negirdi

- Mikrofonas gali būti užtildytas: pokalbio metu spauskite .

Garso trikdžiai televizoriuje ar radijuje

- Patraukite bazinę stotelę ir adapterių kuo toliau.

Kiti sutrikimai

Neveikia skambinančiojo atpažinimo paslauga

- Patikrinkite ar esate užsisakę šią paslaugą iš tiekėjo.

Neleidžiama įvesti duomenų į telefonų knygutę

- Atmintis yra pilna, ištrinkite keletą įrašų.

Negalima priregistruoti ragelio

- Spauskite  ne trumpiau nei 3 sekundes.
- Prie bazinės stotelės negalima registruoti daugiau nei 4 ragelių.
- Vienas ragelis gali būti registruojamas prie vienos bazinės stotelės.

Pamiršau PIN kodą

1. Spauskite .
 2. Spauskite .
 3. Spauskite ##*793
- Jūsų telefonui grąžinami gamykliniai nustatymai. Pin kodas bus toks kaip nustatyta gamykloje 0000. telefonų knygutės įrašai nebus ištrinti.

1 SVARBU

1.4 GAP standartas

GAP standartas garantuoja, kad visi DECT TM GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka veikimo standartus. Jūsų CD140/145 ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP standartą, tai reiškia, kad minimalios funkcijos yra: ragelio registravimas, skambinimas, skambučio priėmimas, jungimas. Papildomos funkcijos gali būti neįmanomos tuo atveju, jeigu jūs naudojate kitą ragelį nei CD140/145

Jeigu norite priregistruoti CD140/145 ragelį prie kitokio gamintojo bazinės stotelės, atlikite gamintojo instrukcijose nurodytus veiksmus, o tada atlikite visus veiksmus aprašytus 32 puslapyje.

Jeigu prie CD140/145 bazinės stotelės norite priregistruoti kitokį ragelį, bazinėje stotelėje nustatykite registravimo režimą (3.5 skyrelis), toliau sekite gamintojo instrukcijomis.

1.5 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)


1. Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
2. Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
3. Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
4. Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
5. Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

2 JŪSŲ TELEFONAS

2.1 Ką rasite dėžutėje



Ragelį

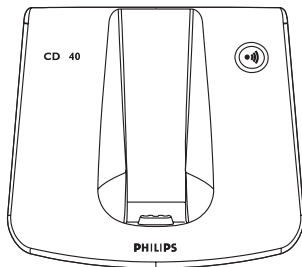

Bazinę stotelę



Elektros tiekimo įrenginį




Linijos kabelį/ laidą*



2 AAA baterijas



Greito naudojimosi gidą

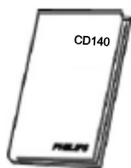

Naudojimosi instrukcijas



Garantiją

✓ Pastaba

Linijos adapteris gali būti supakuotas atskirai nuo linijos kabelio, tokiu atveju sujunkite adapterį su kabeliu ir tik tada junkite į lizdą.

Jeigu jūs perkate įrenginį su daugiau ragelių, tai jūs papildomai rasite vieną ar kelis ragelius, elektros tiekimo įrenginius ir papildomas baterijas.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.5.12 Balso pašto numerio pasiekimas

1. Spauskite ir laikykite , kad surinktumėte balso pašto dėžutės numerį.

5.5.13 Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Savo telefonui Jūs galite grąžinti gamyklinius nustatymus (skaitykite 5.6 skyrelį). Po gamyklinių nustatymų grąžinimo visi asmeniniai nustatymai ir skambučių registro įrašai bus ištrinti, bet telefonų knygtės duomenys bus išsaugoti.

1. Spauskite .
2. Spauskite .
3. Įveskite 4 skaičių PIN kodą.
4. Spauskite .

- Telefonui grąžinti gamykliniai nustatymai.

5.6 Gamykliniai nustatymai

Funkcijos	Nustatymai
Ausinės garsumas	2 Lygis
Skambučio melodija	1 Melodija
Skambučio garsumas	3 Lygis
Mygtukų garsas	Ijungta
Recall- perskambinimo laikas	Priklauso nuo šalies
Jungimo režimas	Priklauso nuo šalies
Pagrindinis PIN kodas	0000
Rinktų numerių sąrašas	Tuščia
Skambučių registras	Tuščia
Telefonų knygtės atmintis	Nesikeičia

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.5.6 Kaip pasirinkti perskambinimo laiką (Recall time)

Perskambinimo laikas- tai tokia laiko trukmė, po kurios linija išsijungia jums paspaudus . Gamykloje nustatytas perskambinimo laikas atitinka jūsų šalies nustatymus ir patariame jo nekeisti.

1. Spauskite .
2. Spauskite .
3. Spauskite mygtukus nuo  iki , kad pasirinktumėte norimą perskambinimo laiką.

✓ Pastaba

Perskambinimo laiko pasirinkimai priklauso nuo šalies.

4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.5.7 Kaip pasirinkti jungimo režimą

Jungimo režimas priklauso nuo šalies nustatymų. Pulse režimas gali būti nepasiekiamas priklausomai nuo jūsų pasirinktos šalies.

1. Spauskite .
2. Spauskite .
- Rodomas dabartinis nustatymas.
3. Spauskite mygtuką  (pulse režimui) arba  (tone režimui), kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.5.8 Kaip įjungti/išjungti mygtukų garsą

1. Spauskite .
2. Jeigu mygtukų garsas yra įjungtas, spauskite , kad išjungtumėte mygtukų garsą.
3. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.
- Dabar nebegirdėsite jokio garso, kai paspausite mygtuką.

5.5.9 Automatinis kodo nustatymas (prefix)

Automatinis kodas gali būti sudarytas iš ne daugiau nei 10 skaitmenų. Kai tik nustatysite šį kodą, jis bus automatiškai įterpiamas prieš kiekvieną renkamą numerį.

1. Spauskite , .
2. Įveskite atpažinimo skaičius (detect digit), jie negali būti sudaryti daugiau nei iš 5 skaitmenų.
3. Spauskite .
4. Įveskite automatinį kodą.
5. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.5.10 Kaip pakeisti pagrindinį PIN kodą

Pagrindinis PIN kodas yra naudojamas ragelio registravimams ir gamyklinių nustatymų grąžinimui. Gamykloje nustatytas pagrindinis PIN kodas yra 0000. Šis PIN kodas naudojamas ir telefono nustatymų saugojimui. Kiekvieną kartą, kai tik reikės PIN kodo, telefonas pareikalaus jį įvesti.

✓ Pastaba

Gamykloje nustatytas PIN kodas yra 0000. Jeigu pakeisite PIN kodą, saugokite ir atsiminkite naują PIN kodą.

1. Spauskite .
2. Spauskite .
3. Įveskite gamyklinį/ savo nustatytą PIN kodą (nuo 0 iki 9).
4. Spauskite .
5. Įveskite naują 4 skaičių PIN kodą.
6. Spauskite .
7. Dar kartą įveskite naują 4 skaičių PIN kodą, kad patvirtintumėte.
8. Spauskite , kad patvirtintumėte nustatymus.

- Naujas PIN kodas yra išsaugotas.

✓ Pastaba

Jeigu įvesite neteisingą PIN kodą, išgirsite atmetimo toną ir telefonas grįš į budėjimo režimą.

5.5.11 Kaip nustatyti balso pašto dėžutės numerį


Kai kurie paslaugų tiekėjai siūlo balso pašto paslaugas. Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų tiekėjo. Jūs galite užprogramuoti savo balso pašto dėžutės numerį  mygtuke.

1. Spauskite .
2. Spauskite .
3. Įveskite savo tinklo balso pašto dėžutės numerį.
4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

2 JŪSŲ TELEFONAS

2.2 Telefono peržiūra

2.2.1 Ragelis

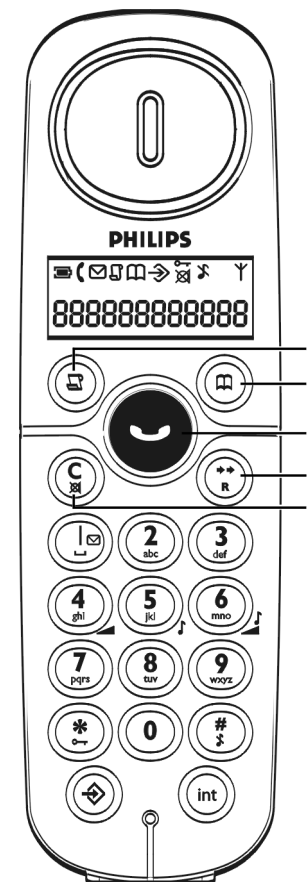

A Skambučių registro mygtukas

Budėjimo režime: spauskite, kad pasiektumėte budėjimo režimą.

B Telefonų knygutės mygtukas

Budėjimo režime: spauskite, kad pasiektumėte telefonų knygutę.

C Talk (pokalbio) mygtukas

Budėjimo režime: jeigu Jums skambina, spauskite, kad atsiliptumėte į skambutį.

D Perskambinimo/ Flash mygtukas

Budėjimo režime: spauskite, kad pasiektumėte perskambinimo sąrašą.

✓ Pastaba

Perskambinimo metu, Jūs negalite naudoti flash mygtuko pirmajam skaičiui.

E Clear/ Back/Mute mygtukai (ištrinti/ atgal/ laikinai užtildyti)

Koregavimo režime arba išankstinio skambinimo režime, trumpai spustelkite, kad ištrintumėte vieną skaitmenį ar simbolį. Ilgai spauskite, kad ištrintumėte visus skaičius ar simbolius.

Telefonų knygutės, skambučių registro ar perskambinimo sąrašo peržvalgos metu, spauskite, kad išeitumėte iš budėjimo režimo.

Telefono nustatymo režime, spauskite, kad išeitumėte iš buvusio lygmens.

Skambučio metu, spauskite, kad laikinai užtildytumėte mikrofona.

2 JŪSŲ TELEFONAS

F Skaičių ir raidžių klaviatūra

G Žvaigždutės mygtukas

Budėjimo režime: trumpai spustelkite, kad įterptumėte *.

Budėjimo režime: ilgai spauskite, kad užblokuotumėte arba atblokuotumėte klaviatūrą.

H Hash mygtukas

Budėjimo/ jungimo režime: spustelkite, kad įterptumėte#.

Budėjimo režime: spauskite ilgai, kad užtildytumėte skambutį.

Jungimo režime: ilgai spauskite, kad įjungtumėte pauzę.

I Skambučio perkėlimo/ Intercom/ Konferencijos mygtukas


Budėjimo režime: spauskite, kad pardėtumėte intercom (vidinį) skambutį.

Išorinio pokalbio metu: spustelkite, kad pradėtumėte vidinį pokalbį, arba perjunginėtumėte tarp vidinio ir išorinio pokalbio. Ilgai spauskite, kad pradėtumėte konferencinį pokalbį (išorinis ir vidinis pokalbis vienu metu).

J Programavimo mygtukas

Budėjimo režime: spauskite, kad patektumėte į telefono nustatymo režimą.

Telefono nustatymo režime (išskyrus koregavimo režimą): spauskite, kad patvirtintumėte ir išsaugotumėte nustatymus.

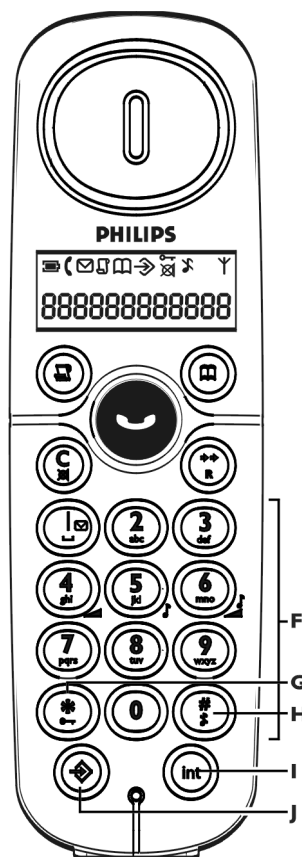

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.3.1 Kaip pasiekti skambučių registrą

1. Spauskite , kad tiesiogiai pasiektumėte skambučių registrą.

- *Matote vėliausią neatsakytą skambutį.*

✓ Pastaba

Jeigu skambučių registre nėra duomenų, jūs matysite "-----".

2. Pakartotinai spauskite , kad peržiūrėtumėte kitus neatsakytus skambučius.

5.3.2 Kaip ištrinti vis skambučių registrą

1. Spauskite .
2. Spauskite .
3. Spauskite .
4. Spauskite .

- *Visas skambučių registras yra ištrintas.*

5.4 Perskambinimo sąrašas/ rinktų numerių sąrašas

Jūsų telefone galima išsaugoti 5 paskutinius rinktus numerius. Rodomi pirmi 24 numerio skaičiai.

5.4.1 Kaip pasiekti perskambinimo sąrašą/ rinktų numerių sąrašą

1. Spauskite .
- *Matote vėliausią rinktus numerius.*
2. Pakartotinai spauskite , kad peržiūrėtumėte kitus rinktus numerius.

5.5 Nustatymai

5.5.1 Laiko nustatymas

1. Spauskite .
2. Spauskite .
3. Įveskite laiką (valandos: minutės) 24 valandų formatu.
4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.5.2 Skambučio melodijos nustatymas

Jūs galite pasirinkti vieną iš 10 skambėjimo melodijų.

1. Spauskite .
2. Spauskite .

- *Išgirsite dabartinę skambėjimo melodiją.*

3. Spauskite nuo  iki , kad pasirinktumėte pageidaujamą skambėjimo melodiją.

4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.5.3 Skambučio garsumo nustatymas

Jūs galite pasirinkti vieną iš 3 skambėjimo garsumo lygių.

1. Spauskite .
2. Spauskite .

- *Melodija grojama nustatyto garsumu.*

3. Spauskite mygtukus nuo  iki , kad pasirinktumėte norimą skambėjimo garsumo lygį.
4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

➤ Patarimas

Jūs galite spauskite ir laikyti , kad išjungtumėte garsą. Ekrane matysite .

5.5.4 Ausinės garsumo nustatymas

1. Spauskite .
2. Spauskite .

- *Rodomas dabartinis ausinės garsumo nustatymo lygis.*

3. Spauskite  (Tyliai),  (Vidutiniškai) arba  (Garsiai), kad pasirinktumėte norimą ausinės garsumo lygį.
4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.5.5 Klaviatūros užblokavimas/atblokavimas

1. Spauskite ir laikykite .

- *Jeigu klaviatūra yra užblokuota, matysite .*
- 2. Dar kartą spauskite ir laikykite , kad atblokuotumėte klaviatūrą.
- *Kai atblokuojate klaviatūrą,  paveikslukas išnyksta.*

➤ Patarimas

Jūs atblokuosite klaviatūrą ir tuo atveju, jeigu išimsite ir pakeisite baterijas.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.1 Skambučio metu

5.1.1 Užildyti/ vėl grąžinti garsą mikrofonui

Skambučio metu:

1. Spauskite  .
- Mikrofonas išjungiamas, ekrane matote  .
2. Dar kartą spauskite  , kad grąžintumėte garsą.

5.1.2 Ausinės garso reguliavimas

1. Spauskite  .
2. Rodomas dabartinis ausinės garso lygis.
3. Spauskite  ,  , arba  , kad pasirinktumėte norimą ausinės garsumo lygį.
- Ekranas vėl rodys skambučio sujungimo vaizdą/ paveiksluką.

5.2 Telefonų knyga

Jūs galite išsaugoti iki 20 telefonų knygutės įrašų. Kiekvienas numeris gali būti sudarytas iš ne daugiau nei 24 skaitmenų. Jeigu turite daugiau nei vieną ragelį, kiekvienas ragelis turės savo telefonų knygutę.

5.2.1 Kaip įrašyti numerį į telefonų knygą

Budėjimo režime:

1. Spauskite  .
2. Spauskite  .
3. Pakartotinai spauskite  , kad pasirinktumėte norimą įrašo atminties vietą.
4. Įveskite telefono numerį.
5. Spauskite  , kad išsaugotumėte numerį.
- Numeris išsaugomas pasirinktoje atminties vietoje.

✓ Pastaba

Jeigu norima atminties vieta yra užimta, jūs matysite toje vietoje išsaugotą numerį, galite spauskite  , kad koreguotumėte numerį.

5.2.2 Kaip pasiekti telefonų knygutę

Budėjimo režime:

1. Spauskite  , kad pasiektumėte telefonų knygutę.
- Numeris, kuris įrašytas -0- vietoje bus rodomas tik tuo atveju, jeigu šioje vietoje jau prieš tai buvo saugomas kitas numeris.

2. Pakartotinai spauskite  , kad peržiūrėtumėte telefonų knygos įrašus.

➔ Patarimas

Jeigu įvestų numerių eilės vieta nuo 0 iki 9, jūs galite tuos numerius tiesiogiai pasiekti spausdami reikiamą skaičių.

5.2.3 Telefonų knygutės įrašo koregavimas arba numerio ištrynimasis

1. Spauskite  .
2. Spauskite  .
3. Pakartotinai spauskite  , kol surasite norimą numerį.
4. Spauskite  , kad ištrintumėte skaičius vieną po kito.

➔ Patarimas

Galiet spausiti ir laikyti  , kad iškart ištrintumėte visą numerį. Tada spauskite  , kad ištrintumėte visą įrašą ir telefonas grįš į budėjimo ekraną.

5. Koreguokite numerį.
6. Spauskite  , kad patvirtintumėte.

- Pakoreguotas numeris yra išsaugomas.

5.2.4 Ištrinti visą telefonų knygutę

1. Spauskite  .
2. Spauskite  .
3. Spauskite  .
4. Spauskite  .

- Visa telefonų knygutė ištrinta.

5.3Skambučių registras

Ši funkcija pasiekama tuo atveju, jeigu iš savo paslaugų tiekėjo esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą. Jūsų telefonas gali išsaugoti iki 10 neatsakytų skambučių duomenis. Ekrane mirksės  , kai bus neatsakytų skambučių. Jeigu jūs esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą, bet skambinančiojo tapatybė yra neatskleidžiama, jūs matysite skambinančiojo numerį.


Neatsakyti skambučiai rodomi eilės tvarka, pats vėliausias skambutis rodomas pirmiausiai

2 JŪSŲ TELEFONAS

2.2.2 Ragelio paveikslukai

	Nurodo baterijos lygį. Jeigu baterija tuščia, jūs matote tuščios baterijos paveiksluką, kitu atveju jūs matote pilnos baterijos paveiksluką.
	Telefonas yra naudojamas. Mirksi skambėjimo metu.
	Mirksi, kai gauta nauja žinutė arba įrenginys dar nepasiruošęs.
	Rodoma naršant po skambučių registrą. Mirksi, kai yra praleistų skambučių.
	Rodoma naršant po telefonų knygutę.
	Rodoma, kai telefonas yra telefono nustatymų režime.
	Rodoma, kai klaviatūra yra užblokuota.
	Rodoma, kai mikrofonas yra užtildytas.
	Rodoma, kai skambutis yra užtildytas.
	Rodoma, kai ragelis yra priregistruotas ir bazinės stotelės ryšio zonoje. Paveikslukas mirksi, kai ragelis yra ne ryšio zonoje ir vyksta bazinės stotelės paieška.

2.2.3 Bazinė stotelė

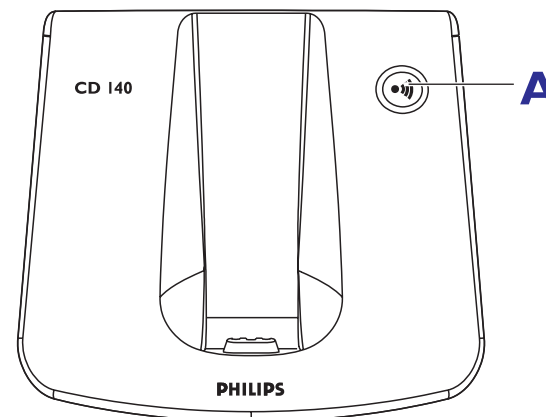

A Paieškos mygtukas

Spauskite, kad ieškotumėte ragelio. 3 sekundes spauskite ir laikykite, kad pradėtumėte registravimo procedūrą.

3 PRADŽIA

3.1 Bazinės stotelės prijungimas

Nestatykite pagrindinės stotelės netoli nuo stambių metalinių objektų, tokių kaip archyviniai spintų, radiatorių, ar elektrinių prietaisų, nes tai gali paveikti aprėptį ir garso kokybę. Pastatai su storomis vidaus ir lauko sienomis gali trikdyti signalų iš ir į stotelę perdavimą.


Įspėjimas!

Bazinė stotelė įsijungia kai elektros laidas prijungiamas ir įjungiamas į elektros tinklą. Vienintelis būdas išjungti stotelę yra išjungti elektros laidą iš tinklo. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad elektros rozetė yra visuomet lengvai pasiekiamą.


Elektros ir telefono laidai turi būti teisingai sujungti, priešingu atveju tai gali pakenkti prietaisui.

Visuomet naudokite telefono laidą, pridėtą rinkinyje. Kitu atveju gali nebūti rinkimo tono.

1. Įjunkite telefono laidą ir maitinimo laidą į tam skirtus lizdus galinėje pagrindinės/ bazinės stotelės dalyje.

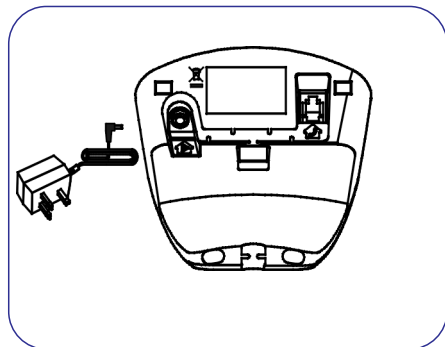


2. Prijunkite linijos laidą į bazinės stotelės apatinėje dalyje esantį lizdą.

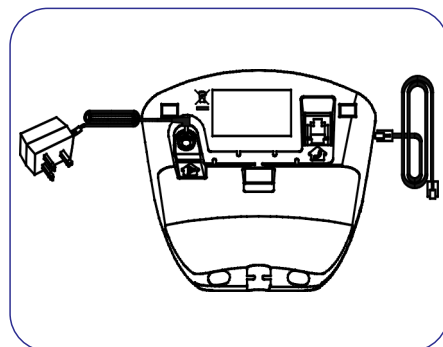

3. Prijunkite kitą telefono laido galą prie telefono linijos lizdo ir elektros laidą į rozetę.

✓ Pastaba

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas

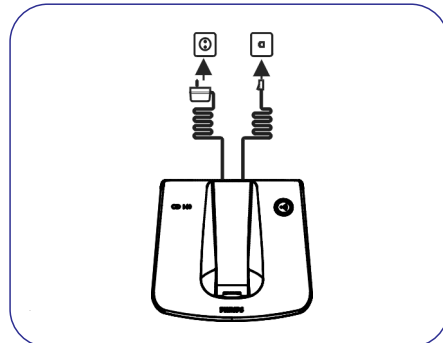

prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.

4 NAUDOJIMASIS TELEFONU

4.5.2 Kaip perkelti išorinį skambutį į kitą ragelį

Išorinio pokalbio metu:

1. Spauskite **int**.
2. Spauskite ragelio numerį, kuriam norite perkelti skambutį.
- Jeigu ragelis neužimtas, jis skambės. Tame ragelyje į kurį skambinate, spauskite **☺**, kad pradėtumėte vidinį pokalbį, išorinis pokalbis bus automatiškai užlaikytas.

✓ Pastaba

Jūs galite spauskite **int**, kad perjunginėtumėte tarp vidinio ir išorinio skambučio.

3. Spauskite **☺**, kad perkeltumėte išorinį pokalbį į tą ragelį, kuriam skambinate.

4.5.3 Kaip atlikti trijų asmenų konferencinį pokalbį

Konferencinio pokalbio metu jūs galite naudotis vidiniu pokalbiu tarp dviejų ragelių kartu su išoriniu pokalbiu. Trys asmenys gali dalyvauti pokalbyje vienu metu, tai nėra papildoma paslauga ir jos nereikia užsisakyti.

Išorinio pokalbio metu:

1. Spauskite **int**.
2. Spauskite ragelio numerį, kuriam norite skambinti ir jeigu ragelis nėra užimtas, jis skamba.
3. Spauskite **☺**, kad pakeltumėte ragelį ir vykdytumėte pokalbį.
4. Tame ragelyje, į kurį skambinate, spauskite ir laikykite **int**.

Konferencinio pokalbio metu:

1. Spauskite **int**, kad užlaikytumėte išorinį skambutį ir dalyvaukite vidiniame pokalbyje.
- Išorinis pokalbis automatiškai užlaikomas.
2. Spauskite ir laikykite **int**, kad vėl pradėtumėte konferencinį pokalbį.

✓ Pastaba

Jeigu kurį nors ragelį padėsite, pokalbis bus tęsiamas tarp dviejų likusių ragelių.

4.6 Kaip surasti ragelį

Spauskite **☺** ant bazinės stotelės, kad surastumėte ragelį.

Visi prie bazinės stotelės registruoti rageliai skambės, spauskite **☺** ragelyje arba bazinėje stotelėje, kad nutrauktumėte skambėjimą.

4 NAUDOJIMASIS TELEFONU

4.1.5 Skambinimas iš perskambinimo /rinktų numerių sąrašo

1. Spauskite .

- *Matote paskutinį rinktą numerį.*

✓ Pastaba

Ragelyje saugomi 5 paskutiniai rinkti numeriai.

2. Pakartotinai spauskite , kad pasiektumėte kitus rinktus numerius.

3. Spauskite , kad skambintumėte pasirinktu numeriu.

4.1.6 Skambučio laiko skaičiuoklė

Ši skaičiuoklė rodo laiką nuo ragelio pakėlimo iki pokalbio pabaigos. Laikas rodomas minutėmis ir sekundėmis (Minutės: Sekundės).

4.2 Atsiliepimas į skambutį

Kai ragelis skamba, spauskite .

- *Vyksta pokalbis.*

4.3 Skambučio užbaigimas

Pokalbio metu spauskite , taip užbaigsite pokalbį.

- *Pokalbis užbaigtas.*

ARBA

Padėkite ragelį ant bazinės stotelės.

- *Pokalbis užbaigtas.*

4.4. Recall antrasis skambutis

Šią paslaugą jūs turite užsisakyti iš savo paslaugų tiekėjo. Naudodamiesi šia funkcija, jūs galite priimti arba patys atlikti antrąjį skambutį. 4.4.1 ir 4.4.2 aprašytos funkcijos gali kisti priklausomai nuo šalies ir vietinio paslaugų tiekėjo. Daugiau informacijos apie antrojo skambučio funkciją galite gauti pasiteiravę vietinio paslaugų tiekėjo.

4.4.1 Kaip atlikti antrąjį skambutį

Skambučio metu:

1. Spauskite , kad užlaikytumėte dabartinį skambutį.

- *Išgirsite jungimo toną.*

2. Įveskite norimą antrojo skambučio numerį.

3. Kai bus atsiliepta į antrąjį skambutį, jūs galite spauskite  ir , kad junginėtumėte tarp dviejų skambučių.

4.4.2 Kaip atsiliepti į antrąjį skambutį

Šią paslaugą jūs turite užsisakyti iš savo paslaugų tiekėjo.

Jeigu pokalbio metu Jums skambinama, jūs išgirsite pytelėjimą.

1. Spauskite , kad atsilieptumėte į antrąjį skambutį.

- *Pirmasis skambutis automatiškai užlaikomas.*

2. Jūs galite spauskite  ir , kad junginėtumėte tarp dviejų skambučių.

✓ Pastaba

Jeigu Jūs esate užsisakę Skambinančiojo atpažinimo paslaugą, ekranelyje matysite skambinančiojo numerį ar vardą.

4.5 Vidinis skambutis (Intercom)

Ši funkcija pasiekama tuo atveju, jeigu turite mažiausiai du priregistruotus ragelius. Jūs galėsite atlikti vidinius skambučius, perkelti skambutį iš vieno ragelio į kitą, atlikti konferencinius skambučius.

4.5.1 Kaip atlikti vidinį skambutį

1. Spauskite .

2. Spauskite ragelio numerį, kuriam norite skambinti.

3. Tame ragelyje į kurį skambinate, spauskite .

- *Vyksta vidinis pokalbis.*

✓ Pastaba


Jeigu tas ragelis, į kurį skambinate yra užimtas jūs išgirsite atitinkamą signalą.

3 PRADŽIA

3.2 Įkraunamų baterijų įdėjimas

Prie CD140 pridėtos dvi įkraunamos baterijos. Prieš naudodamiesi rageliu, įdėkite baterijas į ragelį ir pilnai pakraukite.

1. Nuimkite baterijų skyrelio dangtelį.

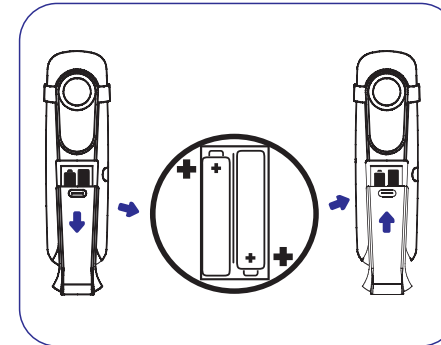

2. Įdėkite baterijas pagal nurodymus ir uždarykite baterijų skyrelio dangtelį.

3.3 Ragelio krovimas

Prieš naudodamiesi rageliu pirmą kartą, pakraukite ragelį 24 valandas.

Kai baterijos pilnai įkrautos, pokalbių trukmė yra apie 12 valandų, budėjimo laikas apie 120 valandų.

1. Padėkite ragelį ant krovimo vietos/ atramos bazinėje stotelėje.

2. Kai ragelis pilnai įkrautas, jūs matysite  paveiksluką.

3.4 Telefono suderinimas (konfigūravimas)

Prieš pradėdami naudotis CD140, jūs turite jį suderinti/ nustatyti pagal savo šalies nustatymus. Priklausomai nuo šalies, jūs galite ir nepamatyti šalies pasirinkimo ekrano. Tokiu atveju, jums tiesiog nereikia pasirinkti jokios šalies. Praėjus keletui minučių po krovimo, ekrane pamatysite šalies kodą. Sekite toliau nurodytais žingsniais, kad suderintumėte/ nustatytumėte savo telefoną:

1. Spauskite .

- *Ekrane pamatysite galimus šalių kodus.*

2. Pakartotinai spauskite , kad pasirinktumėte reikiamos šalies kodą (žiūrėkite šalių kodų lentelę).

3. Spauskite , kad patvirtintumėte.

- *Jūsų telefonas suderinamas pagal pasirinktą šalį ir telefonas grįžta į budėjimo režimą.*

3 PRADŽIA

Šalių nustatymo lentelė

Kodas	Šalis
01	Germany
02	Austria
03	Turkey
04	UK
05	Ireland
06	France
07	Italy
08	Portugal
09	Greece
10	Spain
11-1	Switzerland
11-2	Switzerland
11-3	Switzerland
12	France
13	Netherlands
14-1	Belgium
14-2	Belgium
15	Sweden
16	Norway
17	Finland
18	Denmark
21	Romania
22	Poland
23	Czech
24	Hungary
25	Slovakia
26	Slovenia
27	Croatia
28	Bulgaria
29	Serbia
30	Singapore
31	Indonesia
32	Malaysia
35	Australia
36	New Zealand
39	Brazil
40	Mexico

3 PRADŽIA

✓ Pastaba

Kai tik pasirinksite šalį, jūsų telefonui jūs pritaikyti tos šalies linijos nustatymai.

➔ Patarimas

Jeigu jūs pasirenkate neteisingą šalį arba norėtumėte pasirinkti kitą šalį, spauskite  , tada įveskite 4 skaičių PIN kodą (gamykloje nustatytas kodas 0000) ir tada spauskite (budėjimo režime), kad grąžintumėte gamyklinius nustatymus. Ragelyje atsiras šalies kodų pasirinkimo ekranas ir jūs vėl galite rinktis šalies kodą. Jeigu šalies pasirinkimas yra nereikalingas, ragelis grįš į budėjimo režimą.

3.5 Ragelio registravimas

Jum reikės priregistruoti naują ragelį arba registruoti ragelį prie kitos bazinės stotelės. Prie vienos bazinės stotelės galite registruoti iki 4 ragelių. Apie 3 sekundes spauskite  ant bazinės stotelės, kad pradėtumėte registravimą, o tada įveskite 4 skaičių PIN kodą.

1. Spauskite  , .
2. Įveskite PIN kodą (gamykloje nustatytas PIN kodas 0000).
3. Spauskite , kad pradėtumėte registravimą.

✓ Pastaba

Jeigu įvedėte neteisingą PIN kodą, išgirsite atmetimo toną ir ragelis grįš į budėjimo režimą.

4 NAUDOJIMASIS TELEFONU

4.1 Skambinimas

4.1.1 Išankstinis surinkimas

1. Surinkite numerį, kuriuo norite skambinti (iki 24 skaitmenų).
2. Spauskite  norėdami skambinti.

- *Prasideda skambinimas*

4.1.2 Tiesioginis rinkimas

1. Paspaudę  pateksite į telefono liniją.
2. Surinkite reikiamą numerį.

- *Prasideda skambinimas*

4.1.3 Skambinimas iš skambučių registro (ryšių duomenų) sąrašo

Jūs turite užsisakyti skambinančiojo atpažinimo paslaugą iš savo paslaugų tiekėjo.

1. Spauskite , kad pamatytumėte paskutinį skambučių registro įrašą.
2. Pakartotinai spauskite  norėdami pasiekti norimą neatsakytą skambutį.
3. Spauskite  norėdami skambinti pasirinktu numeriu.

✓ Pastaba

Kai atmintis yra pilna, paskutinis įrašas bus ištrintas.

4.1.4 Skambinimas iš telefonų knygutės

1. Spauskite  ir pamatysite pirmą telefonų knygos įrašą.

Numeris, kuris įrašytas -0- vietoje bus rodomas tik tuo atveju, jeigu šioje vietoje jau prieš tai buvo saugomas kitas numeris. Kitu atveju, bus rodomas tik skaičius -0-.

2. Pakartotinai spauskite , kol pamatysite norimą telefono numerį.

➔ Patarimas

Jeigu įvestų numerių eilės vieta nuo 0 iki 9, jūs galite tuos numerius tiesiogiai pasiekti spausdami reikiamą skaičių, jeigu telefono numerio įrašo vieta yra nuo 10 iki 19, pakartotinai spauskite , kad pasiektumėte norimą numerį.

3. Spauskite , kad skambintumėte pasirinktu numeriu.

- *Vyksta skambinimas.*