

PHILIPS

Φορητό ραδιόφωνο

Σειρά 1000

R1506



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Ειδοποίηση	2
2	Το φορητό ραδιόφωνό σας	3
	Εισαγωγή	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Επισκόπηση φορητού ραδιοφώνου	3
3	Ξεκινώντας	4
	Εγκατάσταση μπαταριών	4
4	Ακρόαση ραδιοφώνου FM/MW	5
	Συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών	5
	Ρύθμιση έντασης ήχου	5
	Σύνδεση με ακουστικά	5
5	Πληροφορίες προϊόντος	6
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	6

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται επισκευή όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως στην περίπτωση που χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, στην περίπτωση που η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
- Χρήση μπαταρίας. ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να αποφύγετε διαρροή μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, ζημιές στην περιουσία ή ζημιά στο φορητό ραδιόφωνο:
 - Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως σημειώνονται στη συσκευή.
 - Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- Μην εκθέτετε το φορητό ραδιόφωνο σε σταγόνες ή πιτσιλιές.
- Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο φορητό ραδιόφωνο (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).

Ειδοποίηση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό. Με το παρόν έγγραφο, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.



Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για το τοπικό ξεχωριστό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Το φορητό ραδιόφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εισαγωγή


Με αυτό το φορητό ραδιόφωνο, μπορείτε

- Να ακούτε ραδιόφωνο FM/MW

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία


Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Κύρια μονάδα
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφαλείας
- Εγγύηση

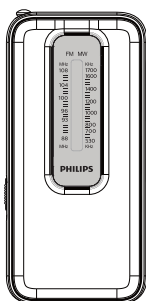

Επισκόπηση φορητού ραδιοφώνου

- ① **Τηλεσκοπική κεραία**
– βελτίωση λήψης FM.
- ② **TUNING**
– στη λειτουργία FM/MW, για τη μικρορύθμιση σταθμού.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη συσκευή.
– ρύθμιση στάθμης ήχου.
- ④
– Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm.
- ⑤ **Επιλογέας μπάντας**
– επιλογή ραδιοφωνικής μπάντας: FM ή MW.
- ⑥ **Θάλαμος μπαταριών**

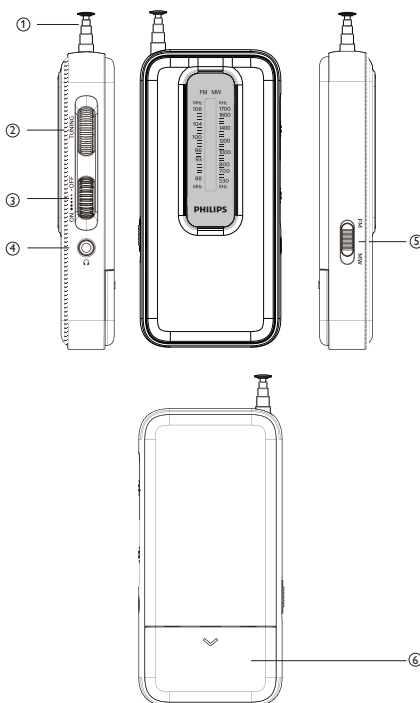

3 Ξεκινώντας

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.


Εγκατάσταση μπαταριών



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, φως του ήλιου ή φωτιά. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών: π.χ. αλκαλικές με ψευδαργύρου άνθρακα. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου.

Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως φαίνεται στην εικόνα.

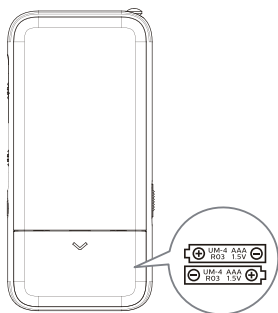

4 Ακρόαση ραδιοφώνου FM/MW



Σημείωση

- Κρατήστε το φορητό ραδιόφωνο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

Συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου ON ●●●●● OFF για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Ρυθμίστε τον επιλογέα μπάντας σε **FM** ή **MW**.
- 3 Επιλέξτε το σταθμό σας χρησιμοποιώντας το διακόπτη **TUNING**.
- 4 Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, γυρίστε το διακόπτη ελέγχου ON ●●●●● OFF στη θέση **OFF**.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο με το διακόπτη ελέγχου ON ●●●●● OFF.

Σύνδεση με ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στην υποδοχή των ακουστικών.

-> Τα ηχεία θα απενεργοποιηθούν.

5 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τροφοδοσία

Τύπος μπαταρίας	Μέγεθος AAA (LR3)
Τάση μπαταρίας	1,5V
Αριθμός μπαταριών	2

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Μπάντες συντονισμού	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz
---------------------	--------------------------------------

Ήχος

Σύστημα ήχου	Μονοφωνικό
Έλεγχος έντασης ήχου	Περιστροφικό (αναλογικό)
Ισχύς εξόδου	100 mW RMS

Συνδεσιμότητα

Έξοδος ήχου/βίντεο	Ακουστικά (3,5 mm)
--------------------	-----------------------

Γενικές πληροφορίες

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	56 x 116,2 x 22 mm
Βάρος (Κύρια μονάδα)	88 g

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Δεν ακούγεται ήχος / δεν τροφοδοτείται

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση ήχου
- Ρυθμίστε την ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ.
- Άδειες μπαταρίες/ έχουν τοποθετηθεί λάθος
- Τοποθετήστε σωστά (καινούργιες) μπαταρίες.
- Τα ακουστικά έχουν συνδεθεί στη συσκευή
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αδύναμο ραδιοφωνικό σήμα
- Στη λειτουργία FM, επεκτείνετε, δώστε κλίση και περιστρέψτε την τηλεσκοπική κεραία για καλύτερη λήψη. Μειώστε το μήκος του εάν το σήμα είναι πολύ δυνατό.
- Στη λειτουργία MW, η συσκευή χρησιμοποιεί ενσωματωμένη κεραία. Κατευθύνετε αυτήν την κεραία για καλύτερη λήψη περιστρέφοντας ολόκληρη τη συσκευή.
- Κατά την εισαγωγή νέων μπαταριών, μην αναμειγνύετε παλιές μπαταρίες με νέες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

