

PHILIPS

Spordi-
kõrvaklapid

7000-seeria

TAA7607



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt
www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusjuhised	2
	Kuulmisohutus	2
	Üldine teave	2
2	Bluetooth-kõrvaklappid	3
	Karbi sisu	3
	Muud seadmed	3
	Bluetoothiga juhtmevabade kõrvaklappide kirjeldus	4
3	Alustamine	5
	Aku laadimine	5
	Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga	5
4	Kõrvaklappide kasutamine	6
	Kõrvaklappide ühendamine	
	laadimiseks lülitab need välja	6
	Mitmikühendus	6
	Kõnede ja muusika haldamine	6
5	Tehnilised andmed	8
6	Teatis	9
	Vastavuskinnitus	9
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	9
	Sisseehitatud aku eemaldamine	9
	Vastavus elektromagnetväljaga	9
	Keskkonnahoidlikkus	10
	Vastavusteatis	10
7	Kaubamärgid	11
8	Korduvad küsimused	12

1 Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



⚡ Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvaklappide suure helitugevusega kasutamise aega ja määrake helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamise aeg.

Kuularite kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhendeid.

- Kuulake mõistlikul helitugevustel mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik ja ärge seadistage helitugevust pärast kuulmise kohanemist pidevalt suuremaks.
- Ärge seadistage helitugevuse taset nii kõrgeks, et te ei kuule ümbruses toimuvat.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt lõpetama kasutamise.
- Kuularite ja kõrvaklappide liigne helirõhk võib põhjustada kuulmise kadumist.
- Juhtimise ajal mõlemat kõrva katvate kõrvaklappide kasutamine pole soovituslik ja see võib olla ebaseaduslik teatud piirkondades.
- Teie enda ohutuse huvides vältige liikluses või mujal potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas muusikat või telefonikõnesid.

Üldine teave

Kahjustuse või rikke vältimine:



Ettevaatust

- Vältida ülemäärase kuumuse mõju kõrvaklappidele.
- Ärge kukutage kõrvaklappe maha.
- Kõrvaklapid ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega. (Vt vastava toote IP-kaitseastet.)
- Ärge kastke kõrvaklappe vette.
- Ärge laadige kõrvaklappe, kui konnektor või pistikupesa on märjad.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Vajadusel puhastage toode pehme riidelapiga, niisutage riidelappi võimalikult vähe veega või pehme seebivee lahusega.
- Sisseehitatud aku puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse mõju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).
- Patarei ebaõige vahetamise korral tekib plahvatusoht. Asendage patarei vaid sama või võrdset tüüpi patareiga.
- Vastava IP-kaitseastme saavutamiseks tuleb sulgeda laadimispiilu kaas.
- Aku kõrvaldamine tules või kuumas ahjus või mehaanilise purustamise või löikamisega võib põhjustada plahvatuse.
- Aku jätmine väga kõrge ümbritseva temperatuuri kätte võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.
- Aku jätmine väga madala õhusurve kätte võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.

Hoiustamistemperatuurid ja niiskus

- Hoiustage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku -20°C kuni 50°C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku 0°C kuni 45°C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kõrgemate või madalamate temperatuuritasemetega puhul võib aku tööiga lüheneda.
- Aku vahetamine muud tüüpi akuga võib raskelt kahjustada kõrvaklappe ja akut (nt mõnede liitiumaku tüüpide puhul).


2 Bluetooth-kõrvaklapid

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.


Nende Philipsi kõrvaklappidega saate:

- Nautida mugavalt ja juhtmevabalt käed-vabad kõnesid
- Nautida ja hallata muusikat juhtmevabalt
- Valida kõne ja muusika

Karbi sisu

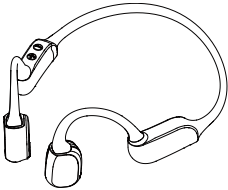

Juhtmevabad spordikõrvaklapid
Philips TAA7607

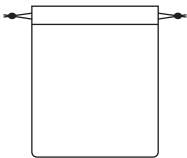


Pehme kott




1 paar kõrvatroppe



Magnetiline laadimiskaabel
(ainult laadimiseks)



Lühijuhend



Rahvusvaheline garantii




Ohutusteave

Muud seadmed

Bluetoothi ja kõrvaklappide toega mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, nuhvel, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne) (vt jaotist „Tehnilised andmed“ leheküljelt 8).

Bluetoothiga juhtmevabade kõrvaklappide kirjeldus

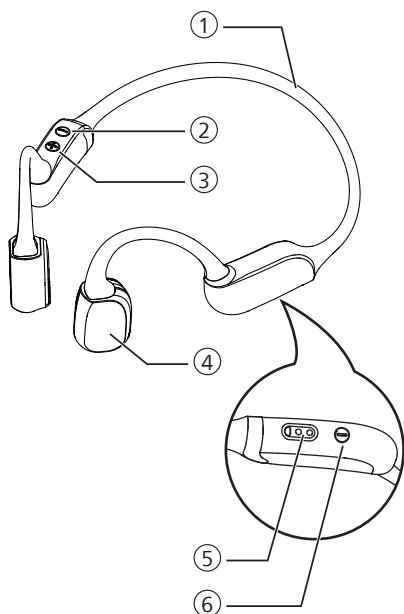

- ① Jooksutuli
- ② Heli - /õhumik sees
- ③ Heli + /luupõhine mik sees
- ④ Multifunktsionaalne nupp (MFB)
- ⑤ Magnetiline laadimispesa
- ⑥  Toitenupp

3 Alustamine

Aku laadimine



Märkus

- Enne kõrvaklappide kasutamist laadige neid optimaalseks aku mahutavuseks ja kasutuseaks kaks tundi.
- Mistahes kahjustuse vältimiseks kasutage vaid algset USB laadimiskaablit.
- Lõpetage kõne enne laadmist. Kõrvaklappide ühendamine laadimiseks lülitab need välja.

Ühendage kaasas olev laadimiskaabel:

- kõrvaklappide magnetilise laadimispesa ja
 - arvuti laadija/USB-pesaga.
- ↳ LED lülitub laadimise ajal siniseks ja lülitub välja, kui kõrvaklapid on täis laetud.



Nõuanne

- Täis laadimine kestab tavaliselt 2 tundi.

Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga

Enne kõrvaklappide kasutamist mobiiltelefoniga esimest korda, siduge see mobiiltelefoniga. Edukas sidumine loob ainulaadse krüptitud seose kõrvaklappide ja mobiiltelefoni vahel. Kõrvaklapid talletavad mälus neli viimast seadet. Kui püüate siduda rohkem kui nelja seadet, asendatakse kõige varem seotud seade uuega.

- 1 Kontrollige, et kõrvaklapid oleksid täis laaditud ja lülitatud välja.
- 2 Vajutage ja hoidke all nuppu  neli sekundit kuni sinine ning valge LED vilguvad kiiresti.
↳ Kõrvaklapid jäävad sidumisrežiimi viieks minutiks.
- 3 Veenduge, et mobiiltelefon oleks lülitatud sisse ja selle Bluetoothi funktsioon on sees.
- 4 Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga. Täpset teavet vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Järgnev näide näitab, kuidas siduda kõrvaklappe mobiiltelefoniga.

- 1 Lubage mobiiltelefonis Bluetooth, valige **Philips TAA7607**.
- 2 Sisestage kõrvaklappide parool „0000“ (neli nulli), kui küsitakse. Bluetooth 3.0 või hilisemat sisaldavad seadmed ei vaja parooli.



Philips TAA7607

4 Kõrvaklappide kasutamine

Kõrvaklappide ühendamine laadimiseks lülitab need välja

- 1 Lülitage sisse mobiiltelefon/Bluetooth-seade.
- 2 Kõrvaklappide kasutamiseks vajutage ja hoidke all nuppu sisse/välja.
 - Sinine LED süttib 1 sekundiks
 - Kõrvaklapid ühenduvad ise viimase mobiiltelefoni/Bluetooth-seadmega Viimase puudumisel on kõrvaklapid ühildumisrežiimis.

Nõuanne

- Kui lülitate sisse mobiiltelefoni/Bluetooth-seadme või lubate Bluetoothi pärast kõrvaklappide sisselülitamist, peate kõrvaklapid ja mobiiltelefoni/Bluetooth-seadme uuesti ühendama ise.

Märkus

- Kui kõrvaklapid ei suuda viie minuti jooksul ühenduda mistahes Bluetooth-seadmega, lülitub see aku tööea säästmiseks ise välja.

Mitmikühendus

Ühildamine

- Kõrvaklappide ühildamine kahe seadme, nt mobiiltelefoni ja sülearvutiga.

Seadmete vahetamine

- Igal ajal saate kuulata muusikat ühest seadmest. Muu seade on telefonikõne jaoks.
- Muust seadmest heli esitamiseks pausige ühe seadme heli.

Märkus

- Kui esimese seadme heli edastamise ajal saate kõne teisest seadmest, pausib esimese seadme taasesitus ise. Kõne suundub ise kõrvaklappidesse.
- Kõne lõpetamisel taastub esimese seadme taasesitus ise.

Kõnede ja muusika haldamine

Sees/väljas

Ülesanne	Nupp	Toiming
Lülitage kõrvaklapid sisse	Toitenupp	Vajutage ja hoidke all kaks sekundit
Lülitage kõrvaklapid välja	Toitenupp	Vajutage ja hoidke all neli sekundit → Sinine LED süttib 1 sekundiks

Muusika haldamine

Ülesanne	Nupp	Toiming
Esitage või pausige muusika	MFB	Vajutage korra
Heli muutmine	+/-	Vajutage korra
Järgmine lugu	+	Pikaajaline vajutamine
Eelmine lugu	-	Pikaajaline vajutamine

Kõne haldamine

Ülesanne	Nupp	Toiming
Kõnele vastamine/selle katkestamine	MFB	Vajutage korra
Kõnest keeldumine	MFB	Pikaajaline vajutamine
Kõne ootele panek	MFB	Vajutage topelt
Kasutage luupõhist mikrofone kõne ajal	Heli +	Pikaajaline vajutamine
Kasutage õhumikrofoni kõne ajal	Heli -	Pikaajaline vajutamine



Nõuanne

- Kui kõne ajal on teisel osapoolel teid raske kuulda valju ümbruse või tuulemüra tõttu, saate lubada luupõhise mikrofone. See asub parempoolses kõrvaklapis. Heli edastatakse õhumikrofoni asemel luupõhise mikrofone kaudu.



Märkus

- Luupõhise mikrofoniga helistades kuulete heli vaid vasakust kõrvaklapist.

Jooksutuli

Ülesanne	Nupp	Toiming
Jooksutuli sees		Vajutage korra
Aeglane vilkumine--> kiire vilkumine --> püsiv tuli sees --> püsiv tuli väljas		Vajutage korra

Muu kõrvaklappide näidiku olek

Kõrvaklappide olek	Olek
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-seadmega, kui kõrvaklapid on ooterežiimil või muusika kuulamise ajal.	Sinine LED süttib korra iga nelja sekundi tagant
Kõrvaklapid on valmis ühildumiseks	Sinine LED vilgub kiiresti
Kõrvaklapid on lülitatud sisse, kuid ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega	Sinine LED vilgub kaks korda iga kolme sekundi tagant. Ühendamise nurjumisel lülituvad kõrvaklapid välja ise viie minuti jooksul
Tühjenev aku	Sinine LED vilgub kolm korda iga minut kuni see on voluluta.
Aku on täis laaditud	Sinine LED on väljas

5 Tehnilised andmed

- Muusika esitamisaeg: 9 tundi
- Rääkimisaeg: 8 tundi
- Ooterežiimil: 80 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Taaslaetav liitiumpolümeerist aku (160 mAh)
- Bluetoothi versioon: 5.2
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid:
 - HFP (käed-vabad profiil)
 - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
 - AVRCP (audio-video kaugjuhtimisprofiil)
- Toetatud helikoodekid: SBC
- Sagedusvahemik: 2,402 kuni 2,480 GHz
- Anduri vool: < 10 dBm
- Tööulatus: kuni 10 meetrit
- 2 mikrofoni (õhu ja luupõhine)
- Lülitub ise välja
- Magnetiline laadimiskaabel
- Aku tühjenemise hoiatus: saadaval



Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

6 Teatis

Vastavuskinnitus

Käesolevaga deklareerib MMD Hong Kong Holding Limited, et toode vastab RED-direktiivi 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt www.philips.com/support.

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda- ja kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa direktiiviga 2013/56/EU kooskõlastatud taaskasutatavat akut, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt viia toode ametlikku kogumispunkti või Philipsi klienditeeninduskeskusesse, et lasta pädeval isikul eemaldada taaskasutatav aku. Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete ning taaskasutatavate akude kogumissüsteem. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet ning taaskasutatavaid akusid tavaliste olmejäätmete sekka. Vanade toodete ja taaskasutatavate akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie kodukohas pole ühtki kogumis- või jäätmekäitlussüsteemi, saate keskkonna kaitsmiseks eemaldada ja taaskasutada aku enne kõrvaklappide kõrvaldamist.

- Veenduge, et kõrvaklapid oleksid vooluta enne aku eemaldamist.

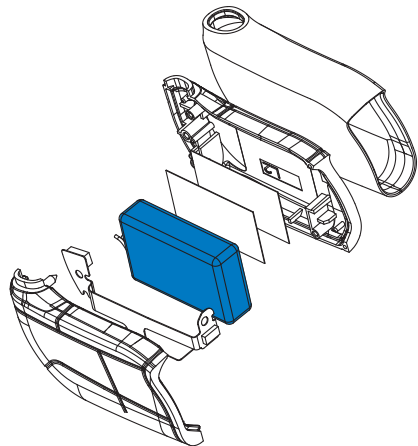

Vastavus elektromagnetväljaga

See toode vastab kõikidele asjakohastele standarditele ja määrustele, mis reguleerivad sattumist elektromagnetvälja.

Keskkonnahoidlikkus

Kogu liigne pakend tuleb kõrvaldada. Üritasime pakendi teha kolmest hõlpsast lahtivõetavast materjalist: papp (karp), polüstüreenvaht (puhver) ja polüeteenist vaht (kotid ja kaitsev vahtleht). Süsteem sisaldab taastöödeldavaid- ja kasutatavaid materjale, mille peab lahti võtma pädev ettevõtte. Järgige kohalikke määruseid, mis reguleerivad pakkematerjalide, tühjade akude ja vana seadme kõrvaldamist.

Vastavusteatis

Seade vastab FCC reeglite osale 15. Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele:

1. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja
2. seade peab vastu võtma kõik häiringud, sh soovimatut talitlust põhjustada võiva häiringu.

FCC-reeglid

Seda seadet on katsetatud ja leiti, et see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele, vastavalt FCC reeglite osale 15. Need piirangud pakuvad kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat, samuti võib see põhjustada raadiosidehäireid, kui seade pole paigaldatud ja/või seda ei kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga. Sellegipoolest ei ole mingit tagatist, et mõne seadme paigaldamisel häireid ei esine. Kui seade häirib kahjulikult raadio või teleka vastuvõttu, mida saab kontrollida seadme sisse/välja lülitamisega, siis julgustame kasutajat häire parandamist proovima ühe või mitme järgneva meetodiga:

- Muutke vastuvõtu antenni suunda või asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja kaugust.
- Pistke seade elektrikaitsega pistikupesasse, millega vastuvõtja pole ühendatud.
- Võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio/TV tehnikuga.

FCC kiirgusega kokkupuute avaldus:

Käesolev seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhitamatule keskkonnale. Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos.

Ettevaatust! Kasutajale antakse märku, et muudatused või modifikatsioonid, mis on teostatud ilma vastavuse eest vastutava osapoolle selgesõnalise heakskiiduta, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet käsitseda.

Kanada:

See seade sisaldab litsentsi, mitte raadiosaatjat ega vastuvõtjat, mis alluvad Kanada innovatsiooni-, teaduse- ja majandusarengu ministeeriumile, va RSS(id). Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, ja (2) see seade peab taluma kõiki häired, kaasa arvatud häireid, mis võivad põhjustada seadme soovimatute operatsioonide teostamist.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC kiirgusega kokkupuute avaldus:

Käesolev seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhitamatutele keskkondadele. Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos.

7 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.

Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, registreeritud USA-s ja teistes riikides.

8 Korduvad küsimused

Bluetoothi kõrvaklapid ei lülitu sisse.

Aku tase on madal. Laadige kõrvaklappe.

Ma ei saa slduda Bluetoothi kõrvaklappe Bluetoothi seadmega.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmest Bluetooth ja enne kõrvaklappide sisselülitamist lülitage sisse Bluetooth-seade.

Bluetooth-seade ei leia kõrvaklappe.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatuna enne seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see väljaspool ulatust.
- Sidumine võis taastuda või kõrvaklappe on varem seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid Bluetooth-seadmega uuesti vastavalt kasutusjuhendile. (Vt „Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga“ lk 5.)

Bluetooth kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo mobiiltelefoniga aga muusikat kuuleb vaid mobiiltelefoni kõlarist.

Vt mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige muusika kuulamine kõrvaklappide kaudu.

Helikvaliteet on kehv ja kuuleb sahinat.

- Bluetooth-seade on väljaspool ulatust. Vähendage kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahelist vahemaad või eemaldage nendevahelised takistused.
- Laadige kõrvaklappe.

Mobiiltelefoni voogedastuse helikvaliteet on kehv, väga aeglane või voogedastus ei toimi üldse.

Veenduge, et mobiiltelefon toetaks lisaks (monole) HFP ka A2DP-d ning BT4.0x (või uuemat) (vt „tehnilised andmed“ lk 8).

Kuulen muusikat aga ei saa hallata muusikat Bluetooth-seadmest (nt esita/ pausi/edasisuunas vahelejätmine/ tagasisuunas vahelejätmine).

Veenduge, et Bluetoothi heliallikas toetab AVRCP-i (vt „Tehnilised andmed“ lehelt 8).

Kõrvaklappide helitase on liiga vaikne.

Osad Bluetooth-seadmed ei suuda ühildada helitaset kõrvaklappidega heli ajakohastamise kaudu. Sel juhul sobiva helitaseme saavutamiseks reguleerige Bluetooth-seadme heli eraldi.

Ma ei saa ühendada kõrvaklappe muu seadmega. Mida teha?

- Veenduge, et eelnevalt ühildatud seadme Bluetooth on väljas.
- Ühildage teine seade uuesti (vt „Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga“ lk 5).

Täiendava abi leiate

veebilehelt www.philips.com/support



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud.
Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips
N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents.
Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte
MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest
ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele
garantii. Kõik muud ettevõtte ja toote nimed võivad olla vastavate
ettevõtete kaubamärgid.

UM_TAA7607_00_ET_V1.0
Mudel: TAA7607LC

