

PHILIPS

Kõrvaklapid

**SHD8800
SHD8850**

**Eestikeelne
kasutusjuhend**



Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/support

Sisukord

Mis kuulub varustusse?	7
------------------------	---

Ühendamine	7
------------	---

Kõrvaklappide kasutamine	8
--------------------------	---

LED indikaatorid	8
------------------	---


Heliindikaatorid	8
------------------	---

Tehnilised andmed	9
-------------------	---

1




2

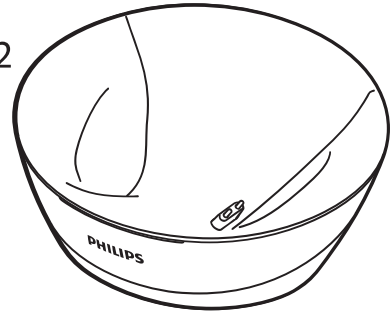


3



4

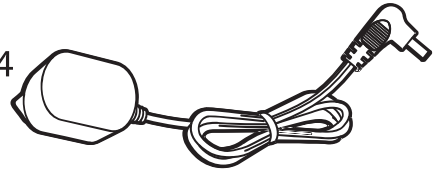

5



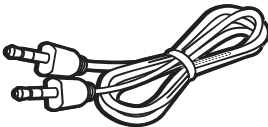






6

SHD8850







2

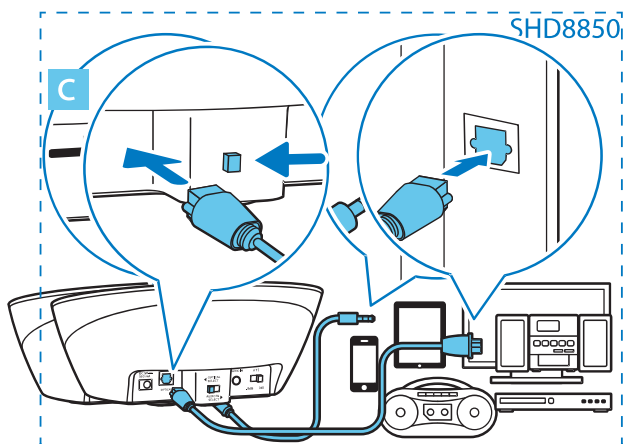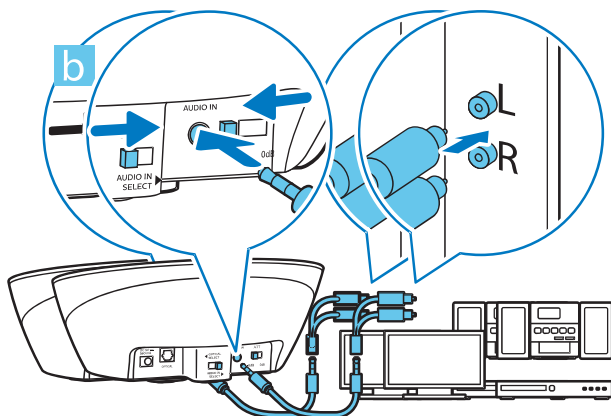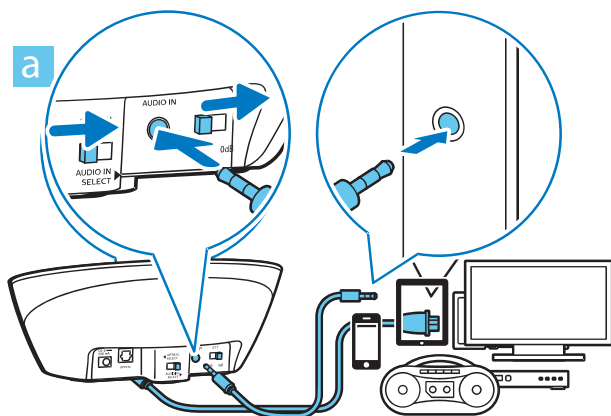

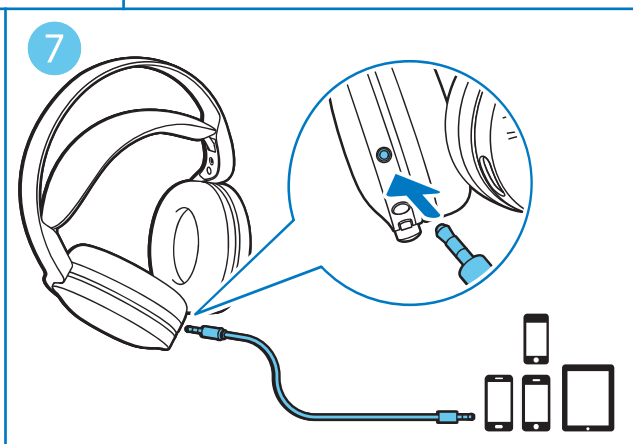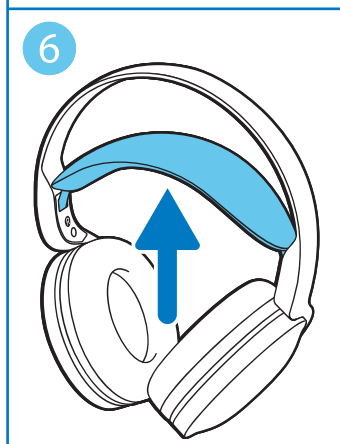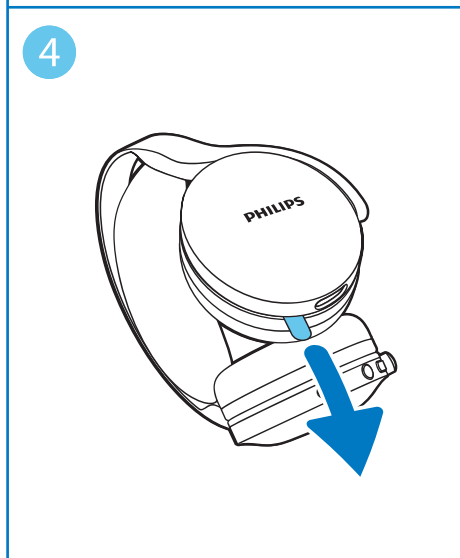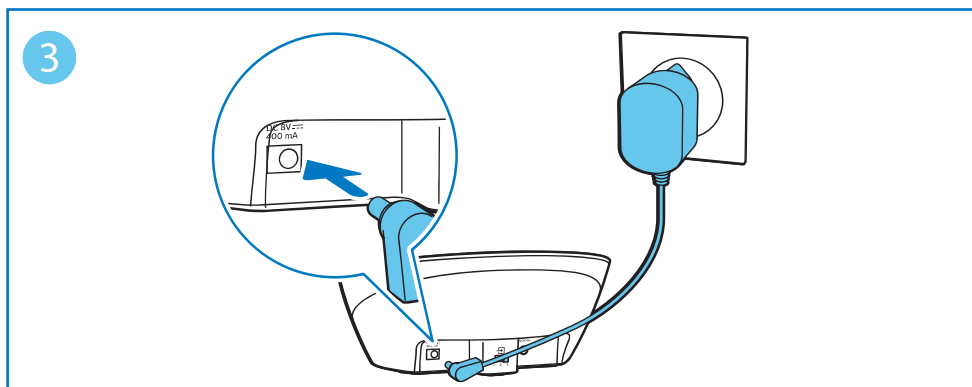

8

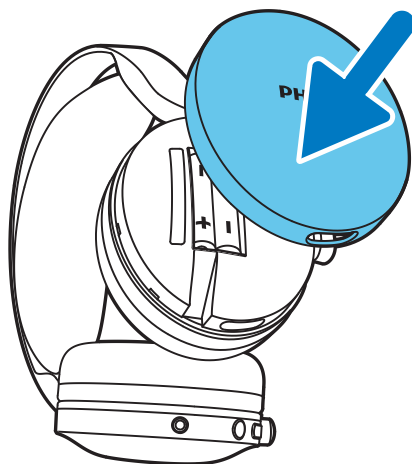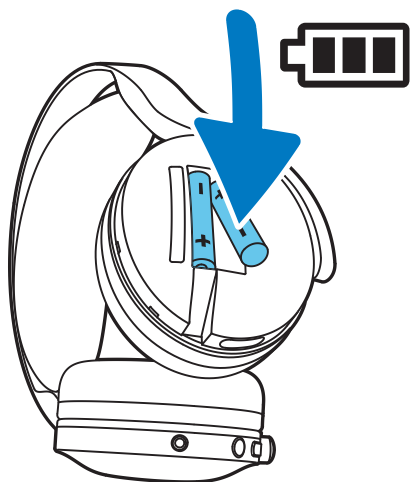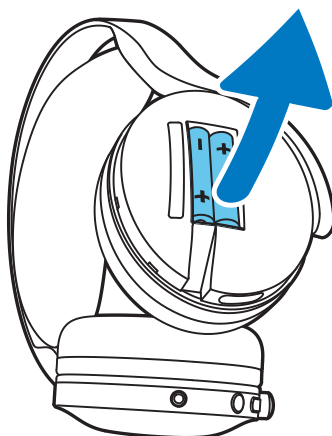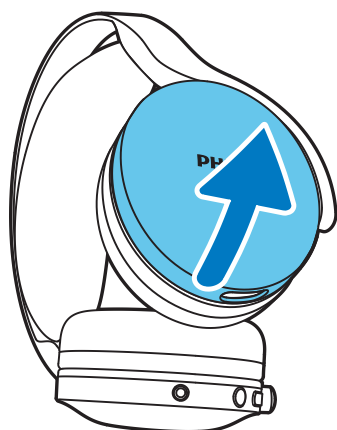

Mis kuulub varustusse? (joonis 1)

- 1) Kõrvaklappid
- 2) Laadimisalus
- 3) Kasutusjuhend
- 4) AC/DC adapter
- 5) 3,5 mm helikaabel
- 6) Optiline kaabel (ainult SHD8850)

Ühendamine



Hoiatus

- AAA tüüpi patareisid saab nendes kõrvaklappides kasutada, kuid neid ei saa selle süsteemi kaudu laadida.



Märkus

- Kasutage oma kõrvaklappidega ainult Philipsi lühema kattega NiMH taaslaetavaid akusid. Muud tüüpi taaslaetavate akude laadimine ei ole selle süsteemiga võimalik.
- Enne kõrvaklappide esmakasutust laadige komplektis olevaid akusid vähemalt 5 tundi.
- Kui heliallika helitugevus ei ole piisav, lülitage saatja automaatselt välja.
- Aku laadimise ajal ei kanna laadimisjaam üle helisignaali.

1 Ühendage heliseade (joonis 2).

- 3,5mm heliväljundiga seadmete puhul ühendage komplektis oleva 3,5mm helikaabli üks ots laadimisjaama 3,5mm heli sisendpesaga ja teine ots 3,5mm heli väljundpesaga. Seejärel valige **AUDIO IN SELECT** ja lülitage **ATT** valiku **0dB** peale (joonis 2a).
- RCA väljundiga seadmete puhul ühendage üks RCA adapteri (müüakse eraldi) ots heliseadme RCA väljundpesaga ja teine ots komplektis oleva 3,5mm helikaabliga. Ühendage teine 3,5mm helikaabli ots laadimisjaama 3,5mm heli sisendpesaga. Seejärel valige **AUDIO IN SELECT** ja lülitage **ATT** valiku **-8dB** peale (joonis 2b).
- Optilise väljundiga seadmete puhul (ainult SHD8850 puhul) ühendage komplektis oleva optilise kaabli üks ots seadme optilise väljundpesaga ja teine ots laadimisjaama optilise sisendpesaga. Seejärel valige **OPTICAL SELECT** (ainult SHD8850 puhul) (joonis 2c).

- 2 Ühendage vooluadapter (joonis 3).
- 3 Tõmmake enne laadimist aku küljest kleebris ära (joonis 4).
- 4 Laadige kõrvaklappe (joonis 5).

Kõrvaklappide kasutamine

- 1 Kõrvaklapid lülituvad automaatselt sisse, kui panete need oma kõrvade peale (joonis 6).
 - 3,5mm heliväljundiga seadmete puhul suurendage helitugevust. Kui helitugevus on liiga nõrk, siis automaatne sisse lülitamine ei tööta.
 - Te võite kasutada ka komplektis olevat helikaablit, et ühendada nutiseadmetega või et kõrvaklappe välistingimustes kasutada (joonis 7).
- 2 Kui akud on vanad või vigased, ostke uued ning vahetage vanad akud välja uute samade tehniliste näitudega taaslaetavate akude vastu (joonis 8).

LED indikaatorid

Staatust	Laadimisjaama LED tuli	Kõrvaklappide LED tuli
Otsimine	N/A	Roheline vilkuv LED
Ühendus loodud	Valge põlev LED	Roheline põlev LED
Nõrk helitugevus	Valge aeglaselt vilkuv LED*	N/A
Aku peaaegu tühi	N/A	Roheline aeglaselt vilkuv LED
Laadimine	Roheline vilkuv LED	N/A
Täis laetud	Roheline põlev LED	N/A

* Laadimisjaama valge LED lülitub pärast 5 minutit välja.

Heliindikaatorid

Aku peaaegu tühi	1 piiks minutis*
Maksmaalne helitugevuse tase	1 piiks

* Kõrvaklapid piiksuvad kaks korda ja lülituvad 5 minuti pärast välja.

Tehnilised andmed

Üldised andmed ja omadused

- Muusika taasesitamise aeg (sõltuvalt kõrvaklappidest): vähemalt 20 tundi
- Tavaline täislaadimise aeg: 6 tundi
- Tegevusulatus: kuni 30 meetrit
- Optilise sisendi / 3,5mm sisendi lüliti (ainult SHD8850)
- 2,4 GHz RF lahendus
- Kõrge kvaliteediga heli (ainult juhtmega ühenduse puhul)
- Automaatne sisse ja välja lülitamise funktsioon
- Attenuaatori sisse ja välja lülitamise funktsioon

Saatja

- Kande- / vastuvõtusagedus: 2,406-2,472 GHz
- Kiirgusvõimsus: <10 dBm

Aku

- 2 x AAA NiMH 900 mAh taaslaetavat akut (Philips SBC HB900S)

Adapter

- Philips: YLJXA-u050055/S003ATB0500055 (Suurbritannia);
YLJXB-E050055/S003ATv0500055 (Euroopa),
sisend: 100-240 V~, 50/60 Hz, väljund: 5 Vdc 550 mA

Kaal ja mõõtmed

- Kõrvaklapid: 367 g
219 x 176 x 95 mm (K x L x S)
- Laadimisjaam: 190 g
74 x 174 x 142 (K x L x S)

Teiste küsimuste korral külastage veebilehekülge www.philips.com/support.

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal dotted lines.




2017 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

See toode on loodud ja seda müüakse Gibson Innovations Ltd. loal ja Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.



UM_SHD8850/8800_05_12_16L_V4.0

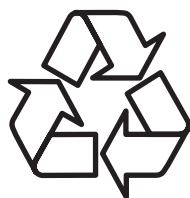

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>