



Philips  
Radio-réveil

Charge téléphone portable/appareil

USB



AJ4000

## Rechargez votre téléphone portable pendant la nuit

### câble micro-USB intégré

Commencez votre journée plein d'énergie avec ce radio-réveil. Il charge votre téléphone portable et votre appareil USB en même temps, pour que vous ne vous retrouviez jamais à plat. L'alarme peut être réglée sur la radio ou une sonnerie, tandis que l'alarme double vous permet de bénéficier de deux réveils.

#### Chargeur de chevet pratique

- Rechargez votre téléphone portable grâce au câble micro-USB intégré
- Chargez un deuxième appareil USB grâce au répartiteur USB

#### Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Tuner FM pour bénéficier de la radio


#### Facile à utiliser

- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

**PHILIPS**  
sense and simplicity


## Points forts

### Réveil radio/buzzer

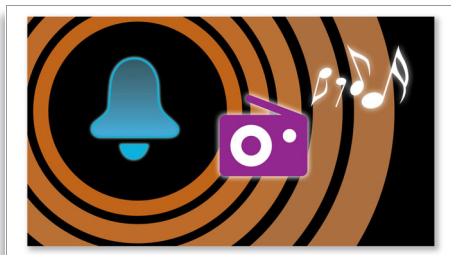


Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

### Double alarme

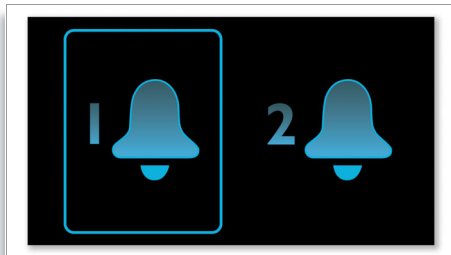

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

### Répétition de l'alarme

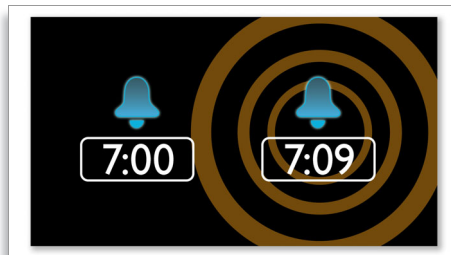

Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

### Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe

automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.


### Alimentation de secours par piles

Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

### Tuner FM

Le tuner FM intégré vous permet d'écouter de la musique ou les informations tous les jours. Sélectionnez simplement la station de radio de votre choix.

### Volume progressif de l'alarme

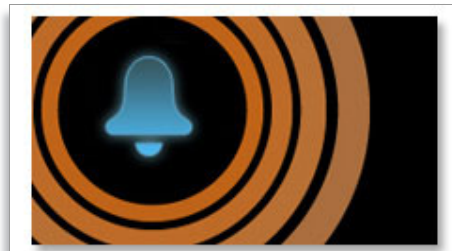

Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

# Caractéristiques

## Horloge

- Type: Numérique
- Affichage: LED
- Chiffres affichés: 4
- Format de l'heure: 24 h

## Alarme

- Nombre d'alarmes: 2
- Source d'alarme: Buzzer, Radio
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min
- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Mise en veille programmable: 15/30/60/90/120 min

## Tuner/Réception/Transmission

- Réglage analogique
- Bandes du tuner: FM
- Gamme de fréquences: de 87,5 à 108 MHz
- Antenne: Antenne FM

## Praticité

- Luminosité de l'écran: Élevée/moyenne/basse
- Réglage du volume: Oui, Rotatif
- Sauvegarde d'heure/alarme: Oui, avec pile 6F22 9 V

## Son

- Système audio: mono
- Puissance de sortie (RMS): 300 mW

## Puissance

- Type d'alimentation: Alimentation secteur
- Entrée secteur: 100-240 V, 50-60 Hz
- Puissance de sortie: 6,5 V, 1,3 A
- Consommation électrique en fonctionnement: 11 W
- Consommation en veille: < 1 W
- Tension de charge micro-USB: 5 V
- Tension de charge USB: 5 V
- Nombre de piles: 1
- Type de batterie: 6F22 9 V
- Puissance de la batterie: 9 V

## Dimensions

- Type d'emballage: D-box
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 182 x 69 x 207 mm
- Dimensions du produit (l x P x H): 173 x 159 x 64 mm
- Poids (emballage compris): 0,64 kg
- Poids: 0,49 kg

## Accessoires

- Garantie: Certificat de garantie
- Mode d'emploi



Date de publication  
2012-08-15

Version: 3.0.3

12 NC: 8670 000 90681  
EAN: 87 12581 64646 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)