

PHILIPS

Fidelio

Slušalice L4



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše Bluetooth slušalice	4
	Šta je u kutiji	4
	Drugi uređaji	4
	Prijegled Bluetooth slušalica	5
3	Početak	6
	Punjenje baterije	6
	Preuzimanje aplikacije	6
	Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put	7
	Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem	7
4	Upotreba slušalica	8
	Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem	8
	Povezivanje kablom	8
	Google Fast uparivanje	8
	Višestruko povezivanje	9
	Uključivanje/Isključivanje	9
	Upravljanje pozivima i muzikom	9
	ANC/Kontrola svijesti	10
	Funkcija glasovnog asistenta smartfona (npr Google app, Siri)	10
	Drugi status indikatora slušalica	10
	Detekcija nošenja	11
5	Tehnički podaci	12
6	Napomena	13
	Deklaracija o usklađenosti	13
	Odložite na otpad stari proizvod i baterije	13
	Uklanjanje integrisane baterije	13
	Usklađenost sa EMF	13
	Informacije o ekologiji	14
	Napomena o usklađenosti	14
7	Zaštitni znaci	16
8	Često postavljana pitanja	17

1 Važna bezbjednosna uputstva

Bezbjednost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbijedni nivo. Što je zvuk jači, to treba biti kraće vrijeme slušanja.

Postarajte se da poštuju ova uputstva kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka, razuman vremenski period.
- Vodite računa da ne pojačavate neprekidno kako vam se sluh navikava na zvuk.
- Ne pojačavajte zvuk toliko da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete slušati kad se nadete u potencijalno rizičnoj situaciji.
- Preveliki zvučni pritisak iz slušalica i slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Nije preporučljivo da koristite slušalice koje vam prekrivaju oba uva dok vozite. To je u pojedinim zemljama i nezakonito.
- Zarad vaše bezbjednosti, izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno rizičnim okruženjima.

Opšte informacije

Kako izbjeći oštećenje ili kvar:

Oprez

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toploti.
- Nemojte ispuštati slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP oznaku za specifičan proizvod)
- Nemojte dozvoliti da slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice kada su utikač ili utičnica vlažni.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpicu – naročito oko otvora za zvučnike i mikrofona – čistite redovno i izbjegavajte nagomilavanje znoja ili ušne masti.
- Ako kapi znoja ili vode ostanu u otvorima za zvučnike, otvorima za vazduh ili mikrofona, nivo zvuka će privremeno opasti ili trajno nestati. To nije kvar. Upotrijebite meku, vlažnu krpicu da detljno očistite slušalice. Umjesto toga, možete ukloniti vrhove slušalica, okrenuti otvore nadalje i blago petput lupnuti slušalice na suhu krpicu ili što slično da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Vodite računa da slušalice budu potpuno suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte jednokratne štapiće sa alkoholom ili slične supstance za čišćenje.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prevelikoj toploti, poput sunčevih zraka, vatre ili sličnoga.
- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamijenjena. Zamijenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Da bi se ostvarila specifična IP snaga, poklopac otvora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili zagrijanu pećnicu ili njeno mehaničko uništavanje ili siječenje može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom vazдушnom pritisku može eksplodirati ili iz nje mogu iscuriti zapaljiva tečnost ili gas.
- Zamjena baterije neodgovarajućim tipom baterije dovodi do rizika od ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, kod nekih litijumskih baterija).

- Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.
- Da bi se izbjegao rizik od požara, oprema dobija struju samo od spoljnoga izvora napajanja, čija je izlazna snaga usklađena sa PS1 (sa kapacitetom manjim od 15W).


Radna i skladišna temperatura i vlažnost.

- Skladištiti na mjestu gdje je temperatura između -20°C i 50°C , s relativnom vlažnošću do 90%.
- Rad treba biti na mjestu gdje je temperatura između 0°C i 45°C , s relativnom vlažnošću do 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće na višim ili nižim temperaturnim uslovima.


2 Vaše Bluetooth slušalice

Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. Sa ovim Philips stereo slušalicama, možete da:

- Uživati u bežičnim telefonskim razgovorima bez upotrebe ruku
- Uživati u muzici i bežično je kontrolisati
- Prebaciti sa poziva na muziku i obrnuto

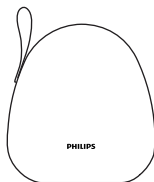

Futrola za nošenje



Skraćeni priručnik




Garancija



Bezbjednosni letak

Šta je u kutiji

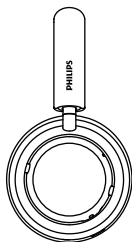

Philips Bluetooth slušalice za izolacijom Philips Fidelio L4



USB-C kabl za punjenje
(samo za punjenje)





Audio kabl

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri i sl.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama.

Prijegled Bluetooth slušalica

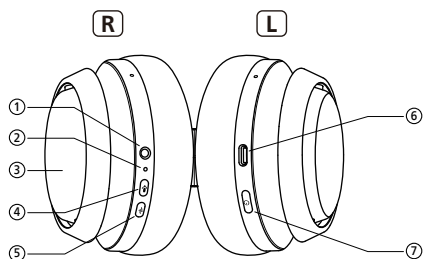

- ① Audio utikač
- ② LED indikator
- ③ Kontrolni panel na dodir
- ④ Dugme glasovnog asistenta
- ⑤ ANC/Dugme režima svijesti
- ⑥ Utičnica za punjač USB Tip C
- ⑦  (Dugme za uključivanje / isključivanje)

3 Početak

Punjenje baterije



Napomena

- Pre korišćenja slušalica, puniti bateriju dva sata za optimalnu dugotrajnost i kapacitet baterije.
- Koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje da biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Obavite razgovore prije punjenja.

Spojite USB kabl za punjenje koji ste dobili sa:

- USB C utičnicom za punjenje;
 - Punjačem/USB portom na kompjuteru.
- ↳ Tokom punjenja LED svjetlo svijetli bijelo i gasi pošto slušalice budu potpuno napunjene.



Savjet

- U normalnim uslovima, potrebno je 2 sata da se baterija potpuno napuni.

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Headphones“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.


Početak



philips.to/headapp

Aplikacija za Philips Headphones daje vam kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete podesiti zvuk tako da muzika koju slušate i telefonski pozivi odgovaraju vašim željama.

Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Vodite računa da slušalice budu potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite  na dvije sekunde da uključite slušalice i one će se odmah naći u režimu uparivanja, spremne da se povežu.
 - ↳ Plava i bijela LED svjetlost trepere naizmenično.
 - ↳ Slušalice će ostati u režimu uparivanja pet minuta.
- 3 Postarajte se da Bluetooth uređaj bude uključen i njegov Bluetooth funkcija aktivirana.
- 4 Uparivanje slušalice sa Bluetooth uređajem. Za detaljnije informacije pogledajte priručnik većega Bluetooth uređaja.


Sljedeći primjer vam pokazuje kako da uparite slušalice s vašim telefonom.


- ↳ Aktivirajte Bluetooth na vašem telefonu, odaberite **Philips Fidelio L4**.



Philips Fidelio L4

Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako hoćete da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, isključite slušalice, onda pritisnite i zadržite  na pet sekundi dok plava i bijela LED svjetlost na zatrepere naizmenično. Tada će slušalice biti u režimu uparivanja i mogu pronaći drugi uređaj za normalno uparivanje.

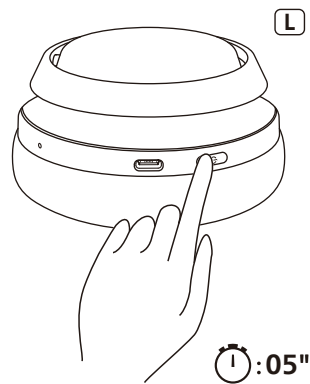

Napomena

- U svojoj memoriji, slušalice mogu uskladištiti do četiri uređaja. Ako pokušate upariti više od četiri uređaja, najranije upareni uređaj biće zamijenjen novim.

4 Upotreba slušalica

Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite vaš telefon / Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje / isključivanje da uključite slušalice.
 - ↳ Plavo LED svjetlo će se uključiti na dvije sekunde.
 - ↳ Slušalice će se automatski povezati sa posljednjim mobilnim telefonom / Bluetooth uređajem.

Savjet

- Ako uključite mobilni telefon / Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth na svom mobilnom telefonu / Bluetooth uređaju pošto ste uključili slušalice, moraćete ponovo ručno povezati slušalice sa mobilnim telefonom / Bluetooth uređajem.

Napomena

- Ako se slušalice ne povežu sa posljednjim uparenim Bluetooth uređajem u roku od tri minuta, preći će u režim uparivanja, a onda će se automatski isključiti ako se ne povežu s nekim drugim Bluetooth uređajem u roku od pet minuta.

Povezivanje kablom

Slušalice možete povezati i pomoću kabla koji ste dobili. Slušalice i eksterni audio uređaj povežite audio kablom koji ste dobili.


Savjet

- Tasteri funkcija će biti onemogućeni kada koristite režim sa kablom.

Google Fast uparivanje

Ove slušalice podržavaju Google Fast uparivanje:

- Uđite u režim uparivanja slušalica.
- Bluetooth na Android smartfonu treba biti uključen.
- Slušalice će automatski otkriti Android smartfon.

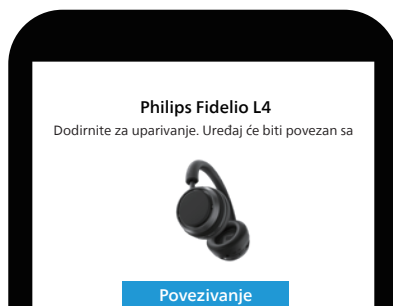

Višestruko povezivanje

Uparivanje

- Uparivanje slušalica sa dva uređaja, npr. mobilnim telefonom i notebook-om.

Prebacivanje s uređaja na uređaj



- Možete slušati muziku samo sa jednog uređaja. Drugi uređaj će biti za telefonske pozive.
- Pauzirajte audio sa jednog uređaja i reprodukujte audio sa drugog.

Napomena

- Kada strimujete audio sa jednog uređaja, a primite poziv na drugi uređaj, drugi uređaj će automatski pauzirati reprodukciju s prvog uređaja. I poziv će automatski biti preusmjeren na slušalice.
- Završetkom poziva će se automatski nastaviti reprodukcija s prvog uređaja.

Uključivanje/Isključivanje

Uključeno/isključeno

Zadatak	Taster	Operacije
Uključivanje slušalica		Pritisnite i zadržite na dvije sekunde
Isključivanje slušalica		Pritisnite i zadržite na dvije sekunde ↳ Upaljeno je bijelo LED svjetlo koje trne

Upravljanje pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Taster	Operacije
Reprodukcija ili pauziranje muzike	Kontrolni panel na dodir	Dodirnite dvaput
Podešavanje jačine zvuka	Kontrolni panel na dodir	Klizajte naviše / Klizajte naniže
Sljedeća numera	Kontrolni panel na dodir	Kliznite unapred
Prethodna numera	Kontrolni panel na dodir	Kliznite unazad

Kontrola poziva

Zadatak	Taster	Operacije
Javljanje na poziv / prekidanje poziva	Kontrolni panel na dodir	Dodirnite dvaput
Odbijanje poziva	Kontrolni panel na dodir	Dodirnite na jedan sekund
Javite se na drugi poziv tokom poziva	Kontrolni panel na dodir	Dodirnite dvaput
Odbijte novi poziv tokom poziva	Kontrolni panel na dodir	Dodirnite na jedan sekund
Prebacivanje poziva kada imate dva poziva	Kontrolni panel na dodir	Dodirnite dvaput

ANC/Kontrola svijesti

Zadatak	Taster	Operacije
ANC Uključeno / ANC Isključeno / Režim svijesti	ANC / Dugme režima svijesti	Pritisnite jednom
Brza svijest		Načuljite slušalicu na desnom uvu

Google asistent

Zadatak	Taster	Operacije
Buđenje Google asistenta	Dugme glasovnog asistenta	Dug pritisak i zadržite / razgovor
Obaviještenje o reprodukciji	Dugme glasovnog asistenta	Pritisnite jednom
Ukidanje Google asistenta ili notifikacije	Dugme glasovnog asistenta	Pritisnite dvaput

Napomena

- Morate instalirati Google Assistant aplikaciju na smartfon.

Funkcija glasovnog asistenta smartfona (npr Google app, Siri)

Zadatak	Taster	Operacije
Funkcija buđenja glasovnog sistema smartfona	Panel senzora dodira	Pritisnite jednom

Napomena

- Molimo da pogledate uputstvo za rukovanje mobilnim telefonom.

Drugi status indikatora slušalice

Status slušalice	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem dok su slušalice u režimu mirovanja ili dok slušate muziku	Plavo LED svjetlo sporo treperi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED svjetlo treperi bijelo i plavo naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo polako treperi. Ako veza nije uspostavljena, slušalice će se same isključiti nakon pet minuta
Baterija pri kraju	Bijelo LED svjetlo sporo treperi dok ne ostane bez baterije
Baterija je potpuno napunjena	Bijelo LED svjetlo je isključeno

Detekcija nošenja

- Muzika će biti pauzirana čim skinete slušalice.
- Muzika će nastaviti čim stavite slušalice.



Napomena

- Ako ne nosite slušalice duže od pet minuta, slušalice će se isključiti.

5 Tehnički podaci

- Vrijeme trajanja muzike: 50 sati (sa isključenim ANC-om); 40 sati (sa uključenim ANC-om)
- Vrijeme trajanja punjenja: 2 sati
- Punjiva litijum polimerska baterija (800 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.3
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil rada bez ruku)
 - A2DP (napredni audio-distributivni profil)
 - AVRCP (audio/video daljinski upravljač)
- Prečnik drajvera presvučen grafenom: 40 mm
- Mikrofon za telefonske pozive: 2 AI mikrofona
- Operativni raspon: 10 metara
- Ulaz USB-C za punjenje
- Podržani kodeci: AAC, LDAC, SBC, LC3
- ANC (aktivno poništavanje buke):
 - ANC tehnologij: Hibrid, ANC Pro+
 - Prilagodljiv ANC
 - Režim sviesnosti
- Google Fast uparivanje
- Automatsko pauziranje (IR senzor)
- Philips Headphones aplikacija za podršku
- Moguće ažuriranje firmvera
- Automatsko isključivanje
- Kontrola jačine zvuka
- Vrsta kontrola: Na dodir



Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.

6 Napomena

Deklaracija o usklađenosti

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.philips.com/support.

Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod usklađen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju, usklađenu sa Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Ozbiljno vam preporučujemo da svoj proizvod odnesete na zvanično odlagalište ili u Philips-ov servisni centar gde će punjiva baterija biti profesionalno uklonjena. Informišite se o lokalnom sistemu izdvojenog skladištenja električnog i elektronskog

otpada, kao i punjivih baterija. Poštujte lokalnu regulativu i nikad nemojte odlagati proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže sprečavanju negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje integrisane baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje i recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi okruženje uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

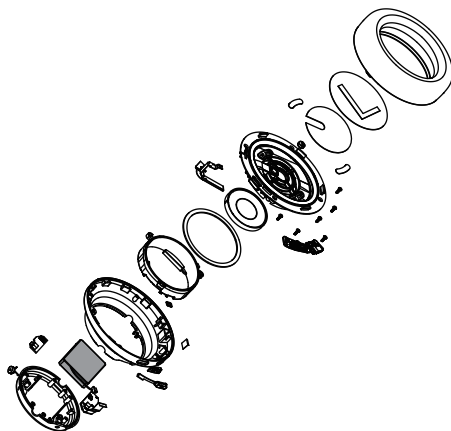

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je usklađen sa svim primjenjivim standardima i regulativom u pogledu izloženosti elektromagnetnom polju.

Informacije o ekologiji

Izbačeno je sve suvišno pakovanje. Pokušali smo da napravimo pakovanje koje se lako razdvaja u tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (štitnik) i polietilen (kese, zaštitna folija). Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih razdvoji specijalizovana kompanija. Molimo da se upoznate s lokalnom regulativom u pogledu odlaganja materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Napomena o usklađenosti

Ovaj uređaj je usklađen sa FCC pravilima, Odjeljak 15. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova:

- 1. Ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije, i**
- 2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene intereferncije, uključujući i one interferencije koje mogu dovesti do neželjenog funkcionisanja.**

FCC pravila

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je usklađena s ograničenjima koja važe za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa odijeljkom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja konstruisana da pruže razumnu zaštitu od štetnih intereferencija unutar kućne naponske mreže. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencija i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvom, može izazvati štetne interferencije sa radio komunikacijom.

Ipak, ne postoji garancija da se interferencije neće pojaviti u pojedinim elektro-instalacijama. Ako ova oprema ipak izazove štetne interferencije sa radio i TV prijemom, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem ove opreme, onda predlažemo korisniku da pokuša da ispravi intereferncije jednom ili više od sljedećih mjera:

- Reorijentacija ili relokacija prijemne antene.
- Povećanje razmaka između opreme i prijemnika.
- Uključivanje opreme u utičnicu različitu od one u koju je uključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio/TV mehaničara.

FCC izjava o izloženosti radijaciji:

Ova oprema je usklađena sa FCC ograničenjima izloženosti radijaciji ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

Oppez: Upozoravam korisnika da promjene ili modifikacije koje nijesu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost mogu uskratiti prava korisnika da koristi ovu opremu.

Kanada:

Ovaj uređaj koristi predajnik(e)/prijemnik(e) koji se mogu slobodno koristiti, u skladu sa standardnim radio specifikacijama Odseka za inovaciju, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koje interferencije, uključujući i interferencije koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Izjava IC o izloženosti radijaciji:

Ova oprema je usklađena sa ograničenjima izloženosti radijaciji u Kanadi ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

7 Zaštitni znaci

Bluetooth

The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je registrovani zaštitni znak Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su registrovani zaštitni znaci Google LLC.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Baterija je prazna. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim svoje Bluetooth slušalice sa mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth nije uključen. Uključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije no što uključite slušalice.

Kako obaviti resetovanje na fabričke postavke

Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/isključivanje i ANC na tri sekunde, sa isključenim USB kablom.

Mogu da čujem muziku, ali ne mogu da je kontrolišem na mom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/naprijed/natrag).

Provjerite da li Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (vidi „Tehnički podaci“ na stranici 12).

Nivo jačine zvuka na slušalicama je previše nizak.

Pojedini Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinronizacije jačine zvuka. U tom slučaju, morate podesiti jačinu zvuka na svojem Bluetooth uređaju da ostvarite željenu jačinu zvuka.

Ove se slušalice ne mogu puniti drugim USB kablom.

Ovaj proizvod ne podržava kabl za punjenje USB tip C na USB tip C. Molimo da uvijek koristite USB kabl za punjenje koji ste dobili (USB tip A na USB tip C).

Bluetooth uređaj ne vidi slušalice.

- Možda su slušalice povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga udaljite od domašaja.
- Možda je uparivanje resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem kako je to opisano u ovom priručniku. (vidi „Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put“ na strani 7).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth mobilnim telefonom sa stereo zvukom, ali se muzika čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite razdaljinu između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Redovno čistite slušalice.

- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpu – naročito oko otvora za zvučnike i mikrofona – čistite redovno i izbjegavajte nagomilavanje znoja ili ušne masti.

- Ako kapi znoja ili vode ostanu u otvorima za zvučnike, otvorima za vazduh ili mikrofon, nivo zvuka će privremeno opasti ili trajno nestati. To nije kvar. Upotrijebite meku, vlažnu krpu da detljno očistite slušalice. Umjesto toga, možete i ukloniti vrhove slušalica, okrenuti otvore nadolje i blago petput lupnuti slušalice na suhu krpu ili što slično da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Vodite računa da slušalice budu potpuno suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte jednokratne štapiće sa alkoholom ili slične supstance za čišćenje.

Redovno punite slušalice.

Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zaštićena. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja. Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom. Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda. Sve druge kompanije i nazivi mogu biti registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

