

# PHILIPS

## Slušalice

Seriya 6000

TAA6606



# Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

1	<b>Važna bezbjednosna uputstva</b>	2
	Bezbjednost sluha	2
	Opšte informacije	2

---

2	<b>Vaše Bluetooth slušalice</b>	3
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Pregled vaših bežičnih Bluetooth slušalica	4

---

3	<b>Početak rada</b>	5
	Napunite bateriju	5
	Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom	5

---

4	<b>Koristite svoje slušalice</b>	6
	Povežite slušalice na Bluetooth uređaj	6
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	6

---

5	<b>Tehnički podaci</b>	8
---	------------------------	---

---

6	<b>Obavještenje</b>	9
	Izjava o usaglašenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uklonite ugrađenu bateriju	9
	Usaglašenost s EMF-om	9
	Informacije o životnoj sredini	10
	Obavještenje o usaglašenosti	10

---

7	<b>Zaštitni znakovi</b>	11
---	-------------------------	----

---

8	<b>Često postavljana pitanja</b>	12
---	----------------------------------	----

# 1 Važna bezbjednosna uputstva

## Bezbjednost sluha



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbjedni nivo. Što je zvuk jači, to treba biti kraće vrijeme slušanja.

Vodite računa da poštujuete sljedeća uputstva kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka, razuman vremenski period.
- Vodite računa da ne pojačavate neprekidno kako vam se sluh navikava na zvuk.
- Ne pojačavajte zvuk toliko da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete slušati kad se nađete u potencijalno rizičnoj situaciji.
- Prejak zvučni pritisak iz slušalica može dovesti do gubitka sluha.
- Nije preporučljivo da koristite slušalice koje vam prekrivaju oba uva dok vozite. To je u pojedinim zemljama i nezakonito.
- Zarad vaše bezbjednosti, izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno rizičnim okruženjima.

## Opšte informacije

Kako izbjeći oštećenje ili kvar:

### Oprez

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toploti.
- Nemojte ispuštati slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP oznaku za specifičan proizvod)
- Nemojte dozvoliti da slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice kada su utikač ili utičnica vlažni.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je neophodno čišćenje, koristite meku krpu, blago navlaženu vodom ili razblaženom sapunicom ukoliko je potrebno.
- Integrisana baterija ne smije biti izložena prevelikoj toploti, poput sunčevih zraka, vatre ili sličnoga.
- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamijenjena. Zamijenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Da bi se ostvarila specifična IP snaga, poklopac otvora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili zagrijanu pećnicu ili njeno mehaničko uništavanje ili siječenje može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom vazдушnom pritisku može eksplodirati ili iz nje mogu iscuriti zapaljiva tečnost ili gas.

Temperatura i vlažnost skladištenja

- Skladištiti na mjestu gdje je temperatura između  $-20^{\circ}\text{C}$  i  $50^{\circ}\text{C}$ , s relativnom vlažnošću do 90%.
- Rad treba biti na mjestu gdje je temperatura između  $0^{\circ}\text{C}$  i  $45^{\circ}\text{C}$ , s relativnom vlažnošću do 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće na višim ili nižim temperaturnim uslovima.
- Zamjena baterije neodgovarajućim tipom baterije dovodi do rizika od ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, kod nekih litijumskih baterija).

## 2 Vaše Bluetooth slušalice


Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ovim Philips slušalicama možete:

- Uživati u bežičnim telefonskim razgovorima bez upotrebe ruku
- Uživati u muzici i bežično je kontrolisati
- Prebaciti sa poziva na muziku i obrnuto

---


### Šta je u kutiji

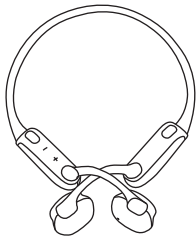

Bežične sportske slušalice  
Philips TAA6606



Slušalice x 1 par

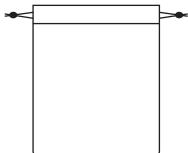

Meki jastučići



Tip-C kabl za punjenje  
(samo za punjenje)



Skraćeni priručnik



Globalna garancija





Bezbijednosni letak


---

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili drugi uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (vidi „Tehnički podaci“ na strani 8.)

## Pregled vaših bežičnih Bluetooth slušalica

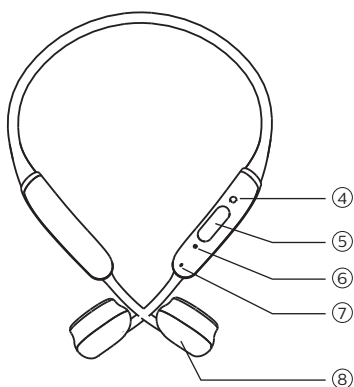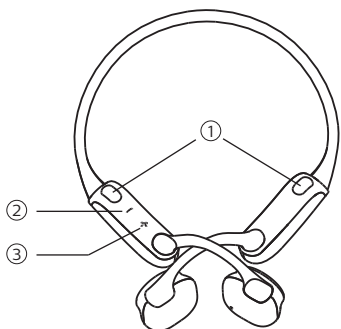

- ① Svjetlo za trčanje
- ② Jačina zvuka -
- ③ Jačina zvuka +
- ④  Dugme za napajanje
- ⑤ Ulaz za punjenje tipa C
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ LED indikator
- ⑧ Višenamjensko dugme (MFB)

# 3 Početak rada

## Napunite bateriju

### Napomena

- Prije prvog korišćenja slušalice, stavite slušalice u kućište za punjenje i puniti bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Priloženi kabl za punjenje tipa C priključite na:

- Ulaz za punjenje tipa C na slušalicama i;
  - Priključak za punjač/USB računara.
- ↳ Tokom punjenja LED svijetli plavo i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.

### Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 časa.

## Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put upotrijebite slušalice s mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju posljednjih 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se sa novim.

- 1 Provjerite da li su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite < ⏻ > 4 sekunde dok plava LED lampica ne počne brzo da trepće.
  - ↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.
- 3 Provjerite da li je mobilni telefon uključen i da li je uključena njegova Bluetooth funkcija.
- 4 Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako da uparite slušalice s mobilnim telefonom.

- 1 Aktivirajte Bluetooth funkciju vašeg mobilnog telefona, izaberite **Philips TAA6606**
- 2 Ako se to od vas zatraži, unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule). Za one Bluetooth telefone koji sadrže verziju Bluetooth-a 3.0 ili noviju, nije potrebno unošenje lozinke.



„Philips“ TAA6606

# 4 Koristite svoje slušalice

## Povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje za uključivanje slušalica.
  - ↳ Plavi LED indikator svijetli 1 s.
  - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako ni posljednji nije dostupan, slušalice će se prebaciti u režim uparivanja.



### Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovno da povežete slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



### Napomena

- Ako slušalice ne uspiju da se povežu s bilo kojim Bluetooth uređajem u dometu u roku od 5 minuta, automatski će se isključiti kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.

## Upravlajte svojim pozivima i muzikom

### Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice	Dugme za napajanje	Pritisnite i zadržite 2 sekunde
Isključite slušalice	Dugme za napajanje	Pritisnite i zadržite 4 sekunde ↳ Plava LED lampica svijetli 1 sekundu



### Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	MFB	Pritisnite jednom
Podesite jačinu zvuka	+/-	Pritisnite jednom
Sljedeća numera	+	Dug pritisak
Prethodna numera	-	Dug pritisak

### Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Javite se / prekinite poziv	MFB	Pritisnite jednom
Odbijte poziv	MFB	Dug pritisak
Prebacivanje poziva tokom poziva	MFB	Pritisnite dva puta

## Svjetlo za trčanje

Zadatak	Dugme	Operacija
Svjetlo za trčanje uključeno		Pritisnite jednom
Sporo treptanje -> Brzo treptanje -> Stalno uključeno -> Stalno isključeno		Pritisnite jednom

## Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su slušalice u stanju pripravnosti ili dok slušate muziku	Plava LED lampica treperi jednom svake 4 sekunde
Slušalice su spremne za uparivanje	LED lampica brzo treperi plavo
Slušalice su uključene, ali nijesu povezane sa Bluetooth uređajem	Plava LED lampica treperi dva puta svakih 3 sekunde. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta
Nizak nivo baterije	Plava LED lampica treperi 3 puta svake minute dok ne nestane napajanja
Baterija je potpuno napunjena	Plava LED lampica je isključena



# 5 Tehnički podaci

- Vrijeme slušanja muzike: 9 sati
- Vrijeme razgovora: 8 sati
- Vrijeme pripravnosti: 80 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum-polimerna baterija (155 mAh)
- Verzija Bluetooth-a: 5,2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (profil za korišćenje bez ruku)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- 2 mikrofona za poništavanje buke iz okoline
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



## Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

# 6 Obavještenje

## Izjava o usaglašenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete da pronadete na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

## Uklonite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li su slušalice isključene iz kućišta za punjenje.

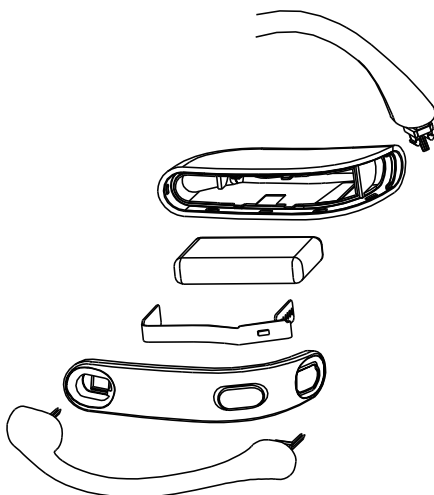

## Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod uskladen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

---

## Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sistem sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

---

## Obavještenje o usaglašenosti

Uredaj je u skladu s Pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uredaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uredaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

### Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 Pravila Federalne komisije za komunikacije. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je povezan prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

### Izjava Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Oprez:** Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlašćenje korisnika za upotrebu opreme.

### Kanada:

Ovaj uredaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade za koje nije potrebna licenca. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

(1) Ovaj uredaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uredaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja.  
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

# 7 Zaštitni znakovi

---

## „Bluetooth“

The Bluetooth® riječna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ i svaka upotreba tih znakova kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

---

## „Siri“

Siri je zaštitni znak kompanije „Apple Inc.“, registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

# 8 Često postavljana pitanja

## Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

## Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

„Bluetooth“ je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalicu.

## Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalicu sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 5).

## Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik za vaš mobilni telefon. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

## Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dosega. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

## Kvalitet zvuka je loš kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimovanje uopšte ne radi.

Provjerite da li vaš mobilni telefon podržava (mono) HFP, ali da takode podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

## Čujem, ali ne mogu da kontrolišem muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/nazad).

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

## Nivo jačine zvuka slušalica je prenizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicom putem sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate da prilagodite jačinu zvuka Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću jačinu zvuka.

## Ne mogu povezati slušalice sa drugim uređajem, šta da radim?

- Provjerite je li funkcija Bluetooth prethodnog uparenog uređaja isključena.
- Ponovite postupak uparivanja na drugom uređaju (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 5).

Za dodatnu podršku posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zaštićena.  
Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obavještenja.  
Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke  
Philips N.V. i korišteni su pod licencom. Ovaj proizvod je napravljen i  
prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili  
jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited  
je garant u pogledu ovoga proizvoda. Sve druge kompanije i nazivi  
mogu biti registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija sa  
kojima su povezani.

