


سجّل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/welcome


SBT30/00






دليل المستخدم

PHILIPS

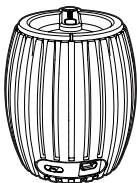


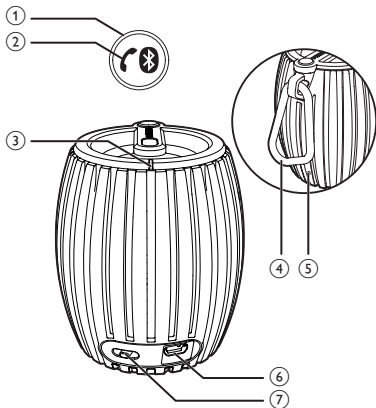


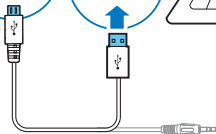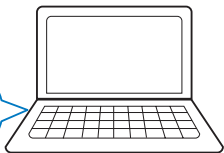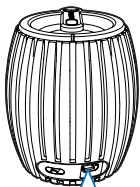




(((BEEP)))



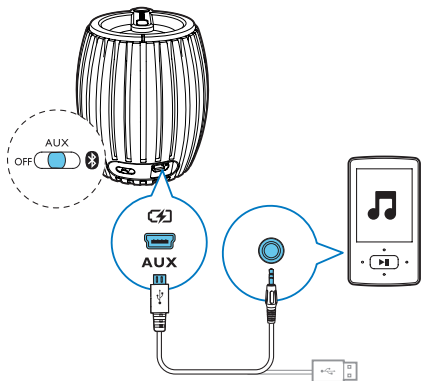

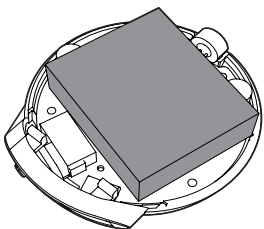

الأمان

تعليمات السلامة الهامة

- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. ثبّت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- لا تثبّت هذا المنتج بالقرب من أي مصادر حرارة مثل أجهزة الأنابيب التي تُستعمل للتدفئة المركزية أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) المنتجة للحرارة.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنّعة فقط.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرّض الجهاز لأي ضرر. مثل تضرّر سلك الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سائل على الجهاز أو سقوط أجسام إلى داخله أو تعرّضه للمطر أو الرطوبة أو عدم تشغيله بشكل طبيعي أو وقوعه.
- يجب ألا تتعرض الأجهزة للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي جسم يشكّل مصدر خطر على الجهاز(على سبيل المثال. الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشحيم أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات داخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.

التخلص من المنتج القديم



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/91/2002 يشمل هذا المنتج.

يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/11/2006 والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان. أوكّل المنتج دائمًا إلى شخص محترف لإخراج البطارية المضّمنة. معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفننج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحه الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

٢ مكبر الصوت Bluetooth

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

مقدمة

بفضل مكبر الصوت هذا، يمكنك الاستمتاع بالصوت من جهاز Bluetooth المتوافق أو كمبيوترك الشخصي/MAC.

٣ الشروع في العمل

اتبع دائمًا الإرشادات المذكورة في هذا الفصل بالتسلسل. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجّل الأرقام هنا:

رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

وحدة التزويد بالطاقة

يمكن تشغيل مكبر الصوت على بطارية مضمّنة قابلة لإعادة الشحن. لإعادة شحن البطارية المضمّنة:

- قم بتوصيل مأخذ USB الميكروي (⑥) بالكمبيوتر الشخصي عبر كبل USB المتوفر. لـ يتم تشغيل مؤشر الطاقة (③). (الأبيض)
- يتوقف مؤشر الطاقة عن التشغيل عند اكتمال شحنه.

حامل السماعة


تُستخدم حلقة التثبيت المعدنية (④) للحمل أو التعليق السهل. ليس كمعدات تسلق أو للحماية من السقوط.

٤ تشغيل

التشغيل من جهاز Bluetooth

ملاحظة

- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين مكبر الصوت وجهاز Bluetooth حوالي ١٠ أمتار (٣٠ قدمًا).

١ اسحب (⑦) نحو  لتحديد مصدر Bluetooth. لـ يومض مؤشر Bluetooth (①). (اللون الأزرق)

- ٢ قم بتنشيط وظيفة Bluetooth في جهاز Bluetooth.
- ٣ حدد «PHILIPS SBT٣٠» على جهاز Bluetooth للإقران.
 - لـ يصدر مكبر الصوت صوت تنبيه مرتين ويبقى مؤشر Bluetooth (١) قيد التشغيل بشكل ثابت. (اللون الأزرق)
- بالنسبة إلى بعض الأجهزة، ستحتاج إلى إدخال «0000» ككلمة مرور الإقران.
- ٤ ابدأ بتشغيل الموسيقى على جهاز Bluetooth.
 - عندما ورود مكالمات:
 - اضغط على زر Bluetooth (٢) للإجابة على المكالمات.
 - اضغط على زر Bluetooth (٢) مجددًا لإنهاء المكالمات.

تلميح



- يمكنك التحدث إلى MIC (٥) للحصول على أفضل أداء لمكبر الصوت.

تشغيل صوت من جهاز خارجي

- ١ قم بالتمرير (٧) نحو AUX لتحديد مصدر الصوت Aux-in.
 - لـ يصبح لون مؤشر الطاقة (٣) أبيض.
- ٢ قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز خارجي عبر كبل USB المتوفر.
- ٣ ابدأ بتشغيل الموسيقى على الجهاز.

٥ معلومات عن المنتج

ملاحظة



- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج المقدرة	٢ واط RMS
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< ٧٠ ديسيبل
Aux-in Link	١٠٠ مللي فولت RMS, ١٠ كيلو أوم

Bluetooth

مواصفات Bluetooth	V٢,١
ملفات التعريف المعتمدة	HSPv١,٢ ,ADrPv١,٢ ,HFPv١,٦
ميزات متقدمة	إلغاء الصدى والضجيج
النطاق	خط النظر ١٠ أمتار/٣٣ قدمًا

معلومات عامة

إدخال طاقة التيار المباشر	USB: ٥ فولت, ٥٠٠ مللي أمبير;
بطارية ليثيوم بوليمير مضمنة	٣,٧ فولت ١٠٠٠ مللي أمبير
فترة عمل البطارية	< ٨ ساعات
الأبعاد-الوحدة الرئيسية (القطر × الارتفاع)	العمق ٥٦ مم * الارتفاع ٨٠ مم
الوزن- الوحدة الرئيسية	٠,١٥ كجم

تحذير



لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك. إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، خُقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

• اشحن مكبر الصوت.

الصوت غير موجود

• اضبط مستوى الصوت على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي/MAC.

• تأكد من أنّ هاتفك المحمول المزوّد المزوّد بـ Bluetooth موجود ضمن نطاق

التشغيل الفعال.

• تأكد من تحديد مصدر الصوت الصحيح.

لا استجابة من مكبر الصوت

• أعد تشغيل مكبر الصوت.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SBT30_00_UM_V2.0

