




Philips
Universele
afstandsbediening

6-in-1

SRU5060

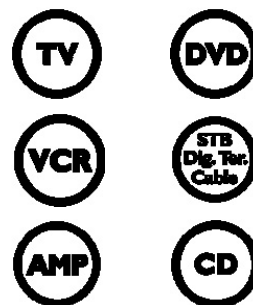

Volledige vervangende afstandsbediening

Geschikt voor meer dan 1000 merken

Een werkelijk uitstekende universele afstandsbediening waarmee u wel zes apparaten van de meeste merken volledig kunt bedienen. De afstandsbediening is voorzien van speciale menu-toetsen en onthoudt codes van uw oude afstandsbediening.

Ideale vervanging voor uw oude afstandsbediening

- 6-in-1-afstandsbediening voor TV, VCR, STB, DVD, CD en versterker.
- Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren
- Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur

Ongelooflijk gebruiksgemak

- Aantrekkelijke verchroomde afwerking
- Speciale toetsen voor het navigeren door menu's
- De actieve apparaatmodus wordt weergegeven door een lampje
- Licht op wanneer batterij moet worden opgeladen of vervangen

Snelle en eenvoudige installatie

- Zoekt automatisch het merk van uw apparatuur
- Batterijen zijn inbegrepen, dus uitpakken en zappen maar
- Bel de gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning
- URC-ondersteuningsservice via de speciale website

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Gemak

- **Database met universele IR-codes:** TV, Videorecorder, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, Amp
- **Televisiefuncties:** Volgend/vorig programma, Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-by, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Bediening via menu's, Kleur-/helderheidsregeling, Teleteksttoetsen, FastText-toetsen, Vorig programma, Sleptimer, I6:9, Gids, info
- **Teletekstverbeteringen:** FastText
- **DVD-functies:** Transportknoppen, Bediening via systeemmenu, Bediening via discmenu, Cijfertoetsen
- **Functies van de videorecorder:** Transportknoppen (6), ShowView, VCR Plus, Bediening via menu's
- **SAT/CBL-functies:** Cijfertoetsen, Bediening via menu's, Gids, info, Favourites (Favorieten), Tekstfuncties
- **Gemakkelijk te installeren:** Automatisch zoeken
- **Installatiestappen:** 2
- **kopieertoetsfunctie**
- **Taalondersteuning:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- **Aantal toetsen:** 40
- Voorgeprogrammeerd voor Philips
- **Officiële goedkeuringen:** CE-markering
- Spatwaterbestendig

Accessoires

- **Batterij:** Ja, 1,5 V R03/AAA-batterij

Mogelijkheden met infrarood

- **LED's:** 1
- Database met universele IR-code
- **Aantal merken in database:** Meer dan 1100
- **Bereik van de draagfrequentie:** 24 - 55 kHz
- **Transmissiehoek:** 90 graad
- **Bedieningsafstand:** 10 m
- Leerbare IR-codes
- **Leerbaar frequentiebereik:** 20 kHz tot 70 kHz en 455 kHz

Vermogen

- **Levensduur batterij:** 12 maanden
- **Aantal batterijen:** 2
- **Batterijtype:** AAA

Omdoos

- **Hoeveelheid:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93606 4
- **Hoogte:** 172 mm
- **Lengte:** 312 mm
- **Breedte:** 151 mm

Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 908210006487
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93605 7
- **Hoogte:** 33 mm
- **Lengte:** 304 mm
- **Breedte:** 157 mm

Productkenmerken

6-in-1-afstandsbediening

Een tafel bedolven onder de afstandsbedieningen is verleden tijd. Bedien uw televisie, videorecorder, satellietontvanger, digitale decoder of set-top box (STB), DVD-speler, CD-speler en versterker/ontvanger met één krachtige afstandsbediening, ongeacht het merk of model.

Leerfunctionaliteit

De leerfunctionaliteit verwijst naar het proces waarbij een afstandsbediening infraroodsignalen van andere afstandsbedieningen opvangt en opslaat voor toekomstig gebruik. Wanneer de apparaatcodes niet in de ingebouwde database staan, kunnen deze altijd worden verkregen van de originele afstandsbediening. U hoeft alleen naar de afstandsbediening te wijzen.

Vooraf geprogrammeerd voor Philips

Als u apparaten van Philips gebruikt, kunt u de universele afstandsbediening onmiddellijk gebruiken. U hoeft niets te programmeren, omdat alle toetsen vooraf zijn geprogrammeerd voor Philips.

Verchroomde afwerking

De stijlvolle, verchroomde afwerking ziet er goed uit en past perfect bij de nieuwste A/V-modellen.

Speciale menutoetsen

Speciale toetsen om eenvoudig te navigeren door de menu's van uw apparaat, zodat u dit met één vinger kunt bedienen zonder op de Shift-toets of functietoetsen te hoeven drukken.

Apparaatmodusindicator

Kleine lampjes houden u op de hoogte van de apparaatmodus die op dat moment actief is.

Indicatie 'batterij bijna leeg'.

U weet op tijd wanneer u de batterijen opnieuw moet opladen of vervangen.

Automatische merkselectie

Het aan het werk krijgen van een nieuwe afstandsbediening is een simpel geval van de geschiktste code voor uw apparatuur zoeken.

