

规格:

尺寸:300*184.5MM 2折面, 正反面

材质: 105g铜版纸

印刷: 单黑色印刷

入门指南与盾牌为首尾封面

PHILIPS

多媒体音箱

7000 系列
SPA710/93



用户手册

请访问以下网址注册产品并获得支持:
www.philips.com/support

简体中文

1 注意事项

重要安全说明

- 阅读并遵循所有说明。
- 切勿将本产品暴露在滴漏或溅漏环境下,也不要放在产品,上面放置装有液体的物品(如花瓶);
- 切勿将无遮盖的火源(如点燃的蜡烛)置于产品上;
- 应让本产品远离阳光直射、明火或其它热源;
- 避免日晒、雨淋、渗水,避免长期置于高温、潮湿环境中使用;
- 请使用适当音量来欣赏音乐,避免损伤您的听力系统;
- 在任何音源模式下,必须使用USB连接线连接音箱,得到供电系统方可正常工作;
- 产品长期不使用时,请断开所有供电电源;
- 音箱内有电危险,请勿自行拆解,以避免触电和影响保修。

2 产品信息

- 额定功率 2*3W(RMS)
- 电源输入 USB DC5V=1A
- 信噪比 ≥65dB
- 频率范围 60Hz ~ 18KHz
- 蓝牙版本 Bluetooth V5.0
- 产品尺寸(单个) 106.5(W)*111(D)*124.5(H) mm
- 产品重量 0.9Kg
- 喇叭驱动 2.25"


3 物品清单

- 音箱 *1
- 说明书 *1
- 保修卡 *1
- 合格证 *1

注

- 产品信息如有更改,恕不另行通知。
- 本产品不带电源适配器销售,消费者若使用电源适配器供电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求电源适配器。

4 功能按键指示图

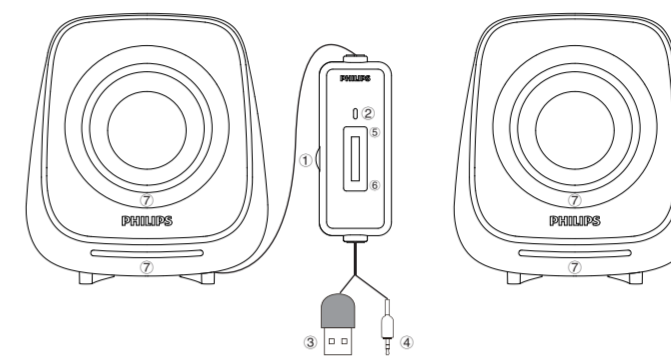

1. 音量调节键
2. 电源指示灯/信号指示灯
3. USB供电线
4. 音频输入连接线
5. 蓝牙按键: 短按切换蓝牙/Aux in模式; 长按3秒开关机
6. 模式按键: 用于切换灯效及声效
7. 音箱灯光

5 安装及操作说明

Aux in 操作:

1. 插入USB供电线, 自动开机, 进入Aux in模式, 本机发出提示音同时指示灯慢闪;
2. 插入音频输入连接线, 操作音源设备播放音乐;
3. 调整音量调节键, 控制音量大小。

蓝牙操作:


1. Aux in模式下, 短按蓝牙按键, 切换到蓝牙模式, 进入蓝牙搜索状态, 本机发出提示音同时指示灯快闪;
2. 在蓝牙设备上开启蓝牙, 搜索并选择 "SPA710", 开始连接;
3. 蓝牙配对成功后, 指示灯慢闪并有提示音;

灯效及音乐模式:

1. 本机共有呼吸/长亮/关闭三种灯效, 短按模式按键, 切换本机灯效, 没有提示音;
2. 本机有音乐/游戏两种模式, 长按模式按键3秒, 切换声效, 同时发出提示音。



飞利浦及飞利浦盾牌标志是 Koninklijke Philips NV 的注册商标, 并经 Koninklijke Philips NV 许可后方可使用。本产品由冠捷视听科技(深圳)有限公司或其附属公司制造及销售, 冠捷视听科技(深圳)有限公司是本产品的担保人。

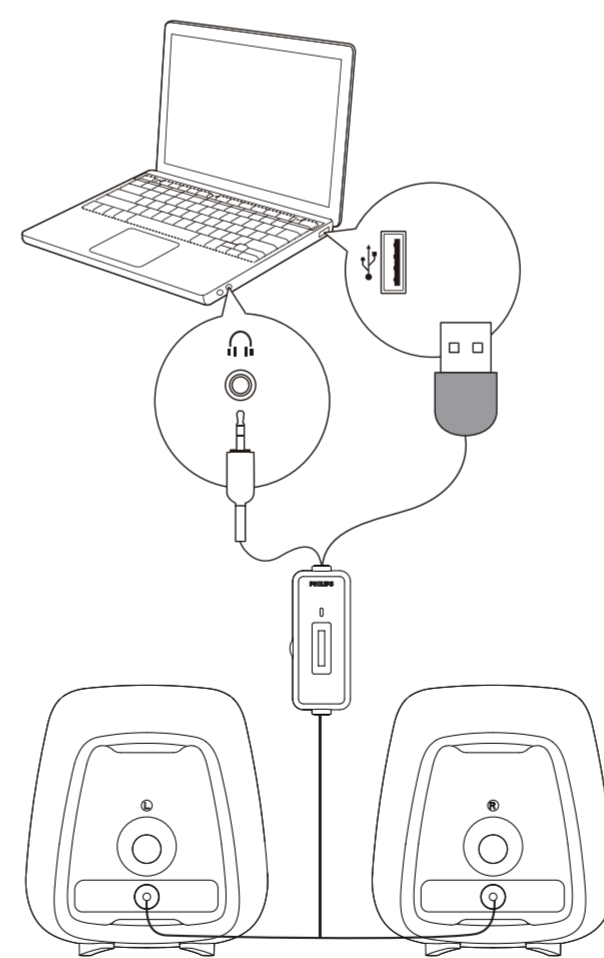

6 故障种类和处理方法

- 连接产品后没有声音怎么办?
检查USB连接线是否正确插入产品和电脑或供电设备; 检查音频线是否正确插入产品和设备; 调节音量键或者电脑音量。
- 为保持保修的有效性, 切勿尝试自行维修本装置。
如果仍然无法解决问题, 请联系飞利浦售后服务热线: 400775328。

部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
外壳	○	○	○	○	○	○
喇叭单元	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
电源线, 连接线	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。



这标志标识的期间(10年)是电子电气产品中有毒物质在正常使用的条件下不会发生外泄或浸出, 电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



Bluetooth 字样和商标均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有, MMD HongKong Holding Limited 对这些字样和商标的任何使用均属合法。其他商标与商品名称为其各自拥有者所有。