

PHILIPS

SHB5850

Kõrvaklapid

Eestikeelne kasutusjuhend



Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusalsed juhendid	3
	Kuulamisohutus	3
	Üldine informatsioon	3

2	Teie Bluetooth kõrvasisesed kõrvaklapid	4
	Mis on varustuses?	4
	Teised seadmed	4
	Ülevaade teie Bluetooth kõrvasisestest kõrvaklappidest	4

3	Alustamine	5
	Kõrvaklappide laadimine	5
	Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga	5

4	Kõrvaklappide kasutamine	6
	Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth seadmega	6
	Kõnede ja muusika haldamine	6

5	Tehnilised andmed	8
----------	--------------------------	----------

6	Märkus	9
	Vana toote ja aku hävitamine	9
	Sisseehitatud aku eemaldamine	9
	Kaubamärgid	9

7	Korduma kippuvad küsimused	10
----------	-----------------------------------	-----------

1 Olulised ohutusalased juhendid

Kuulamisohutus



⚡ Oht

- Kuuliskahjustuste vältimiseks ärge kasutage neid kõrvaklappe pikka aega kõrgetel helitugevustel ning seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu kuulamise periood.

Veenduge, et jälgite nende kõrvaklappide kasutamisel järgmisi juhtnööre:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja jooksul.
- Ärge suurendage helitugevust, kui teie kuulmine kohaneb.
- Ärge seadke helitugevust nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Lõpetage kõrvaklappide kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Kõrvaklappidest tulev liigne helirõhk võib teie kuulmist kahjustada.
- Nende kõrvaklappide kasutamine autoroolis ei ole soovitatav ning võib mõnedes riikides olla ka ebaseaduslik.

- Teie enda ohutuse nimel vältige muusikast või kõnedest tulevaid segamisi, kui olete liikluses või teistes potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

Üldine informatsioon

Toote kahjustumise või mittetöötamise vältimiseks:

! Ettevaatust

- Ärge hoidke kõrvaklappe liigse kuumuse käes.
- Ärge kukutage kõrvaklappe maha.
- Ärge pritsige kõrvaklappidele vett ega vedelikke.
- Ärge kastke kõrvaklappe vette.
- Ärge kasutage kõrvaklappide puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiive.
- Kui kõrvaklapid vajavad puhastamist, siis kasutage selleks pehmet riidet. Kui vaja, niisutage riidet väga väikeses koguses puhtas või seebivees.
- Ärge jätke sisseehitatud akut liigse kuumuse kätte, nt otsene päikesevalgus, tuli või sarnane.
- Plahvatuse oht, kui patareid on valesti välja vahetatud. Asendage ainult sama või võrdväärset tüüpi patareidega.

Tegevus- ja hoiustamistemperatuurid ja niiskustase

- Ärge kasutage ega hoiustage seadet kohas, kus temperatuur on alla -15°C (5°F) või üle 55°C (131°F) (kuni 90%-lises niiskuses).
- Kõrged või madalad temperatuurid võivad lühendada sisseehitatud aku eluiga.


2 Teie Bluetooth kõrvasisesed kõrvaklapid

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks! Et saada täielikult osa Philipsi poolt pakutavast toest, siis registreerige oma toode aadressil **www.philips.com/welcome**.

Nende Philipsi kõrvasiseste kõrvaklappidega saate:

- pidada käed-vabad režiimis kõnesid;
- nautida ja hallata juhtmevabalt muusikat;
- lülituda muusika ja kõnede vahel.


Mis on varustuses?

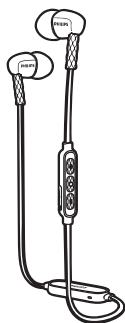

Philipsi Bluetooth kõrvasisesed kõrvaklapid SHB4850



Vahetatavad kõrvaklapikorpused

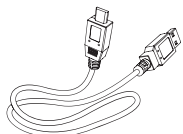

USB laadimiskaabel (ainult laadimiseks)




Kiire alustamise juhend

Teised seadmed

Mobiiltelefonid ja seadmed (näiteks arvutid, tahvelarvutid, Bluetooth seadmed, MP3-mängijad jne), millel on Bluetooth tugi ja mis on nende kõrvaklappidega ühilduvad (vaadake peatükki „Tehnilised andmed“ leheküljel 8).

Ülevaade teie Bluetooth kõrvasisestest kõrvaklappidest

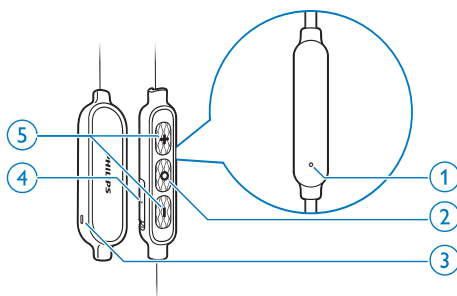

1. Mikrofon
2. Sisse/välja lülitamise, muusika/kõne haldamise nupp
3. LED indikaator
4. Mikro USB laadimispesa
5. Helitugevuse reguleerimise/loo haldamise nupp

3 Alustamine

Kõrvaklappide laadimine

Märkus

- Enne kõrvaklappide esmakordset kasutamist laadige kõrvaklappide akut 5 tundi. See tagab optimaalse aku mahutavuse ja eluea.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage vaid kompleksisolevat USB laadimiskaablit.
- Enne kõrvaklappide laadimist lõpetage kõne, kuna kõrvaklappide laadimine lülitab need välja.
- Teil on võimalik kasutada kõrvaklappide laadimise ajal tavapärasel viisil.

Ühendage kompleksis olev USB laadimiskaabel:

- kõrvaklappide mikro USB laadimispessa; ja
 - arvuti laadimise/USB pessa.
- ↳ LED tuli süttib laadimise ajal valgelt põlema ning lülitub välja, kui kõrvaklapid on täielikult täis laetud.

Nõuanne

- Tavaliselt võtab kõrvaklappide täielikult täis laadimine aega 2 tundi.

Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga


Enne kõrvaklappide esmakordset mobiiltelefoniga kasutamist on teil vaja need omavahel siduda. Õnnestunud sidumine loob unikaalse krüpteeritud

sideme kõrvaklappide ja mobiiltelefoni vahel. Kõrvaklapid jäetavad 4 viimasena seotud seadet omale mällu. Kui soovite siduda rohkem kui 4 seadet, siis side kõige varem seotud seadmega asendatakse uue sidemega.

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid on täiesti täis laetud ja välja lülitatud.
- 2 Vajutage ja hoidke sisse/välja lülitamise nuppu all, kuni LED tuli hakkab vilkuma vaheldumisi valgena ja sinisena.
↳ Kõrvaklapid on sidumisrežiimis, mis kestab 5 minutit.
- 3 Veenduge, et teie mobiiltelefon on sisse lülitatud ja Bluetooth funktsioon sisse lülitatud.
- 4 Siduge peakomplekt mobiiltelefoniga. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Järgmine näide kirjeldab, kuidas siduda kõrvaklappide mobiiltelefoniga.

- 1 Aktiveerige oma mobiiltelefonil Bluetooth ning valige Philips SHB5850.
- 2 Kui küsitakse peakomplekti parooli, sisestage „0000“ (4 nulli). Kõrgema Bluetooth profiiliga kui 3.0 mobiiltelefonidel ei pea te sisestama parooli.

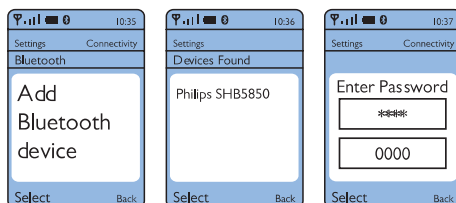

4 Kõrvaklappide kasutamine

Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth seadmega

- 1 Lülitage oma mobiiltelefon/Bluetooth seade sisse.
- 2 Vajutage ja hoidke sisse/välja lülitamise nuppu all, et kõrvaklapid sisse lülitada.
 - Sinine LED tuli vilgub.
 - Kõrvaklapid ühenduvad automaatselt viimase ühendatud mobiiltelefoniga/seadmega. Kui viimast ei ole saadaval, proovivad kõrvaklapid ühenduda eelviimase ühendatud seadmega.



Nõuanne

- Kui lülitate mobiiltelefoni/Bluetooth seadme sisse või aktiveerite selle Bluetooth funktsiooni pärast kõrvaklappide sisse lülitamist, siis ühendage kõrvaklapid oma mobiiltelefoni/Bluetooth seadmega manuaalselt.



Märkus

- Kui peakomplektil ei õnnestu 5 minuti jooksul ühenduda ühegi Bluetooth seadmega, lülitub see aku säästmise eesmärgil välja.

Kõnede ja muusika haldamine

Sisse lülitamine / välja lülitamine

Ülesanne	Nupp	Tegevus
Kõrvaklappide sisse lülitamine.	Muusika/kõne haldamise nupp	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all.
Kõrvaklappide välja lülitamine.	Muusika/kõne haldamise nupp	Vajutage ja hoidke 4 sekundit all. ↳ Valge LED on sisse lülitatud ja kustub seejärel sujuvalt.

Muusika haldamine

Ülesanne	Nupp	Tegevus
Muusika taasesitamise või taasesitamise peatamine.	Muusika/kõne haldamise nupp	Vajutage üks kord.
Helitugevuse kohandamine.	+/-	Vajutage üks kord.
Edasi liikumine.	+	Vajutage pikalt.
Tagasi liikumine.	-	Vajutage pikalt.

Kõnede haldamine

Ülesanne	Nupp	Tegevus
Kõnele vastamine või kõne lõpetamine.	Muusika/kõne haldamise nupp	Vajutage üks kord. ↳ 1 piiks.
Kõnest keeldumine.	Muusika/kõne haldamise nupp	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all. ↳ 1 pikk piiks.
Kõne ajal helistaja vahetamine.	Muusika/kõne haldamise nupp	Vajutage 2 korda. ↳ 1 piiks.
Kõne ajal mikrofoni vaigistamine/taastamine.	+ ja -	Vajutage üks kord. ↳ 1 piiks.

Aku hakkab tühjaks saama.	Valge LED vilgub 3 korda iga 10 sekundi tagant, kuni aku on tühi.
Aku on täielikult täis laetud.	Valge LED on välja lülitatud.

Muud kõrvaklappide olekustaatused

Kõrvaklappide staatus	Indikaator
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth seadmega, kui kõrvaklapid on puhkerežiimis või kui kuulate muusikat.	Sinine LED vilgub iga 8 sekundi tagant.
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis.	LED vilgub, sinine ja valge vaheldumisi.
Kõrvaklapid on sisse lülitatud, aga ei ole Bluetooth seadmega ühendatud.	Sinine LED vilgub kiirelt. Kui ühendust ei looda, siis lülituvad kõrvaklapid 5 minuti pärast välja.

5 Tehnilised andmed

- Kuni 7 tundi muusika taasesitust või 7 tundi kõneaega
- Kuni 160 tundi ooteaega
- Tavaline täislaadimise aeg: 2 tundi
- Taaslaetav Liitium-Polümeer aku (120 mAh)
- Bluetooth 4.1, Bluetooth mono tugi (Headphones Profile – HSP, Hands-Free Profile – HFP), Bluetooth stereo tugi (Advanced Audio Distribution profile – A2DP; Audio Video Remote Control profile – AVRCP)
- Kasutamisaadius: kuni 10 meetrit
- Automaatne välja lülitamine



Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

6 Märkus

Vana toote ja aku hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See toode võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat ning nende materjalide hävitamine võib olla keskkonna säästmise eesmärgil reguleeritud. Lisainformatsiooni saamiseks toote hävitamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust oma kohalike ametivõimudega või külastage veebilehte www.recycle.philips.com.

See toode sisaldab mitte eemaldatavaid akusid:

- Ärge põletage. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Lisainformatsiooni saamiseks akude hävitamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust oma kohalike ametivõimudega või külastage veebilehte www.recycle.philips.com.

Sisseehitatud aku eemaldamine

Märkus

- Enne aku eemaldamist veenduge, et USB laadimiskaabel on peakomplekti küljest lahti ühendatud.

Kui teie riigis puuduvad elektrooniliste seadmete kogumis-/ümbertöötlemispunktid, siis saate keskkonda säästa, kui eemaldate aku enne peakomplekti ära viskamist.



Keskkonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade akude ning seadmete hävitamisel järgige kohalikke eeskirju.

Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth sõnaühend ja logod on äriühingu Bluetooth SIG, Inc. omand ning äriühingu Gibson Innovations kasutab neid litsentsi alusel.

7 Korduma kippuvad küsimused

Bluetooth kõrvaklapid ei lülitu sisse.

Aku on peaaegu tühi. Laadige kõrvaklappe.

Sidumine mobiiltelefoniga ei õnnestu.

Bluetooth on välja lülitatud. Aktiveerige oma mobiiltelefonis Bluetooth ja lülitage mobiiltelefon sisse enne kõrvaklappide sisse lülitamist.

Sidumine ei tööta.

Veenduge, et kõrvaklapid oleksid sidumisrežiimis.

- Järgige selles kasutusjuhendis kirjeldatud samme (vaadake peatükki „Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga“ leheküljel 5).
- Veenduge, et LED tuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt, enne kui vabastate kõne/muusika haldamise nupu. Ärge vabastage nuppu, kui näete vaid sinist LED tuld.

Mobiiltelefon ei leia kõrvaklappe.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatud mõne teise seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või liigutage see leivalast välja.
- Sidumised võivad olla kustutatud või kõrvaklapid on eelnevalt ühendatud mõne teise seadmega. Siduge kõrvaklapid taas mobiiltelefoniga nagu kirjeldatud selles kasutusjuhendis (vaadake peatükki „Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga“ leheküljel 5).

Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo toega mobiiltelefoniga, kuid muusikat taasesitatakse vaid läbi mobiiltelefoni kõlari.

Vaadake oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist, kuidas kanda muusika edastamist telefonist üle kõrvaklappidesse.

Helikvaliteet on kehv ja mürane.

Bluetooth heliallikas on leivalast väljas. Vähendage vahemaad kõrvaklappide ja Bluetooth heliallika vahel või eemaldage nendevahelised takistused.

Helikvaliteet on kehv, kui muusikastriming mobiiltelefonist on väga aeglane või helistriiming ei tööta üldse.

Telefonis ei ole A2DP tuge ja see toetab vaid (mono) HSP/HFP-d (vaadake peatükki „Tehnilised andmed“ leheküljel 8).

Ma kuulen muusikat, kuid ei saa seda oma seadmega juhtida (nt. taasesitada/taasesitust peatada/ edasi kerida/tagasi kerida).

Veenduge, et teie Bluetooth seade on AVRCP toega (vaadake peatükki „Tehnilised andmed“ leheküljel 8).

Teiste küsimuste korral külastage veebilehekülge www.philips.com/support.




2015 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

See toode on loodud ja seda müüakse Gibson Innovations Ltd. loal ja Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

UM_SHB5850_27_EN_V1.0

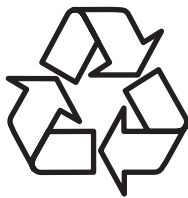

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>