


**AS 111**

Reģistrējet Jūsu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

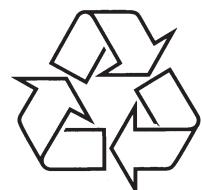

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Visas tiesības rezervētas.

## 7. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA



### Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar ierīces lietošanu, pārbaudiet zemāk minētos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, atveriet Philips interneta lapu ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir blakus, un ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

#### Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka ierīces maiņstrāvas adapteris ir pievienots pareizi.
- Pārliecinieties, ka rozetē ir strāva.
- Pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi.

#### Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.

#### Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Izdzēsti strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>1</b>	<b>Svarīgi .....</b>	<b>4</b>
	Drošība.....	4
	Ievērībai.....	5
<b>2</b>	<b>Jūsu Android skaļrunis ar pieslēgvietu .....</b>	<b>6</b>
	Ievads.....	6
	Kas atrodas iepakojumā .....	6
	Galvenās ierīces pārskats .....	6
<b>3</b>	<b>Darbību sākot .....</b>	<b>7</b>
	Strāvas pieslēgšana.....	7
	Displeja paneļa spilgtuma regulēšana.....	7
	Nakts gaismas spilgtuma regulēšana .....	7
	Pulksteņa iestatīšana .....	8
	Ieslēgšana .....	8
	Bluetooth pieslēgšana .....	8
<b>4</b>	<b>Mūzikas atskaņošana ar Fidelio .....</b>	<b>9</b>
	Programmas Fidelio instalēšana	
	Jūsu Android telefonā .....	9
	Programmas Songbird instalēšana	
	Jūsu Android telefonā .....	13
	Android telefona pieslēgšana	
	pieslēgvietas sistēmai.....	15
<b>5</b>	<b>Citas iezīmes .....</b>	<b>17</b>
	Interneta radio klausīšanās.....	17
	Izslēgšanās taimera iestatīšana .....	17
	Modinātāja taimera iestatīšana .....	18
	Mūzikas sinhronizēšana no Jūsu datora .....	19
<b>6</b>	<b>Preces informācija .....</b>	<b>21</b>
	Sistēmas prasības un specifikācijas .....	21
<b>7</b>	<b>Traucējumu novēršana .....</b>	<b>22</b>

## 1. SVARĪGI

### Drošība



(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA IESPĒJAMĪBA;  
NEATVĒRT)

(UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀ ŠOKA  
IESPĒJAMĪBU, NENONEMIET VĀKU (VAI  
MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO  
VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. ATSTĀJIET  
REMONTU UN APKOPES KVALIFICĒTA  
PERSONĀLA ZINĀ.)

Šī 'zibens bulta' nozīmē, ka neizolēts materiāls Jūsu ierīces iekšpusē var izraisīt elektrisko šoku. Visu mājas iedzīvotāju drošībai, lūdzu, nenopemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums vajadzētu rūpīgi izlasīt pievienoto literatūru, lai izvairītos no darbības un apkopes problēmām.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektriskā šoka risku, šī ierīce nedrīkst tikt pakļauta lietum un mitrumam, kā arī objektus, kas pildīti ar šķidrumiem kā vāzes, nedrīkst novietot uz šīs ierīces.

UZMANĪBU: lai samazinātu elektriskā šoka iespējamību, saskaņojiet spraudkontakta plato daju ar plato slotu, pievienojiet spraudkontaktu kārtīgi.

- Izlasiet šos norādījumus.
- Saglabājiet šos norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Sekojet visiem norādījumiem.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tiriet tikai ar sausu lupatu.
- Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas rāzo karstumu.

9. Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātās slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.

10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.

11. Lietojiet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīva, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.



12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

13. Atstājiет visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktakša, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai sveškermeņi, ierīce ir tikuusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.

14. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.

15. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).

16. Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

## 6. PRECES INFORMĀCIJA

### Piezīme

- Preces specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

### Sistēmas prasības un specifikācijas

#### Sistēmas prasības

- Android sistēma (versija 2.1 vai jaunāka)
- Bluetooth 2.1 vai jaunāks
- Mikro USB savienotājs

### Specifikācijas

#### Pastiprinātājs

- Novērtētā izejas jauda: 2 x W
- Signāla trokšņa attiecība: 75dBa

#### Pamatinformācija

- Maiņstrāvas barošana (strāvas adapteris):
  - AS150-059-AA240(Philips);
  - AS150-059-AI240(Philips);
  - AS150-059-AE240(Philips);
  - Ieeja: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A
  - Ieeja: 5.9V === 2.4A
  - S018KU0590240 (Philips)
  - S018KV0590240 (Philips)
  - S018KB0590240 (Philips)
  - S018KS0590240 (Philips)
  - Ieeja: 100-240V~ 50/60Hz 500mA
  - Ieeja: 5.9V === 2400mA

## ... CITAS IEZĪMES

- Pārbaudiet sadalas **[Auto Sync Music]** (Automātiskā mūzikas sinhronizēšana) un **[Sync all music and playlists]** (Visas mūzikas un visu atskanojamo sarakstu sinhronizēšana).
- Interfeisa augšējā labajā malā klikšķiniet uz taustiņa **[Sync]** (Sinhronizēt).

### Piezīme

- Nākamajā reizē, kad Jūsu telefons tiks pieslēgts datoram, sinhronizēšana notiks automātiski.

## ... SVARĪGI



### Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neeljojet nevienu ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliecinieties, ka vienmēr ir vieglā piekļuve strāvas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai atvienotu ierīci no strāvas.

Nekad neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par elektrisku un elektronisku preču atsevišķu savākšanu. Pareiza vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

### Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisini, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

### Piezīme

- Datu etiķete atrodas ierīces apakšā.

### ievērībai

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.

€ 2150

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Lai pārbaudītu EIROPAS KOPIENAS ATBILSTĪBAS DEKLERĀCIJU, apmeklējiet vietni  
[http://download.p4c.philips.com/files/AS111\\_12/AS111\\_12\\_doc\\_eng.pdf](http://download.p4c.philips.com/files/AS111_12/AS111_12_doc_eng.pdf)

### Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja Jūs redzat pārsūtotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

## 2. JŪSU ANDROID SKAŁRUNIS AR PIESLĒGVIETU

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējet preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ievads


Ar šo ierīci Jūs varat baudīt audio no Android telefona.

### Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Strāvas adapteris
- Ātrā starta padomdevējs.

### Galvenās ierīces pārskats

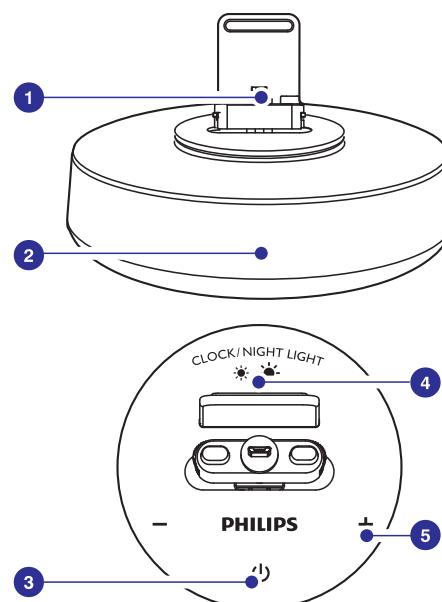

#### 1. Dok Android telefonam

#### 2. Displeja panelis

- Rāda laiku.
- Rāda Bluetooth statusu.

#### 3. ⏪

- Ieslēdz/ izslēdz Bluetooth.

#### 4. CLOCK/ NIGHT LIGHT

- Iestata laiku.

#### 5. +/-


- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku.

## ... CITAS IEZĪMES

- Vieglī uzsitiet uz tabulatora [Alarm Settings] (Modinātāja iestatījumi).



- Vieglī uzsitiet uz ☰, lai pieklūtu modinātāja konfigurēšanas lapai.

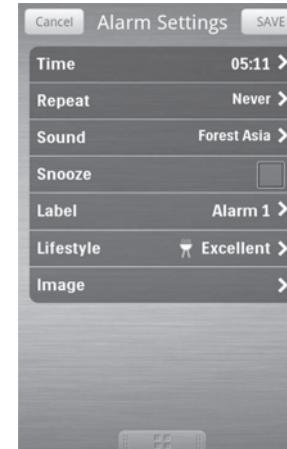

- Iestatiet modinātāja laiku un tad ekrāna augšējā labajā pusē vieglī uzsitiet uz tabulatora [Save] (Saglabāt).

↳ Jaunais modinātāja laiks ir saglabāts un parādīts ekrānā.

### Padoms

- Jūs varat iestatīt modinātāju Jūsu iecienītām āra sporta veidam, kam nepieciešami specifiski laika apstākli. Eriet uz sadaļu [Lifestyle] (Dzīves veids), lai izvēlētos Jūsu sporta veidu un noteiktos laika apstākļus (lieliski, labi vai mēreni). Modinātājs nezvanis, ja laika apstākļi nav pietiekami labi.
- Jūs varat iet uz sadaļu [Sound] (Skaņa) un izvēlēties Jūsu iecienītāko mūziku kā modinātāja skaņu.

### Mūzikas sinhronizēšana no Jūsu datora

#### Piezīme

- Pārliecieties, ka gan datorā, gan Jūsu telefonā ir instalēts Songbird pieteikums.

- Pieslēdziet Jūsu telefonu datoram. Izvēlieties [Managing device using Philips Songbird] (ierīces organizēšana, lietojot Philips Songbird).




↳ Songbird lietotāja interfeiss ir parādīts.

## ... CITAS IEZĪMES

- Vieglī uzsiet uz  ikonas, lai piekļūtu pulksteņa iestatīšanas izvēlnei.



- Vieglī uzsiet uz tabulatora [Sleep Timer] (Izslēgšanās taimeris).

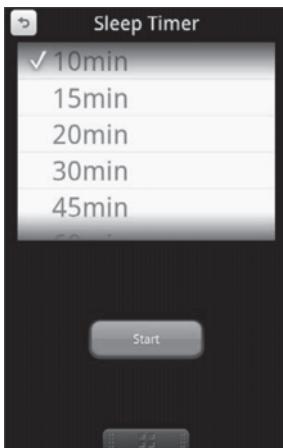


- Izvēlieties 10/15/20/30/45/60/90 minūtes, tad vieglī uzsiet uz tabulatora [Start] (Sākt).

### Piezīme

- Izslēgšanās taimeris darbojas tikai ar Songbird programmu.

## Modinātāja taimera iestatīšana

- Atveriet Fidelio pieteikumu.

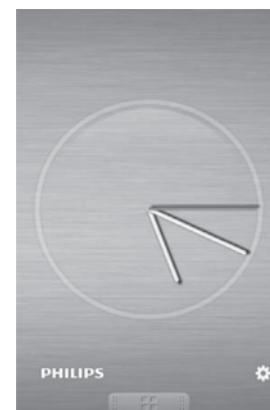

- Vieglī uzsiet uz  ikonas, lai piekļūtu pulksteņa iestatīšanas izvēlnei.




## 3. DARBĪBU SĀKOT

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus.

### Strāvas pieslēgšana


#### ! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierices apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas adapteri, vienmēr velciet aiz kontaktdakša. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.

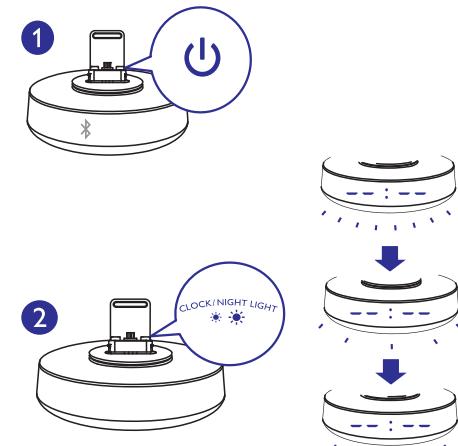


### Nakts gaismas spilgtuma regulēšana

- Spiediet taustiņu .
  - Bluetooth indikatora gaisma displeja panelī sāk mirgot.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **CLOCK/NIGHT LIGHT**, lai regulētu nakts gaismas ierīces apakšā spilgtumu.
  - Nakts gaismas spilgtums mainās no augsta uz vidēju un tad uz zemu spilgtuma līmeni.

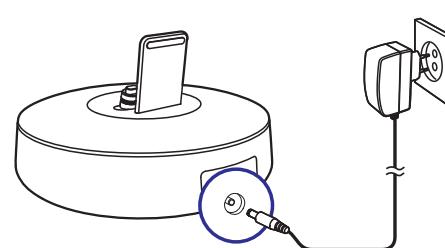

### Displeja paneļa spilgtuma regulēšana

- Gaidīšanas režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **CLOCK/NIGHT LIGHT**, lai regulētu displeja paneļa spilgtumu.
  - Laika ciparu spilgtums displeja panelī mainās no augsta uz vidēju un tad uz zemu spilgtuma līmeni.

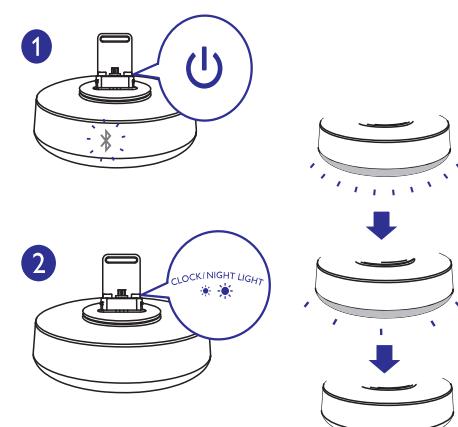

## ... DARBĪBU SĀKOT

### Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **CLOCK/NIGHT LIGHT**, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.  
↳ [24H] sāk mirgot.
2. Spiediet taustiņus +/-, lai iestatītu 12/24 stundu formātu.
3. Spiediet taustiņu **CLOCK/NIGHT LIGHT**, lai apstiprinātu.
4. Atkārtojiet soļus 2 un 3, lai iestatītu stundas un minūtes.  
↳ Iestatītais laiks ir parādīts.

#### Piezīme

- Laikā, kad Android telefons ir pieslēgts, pieslēgvietas sistēma automātiski sinhronizē laiku ar telefoni.

### Ieslēgšana

Spiediet taustiņu **⊕**.

- ↳ Bluetooth indikatora gaisma displeja panelī sāk mirgot.

### Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Atkal spiediet taustiņu **⊕**, lai pārslēgtu pieslēgvietas sistēmu gaidīšanas režīmā.

- ↳ Bluetooth indikatora gaisma displeja panelī izdzīst.

### Bluetooth pieslēgšana

1. Spiediet taustiņu **⊕**, lai ieslēgtu Bluetooth savienojumu.  
↳ Bluetooth indikatora gaisma displeja panelī sāk mirgot.
2. Ejet uz **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Wireless and networks]** (Bezvadu savienojums un tīkli) > **[Bluetooth settings]** (Bluetooth iestatījumi).
3. Viegli uzsietiet uz tabulatora **[Bluetooth]** (Bluetooth).  
↳ **[Philips AS111]** ir parādīts.
4. Viegli uzsietiet uz tabulatora **[Scan devices]** (Skenēt ierīces).
5. Ekrānā viegli uzsietiet uz tabulatora **[Philips AS111]**.  
↳ Kad Jūs dzirdat skanu 'Du-du', Jūsu telefons un ierīce ir savienojušās caur Bluetooth.  
↳ Uz ierīces parādītais laiks tiek sinhronizēts ar telefoni.


#### Piezīme

- Pēc Bluetooth savienojuma izveidošanas Jūs varat atskanot mūziku uz Jūsu telefona caur pieslēgvietas skaļruni.

## 5. CITAS IEZĪMES

### Interneta radio klausīšanās

1. Savienojiet Jūsu telefonu ar ierīci, lietojot Bluetooth savienojumu.
2. Atveriet Fidelio pieteikumu un ejiet uz galveno izvēlni.

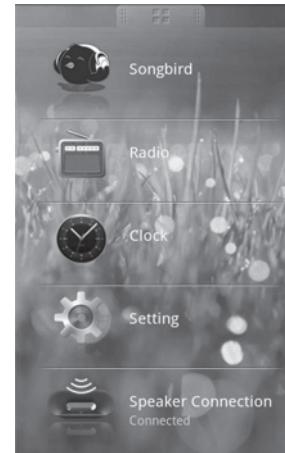

3. Galvenajā izvēlnē viegli uzsietiet uz tabulatora **[Radio]** (Radio).


4. Meklēšanas skalā ierakstiet izvēlēto radio staciju.



5. Viegli uzsietiet uz izvēlēto radio staciju.  
↳ Jūsu izvēlētā radio stacija tiek pārraidīta.


### Izslēgšanās taimera iestatīšana

1. Atveriet Fidelio pieteikumu.

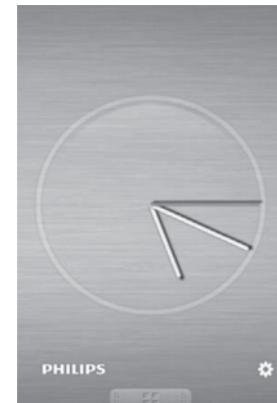


## ... MŪZIKAS ATSKĀNOŠANA AR FIDELIO

- Slidiniet savienotāju ierīces centrā.

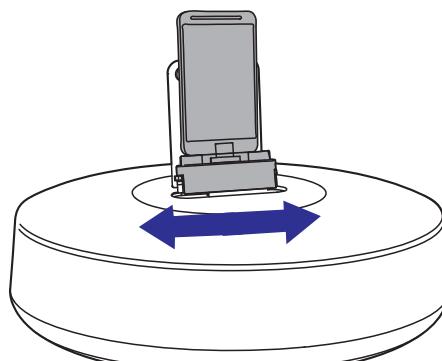

- Grieziet pogu uz abām savienotāja pusēm, lai nodrošinātu telefona stabilitāti.

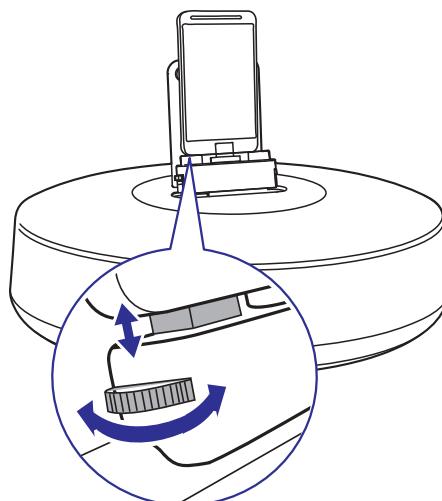

### Piezīme

- Pēc Android telefona ievietošanas, laiks displeja paneli tiek automātiski sinhronizēts ar Jūsu telefona laiku.

## Android telefona lādēšana

Laikā, kad pieslēgvetas sistēma ir pieslēgta strāvai, ievietotais Android telefons automātiski sāk lādēties.

## 4. MŪZIKAS ATSKĀNOŠANA AR FIDELIO


### Programmas Fidelio instalēšana Jūsu Android telefonā

Lai lietotu vairāk izēmju, Jums tiek ieteikts lejupielādēt un instalēt bezmaksas programmatūru 'Fidelio'. Ir divi veidi, kā var lejupielādēt 'Fidelio' programmatūru.

#### 'Fidelio' instalēšana caur QR kodu



##### Piezīme

- Pārliecinieties, ka Jūsu telefons ir pievienots internetam.
- Pārliecinieties, ka Jūsu telefonam ir skenēšanas programmatūras pieteikums. Ja nav, lejupielādējiet to no Android veikala.

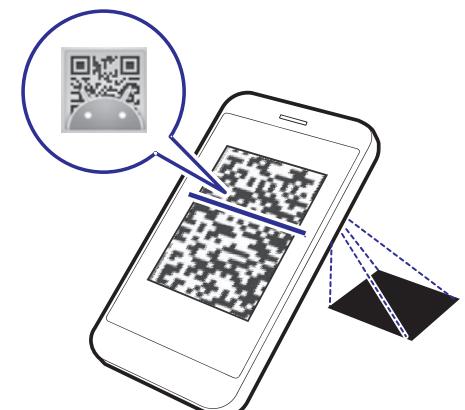


- Viegli uzsitiet uz tabulatora [Open] (Atvērt), lai sāktu 'Fidelio' lejupielādešanu.

- Lietojiet skenēšanas programmatūru, lai skenētu QR kodu uz iepakojuma.

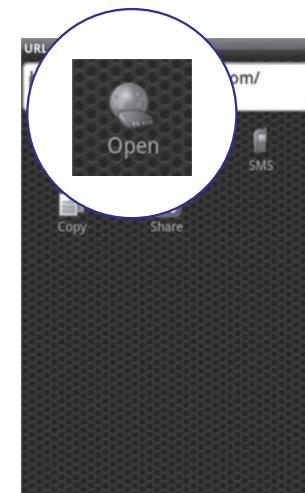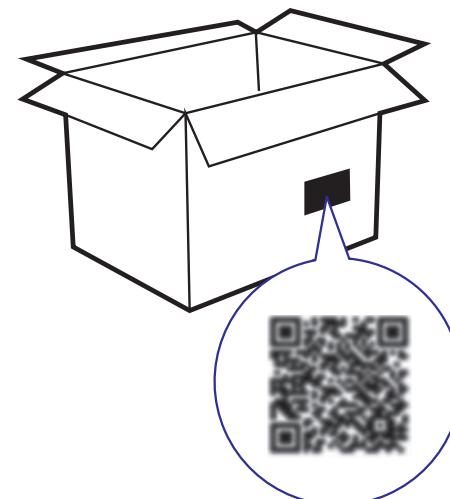

## ... MŪZIKAS ATSKĀNOŠANA AR FIDELIO




Charge only  
Select to change USB connection type

USB debugging connected  
Select to disable USB debugging.



3. Viegli uzsietiet uz lejupielādētā Fidelio pieteikuma.



USB debugging connected  
Select to disable USB debugging.

Charge only  
Select to change USB connection type




Notify  
Do not  
Tap here




10:11 AM

↳ Sistēma jautā, vai Jūs vēlaties instalēt Fidelio.

4. Spiediet uz punkta [Install] (Instalēt), lai instalētu Fidelio pieteikumu.

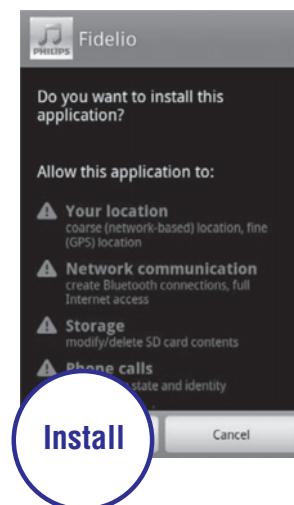


5. Viegli uzsietiet uz tabulatora [Done] (Paveikts).

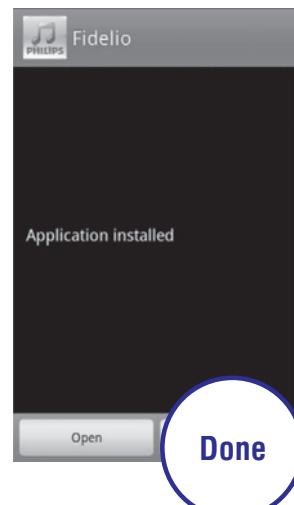

## ... MŪZIKAS ATSKĀNOŠANA AR FIDELIO

6. Izvēlieties Jūsu izvēlēto dziesmu un viegli uzsietiet uz ►.

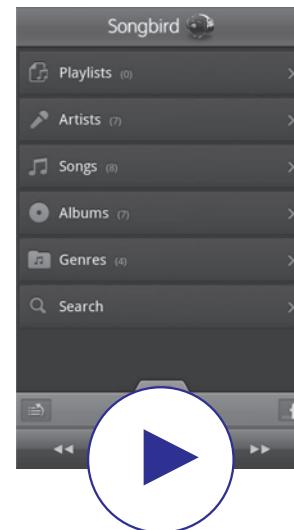

↳ Tagad Jūs varat baudīt brīnišķīgu mūziku caur ierīci.

### Piezīme

- Ja Jūs noraidāt Songbird lejupielādešanas pieprasījumu pirmajā reizē, Jums var būt nepieciešams iet uz Fidelio mājas izvēlni, lai pieklūtu songbird, un sistēma atkal pieprasīs Songbird lejupielādešanu.

## Songbird instalēšana Jūsu datorā



Ejet uz vietni [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird), lejupielādējiet jaunāko Songbird pieteikumu un instalējiet to Jūsu datorā.

## Android telefona pieslēgšana pieslēgvietas sistēmai

Lai pieslēgtu Jūsu Android telefonu pieslēgvietas sistēmai, Jums tie vispirms jāsavieno pāri. Šī darbība ir jāveic tikai vienreiz.

## Android telefona ievietošana

1. Pārbaudiet Android telefona mikro USB savienotāja orientāciju un pagrieziet Android telefona pieslēgvietas kontaktu virzienā uz skaļruni ar pieslēgvietu, ja nepieciešams. Tad ievietojiet Android telefonu ierīcē.

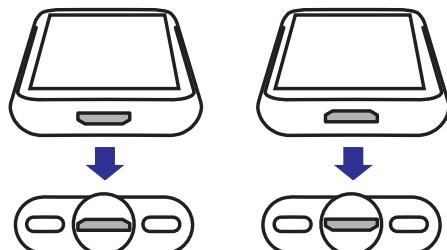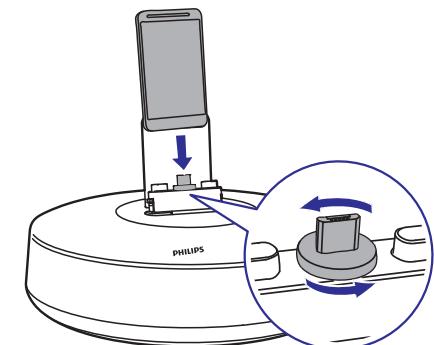


PHILIPS

PHILIPS

## ... MŪZIKAS ATSKĀNOŠANA AR FIDELIO

2. Viegli uzsietiet uz tabulatora [download] (lejupielādēt).

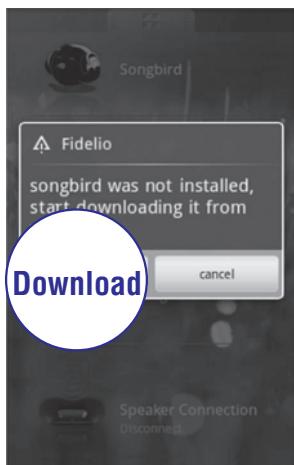


↳ Songbird ir lejupielādēts.

3. Viegli uzsietiet uz lejupielādētā Songbird pieteikuma.




↳ Sistēma jautā, vai Jūs vēlaties instalēt songbird.

4. Viegli uzsietiet uz punkta [Install] (Instalēt).

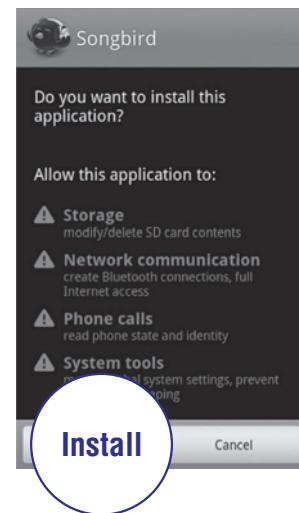

↳ Songbird ir uzinstalēts.

5. Viegli uzsietiet uz tabulatora [Open] (Atvērt), lai piekļūtu Songbird izvēlnei.

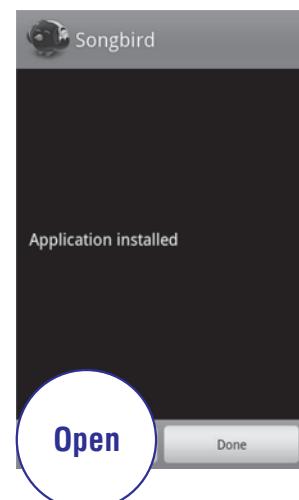

## ... MŪZIKAS ATSKĀNOŠANA AR FIDELIO

1. Viegli uzsietiet uz Android Market ikonas Jūsu telefona ekrānā.



↳ Fidelio programmatūras ikona ir parādīta mājas lapā.

### Piezīme


- Jūs varat arī tieši meklēt 'Fidelio' Android veikala direktorijā, tad telefons automātiski lejupielādē un instalē 'Fidelio App'.

### 'Fidelio' instalēšana caur Android veikala

### Piezīme

- Pārliecinieties, ka Jūsu telefons ir pievienots internetam.
- Pārliecinieties, ka Jūsu telefons ir apriņkots ar Android Market.

2. Viegli uzsietiet uz meklēšanas ikonas ekrānā, lai piekļūtu meklēšanas laukam.

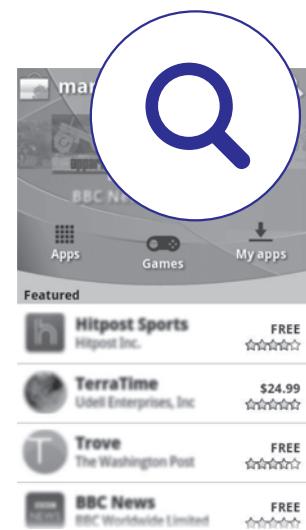


## ... MŪZIKAS ATSKĀNOŠANA AR FIDELIO

- Meklēšanas laukā ievadiet 'Fidelio' un meklēt 'Fidelio'.



- Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodot un viegli uzsitiet uz rezultāta 'Fidelio', lai sāktu Fidelio lejupielāšanu.

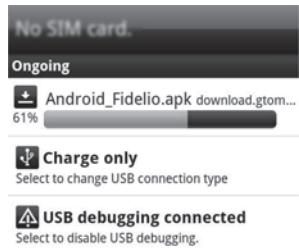


- Viegli uzsitiet uz lejupielādētā Fidelio pieteikuma.




- Sistēma jautā, vai Jūs vēlaties instalēt Fidelio.

- Spiediet uz punkta [Install] (Instalēt), lai instalētu Fidelio pieteikumu.

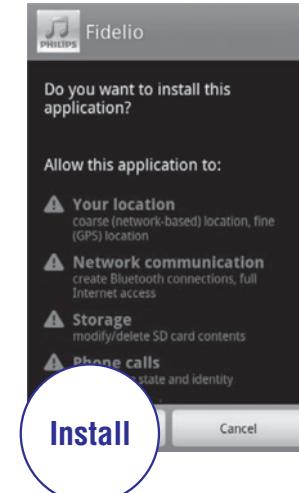


## ... MŪZIKAS ATSKĀNOŠANA AR FIDELIO

- Viegli uzsitiet uz tabulatora [Done] (Paveikts).

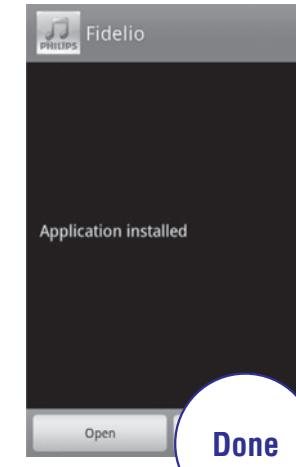

- Fidelio programmatūras ikona ir parādīta mājas lapā.

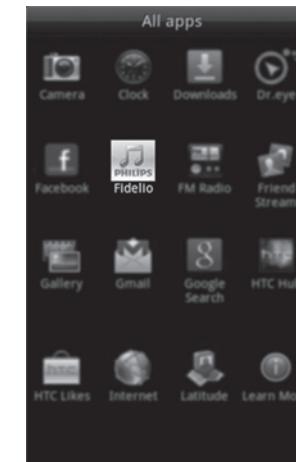

## Programmas Songbird instalēšana Jūsu Android telefonā

Songbird ir viena daļa no Fidelio pieteikuma. Jums tiek ieteikts lejupielādēt un instalēt bezmaksas 'Songbird' programmatūru.

### Songbird instalēšana Jūsu telefonā

- Viegli uzsitiet uz Fidelio ikonas galvenajā ekrānā, lai atvērtu Fidelio pieteikumu.



- Jums tiek pieprasīts lejupielādēt Songbird, ja šī ir pirmā reize, kad atverat Fidelio pieteikumu.

## Piezīme

- Jūs varat arī tieši meklēt 'Fidelio' Android veikala direktorijā, tad telefons automātiski lejupielādē un instalē 'Fidelio App'.