

# Здравствуйте

## Руководство по быстрому началу работы



1

Подключение

2

Установка

3

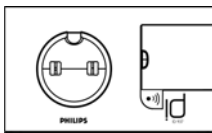
Эксплуатация

# PHILIPS

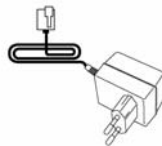
# Содержимое упаковки



Трубка



Базовая станция



Блок питания для базовой станции



Соединительный провод



2 перезаряжаемых аккумулятора AAA



Сплиттер



Руководство пользователя



Руководство по быстрому началу работы



Гарантийный талон

Нельзя подключать соединительный провод к линейному адаптеру. В этом случае нужно подключить линейный адаптер к соединительному проводу, прежде чем вставить соединительный провод в телефонную розетку.

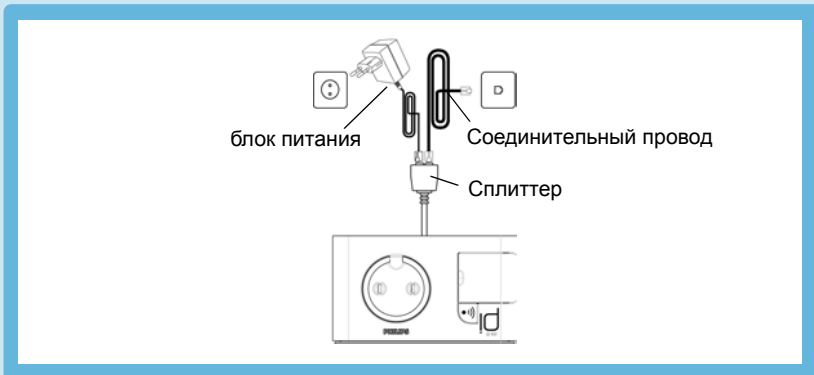
В комплектациях с несколькими трубками вы найдете одну или несколько дополнительных трубок, зарядных устройств с блоками питания и дополнительными перезаряжаемыми аккумуляторами.

**ВНИМАНИЕ** Всегда используйте кабели и аккумуляторы, прилагаемые к телефону.

# Подключение

Подключите базовую станцию

1. Расположите базовую станцию в центре, рядом с телефонной розеткой и электрическими розетками.



2. Подключите прилагаемый сплиттер к разъему на задней панели базовой станции и затем подключите соединительный провод и шнур электропитания к соответствующим линейным разъемам сплиттера.
3. Подключите другой конец соединительного провода к телефонной розетке, а другой конец шнура электропитания к электрической розетке.

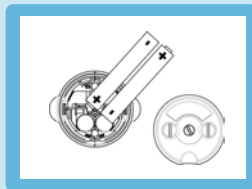
## 2 Установка

Вставьте аккумуляторы и зарядите

1. Используйте монету или отвертку, чтобы отвернуть крышку отсека аккумуляторов.



2. Разместите аккумуляторы согласно схеме и закройте крышкой



3. Заряжайте трубку в течение 24 часов




### Установка даты и времени

1. Нажмите **МЕНЮ**.
2. Пропустите **Часы и буд.** и нажмите **ВЫБОР**.
3. Нажмите **ВЫБОР** для выбора **Дата и время**.
4. Введите текущее время (ЧЧ:ММ) и текущую дату (ДД/ММ/ГГ) и нажмите **ОК**.


Теперь телефон готов к использованию.

# 3 Эксплуатация


## Совершение звонка

Введите телефонный номер и нажмите .


ИЛИ

Нажмите  и введите телефонный номер.

## Ответ на звонок

Когда телефон звонит, нажмите кнопку .









## Завершение вызова

Нажмите кнопку .









## Регулировка громкости динамика во время разговора

Нажмите  для выбора от **громкость 1** до **громкость 5**.








## Установите мелодию звонка

1. Нажмите , пролистайте  до **Персон.уст-ки** и нажмите  **ВЫБОР**, нажмите  **ВЫБОР**, чтобы войти в меню **Звуки трубки**, пролистайте  до **Мелод. звонка** и нажмите  **ВЫБОР**.
2. Проллистайте  до нужной мелодии для ее воспроизведения.
3. Нажмите  **ВЫБОР**, чтобы установить мелодию звонка.  
Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.


## Сохранение контакта в телефонной книге


1. Нажмите , пролистайте  до **Телеф. книга** и нажмите  **ВЫБОР**, нажмите  **ВЫБОР** для входа в меню **Новая запись**.
2. Введите имя контакта (максимум 14 символов) и нажмите  **ОК**.
3. Введите номер (максимум 20 цифр) и нажмите  **ОК**.
4. Проллистайте  для выбора группы (**<Нет группы>**, **<Группа А>**, **<Группа В>**, **<Группа С>**) и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.  
Раздастся сигнал проверки.

## Доступ к телефонной книге


1. Нажмите  в режиме ожидания или нажмите , пролистайте  до **Телеф. книга** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до **Список** и нажмите  **ВЫБОР**.
2. Нажмите  для просмотра телефонной книги.

### Включение/выключение трубки


Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы выключить трубку в режиме ожидания.











Кратко нажмите кнопку , чтобы включить трубку снова.

### Блокировка/разблокировка клавиатуры

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, чтобы заблокировать или разблокировать клавиатуру в режиме ожидания.

### Вызов


1. Кратковременно нажмите кнопку  на базе. Трубка начнет звонить.
2. Нажмите любую кнопку для отображения списка стран.

Нажмите	Чтобы
 (Левая софт-клавиша)	Войти в главное меню из режима ожидания. Выбрать функцию, отображаемую вверху экрана трубки. Включить функцию отключения звука во время вызова. Включите подсветку.
 (Правая софт-клавиша)	Перейти к списку повторного набора из режима ожидания. Выбрать функцию, отображаемую вверху экрана трубки. Выполняйте второй вызов, просматривайте телефонную книгу, переадресуйте вызов или активируйте/деактивируйте режим <b>HD Sound</b> во время разговора. Включите подсветку.
	Ответить на входящий внешний или внутренний звонок Вставить R для услуг оператора в режиме онлайн.
	Завершить звонок. Вернуться в режим ожидания. <i>Длительно нажмите</i> в режиме ожидания для выключения трубки; <i>кратковременно нажмите</i> , чтобы снова включить трубку.
	Получить доступ к списку звонков из режима ожидания. Пролистать список меню вверх или перейти к предыдущей записи телефонной книги или списка звонков. Увеличить громкость динамика телефонной трубки во время вызова. Перейти к предыдущему символу в режиме редактирования.
	Получить доступ к телефонной книге в режиме ожидания. Пролистать список меню вниз или перейти к следующей записи телефонной книги или списка звонков. Уменьшить громкость динамика телефонной трубки во время вызова. Перейти к следующему символу в режиме редактирования.
	Выполнить внутренний звонок.
	Ответить на входящий звонок в режиме "handsfree". Включить или выключить режим громкой связи во время вызова.
	Набрать # в режиме ожидания. <i>Длительно нажмите</i> для отключения звука звонка в режиме ожидания. <i>Длительно нажмите</i> для вставки паузы в режиме набора. <i>Длительно нажмите</i> для переключения между верхним и нижним регистром в режиме редактирования.
	Набрать * в режиме ожидания. <i>Длительно нажмите</i> для включения и выключения блокировки клавиатуры.

# Устранение неполадок

Подробности см. на стр. 58 руководства пользователя.

## Проблема

- Отсутствует сигнал набора
- Низкое качество звука
- Мигает значок 
- Услуга "Автоматический определитель номера" (АОН) не работает

## Решение

- Проверьте соединения
- Зарядите аккумуляторы в течение, как минимум, 24 часов
- Используйте поставляемый соединительный кабель
- Подойдите ближе к базовой станции
- Передвиньте базовую станцию на расстояние не менее метра от электрических устройств
- Подойдите ближе к базовой станции
- Подойдите ближе к базовой станции
- Проверьте тарифный план у вашего оператора

# Нужна помощь?

## Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к телефону ID937.

## Онлайновая поддержка

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

3111 285 29871