


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

DS6800W

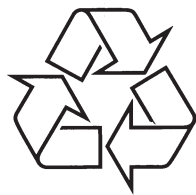

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

... Problemų sprendimas

- Pašalinkite bet kokias kliūtis tarp DS6800W ir jūsų bevielio ryšio maršrutizatoriaus.
- Venkite naudoti bevielio ryšio kanalą, kuris persidengia su netoliese esančiu kitu bevieliu tinklu.
- Patikrinkite, ar jūsų tinklo greitis yra pakankamas (tokiais atvejais, kai keletas prietaisų naudojami tuo pačiu maršrutizatoriumi, AirPlay veikimas gali būti paveiktas). Išjunkite kitus prietaisus, prijungtus prie maršrutizatoriaus.
- Įjunkite Quality of Service (QoS) nustatymą (jei toks galimas jūsų maršrutizatoriuje).
- Išjunkite kitus namuose esančius maršrutizatorius.

Nėra AirPlay piktogramos iTunes programoje mano kompiuteryje

- Įsitikinkite, kad jūsų DS6800W jau yra prijungtas prie bevielio namų tinklo.
- Prieš atidarydami iTunes programą, įsitikinkite, kad įjungėte Bonjour paslaugą savo kompiuteryje. Norėdami įjungti šią paslaugą, pavyzdžiui, Windows XP, spragtelėkite **Start -> Control Panel** ir dukart spragtelėkite **Administrative Tools -> Services -> Bonjour Service**, tuomet spauskite **Start** ir **OK** iššokančiame meniu.
- Jei problema išlieka, pabandykite perkrauti DS6800W.

AirPlay sujungimas nepavyko naudojantis kompiuteriu

- Išjunkite ugniasienės (firewall) ir apsauginę programinę įrangą, kurios gali blokuoti kanalą, kurios AirPlay naudoja turinio transliavimui. Peržiūrėkite savo ugniasienės ir saugumo programų pagalbinę informaciją norėdami sužinoti, kaip atblokuoti kanalą, naudojamą AirPlay.
- Jei transliavimas nutrūksta naudojantis iPod touch / iPhone / iPad / Mac / PC, skirtu AirPlay, perkraukite savo iPad / iPhone / iPod / iTunes arba DS6800W prietaisą.
- Interneto turinio naršymas, tokio kaip video transliacijos arba parsisiuntimai iš FTP per jūsų namų maršrutizatorių gali paveikti AirPlay veikimą. Pabandykite sumažinti savo maršrutizatoriaus apkrovimą.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

8. Problemų sprendimas



Ispėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojantės šia sistema, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Išitikinkite, kad srovės adapteris prijungtas teisingai.
- Išitikinkite, kad elektros lizdas veikia.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.
- Patikrinkite tinklo veikimą. Įdiekite tinklą iš naujo, jei reikia (žiūrėkite skyrių "Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay" 12 puslapyje).
- Patikrinkite ar pasirinkote teisingą garso šaltinį.

Prietaisas nereaguoja

- Nuspauskite ir palaikykite  kartu ant DS6800W ilgiau nei 5 sekundes norėdami perkrauti prietaisą. Įdiekite tinklą iš naujo (žiūrėkite skyrių "Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay" 12 puslapyje).
- Atjunkite ir iš naujo prijunkite energijos tiekimą, tuomet įjunkite prietaisą.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite reikiamą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne pagrindiniu prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp pultelio ir prietaiso.
- Įdėkite bateriją, atsižvelgdami į poliškumą (+/- ženklus), kaip ir nurodyta.
- Pakeiskite bateriją.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į prietaisą esantį sensorių.

Prisijungimas prie bevielio ryšio tinklo nepavyko

- Patikrinkite, ar jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius turi Wi-Fi 802.11 b/g sertifikatą. Šis prietaisas yra suderinamas tik su sertifikuotais maršrutizatoriais.
- Jei jūsų maršrutizatorius turi Wi-Fi 802.11 b/g sertifikatą, įsitikinkite, kad 802.11 b/g režimas įjungtas. DS6800W nepalaiko susijungimo su maršrutizatoriaus, turinčiais tik 802.11n.
- Šis prietaisas nepalaiko WPS-Pin maršrutizatorių.
- Jei jūsų maršrutizatorius palaiko WPS ir WPS-PBC metodą, bet prisijungti prie DS6800W nepavyksta, pabandykite rankinį prijungimą (žiūrėkite skyrių "2 variantas: prijunkite prie ne-WPS maršrutizatoriaus" 12 puslapyje).
- Įdiekite SSID transliaciją Wi-Fi maršrutizatoriuje.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo galimų trikdžių šaltinių, kurie gali paveikti bevielio ryšio signalą, tokių kaip mikrobangų krosnelės.
- Jei nepavyksta įdiegti bevielio ryšio tinklo naudojantis kompiuteriu, patikrinkite, ar jūsų kompiuteris naudoja bevielio ryšio tinklą. AirPlay tinklo įdiegimui negalima naudoti laidinio interneto ryšio.
- Išitikinkite, kad jūsų maršrutizatoriaus SSID vardas yra sudarytas iš įprastų simbolių ir skaitmenų, neturi tarpų ar specialiųjų simbolių, tokių kaip %/#/*.
- Jei nusprendėte pervadinti AirPlay prietaisą "Philips_Fidelio XXXX" per nustatymų meniu, nenaudokite specialiųjų simbolių ar raidžių.
- Kai kuriems naujo tipo bevielio ryšio maršrutizatoriams tinklo pavadinimas (SSID) yra sukuriamas automatiškai kai naudojate WPS sujungimą. Visuomet pakeiskite numatytąjį tinklo pavadinimą (SSID) į paprastą, sudarytą iš skaičių ir raidžių, taip pat pakeiskite bevielio ryšio saugumo režimą norėdami apsaugoti savo tinklą.

Kartais nutrūkstantis Airplay muzikos transliavimas

Atlikite vieną ar visus šiuos veiksmus:

- Prineškite DS6800W arčiau prie savo maršrutizatoriaus.

Turinys

1. Svarbu	4	6. Atnaujinkite programinę įrangą	23
Saugumas	4	Parsisiųskite atnaujinimo failą	23
Pastaba	5	Atnaujinkite per konfigūracijos puslapį	23
2. Jūsų pramogų sistema	7	7. Prietaiso informacija	25
Įžanga	7	Charakteristikos	25
Ką rasite dėžutėje	7	8 Problemų sprendimas	26
Ko dar jums reikės	7		
Pagrindinio garsiakalbio apžvalga	8		
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	9		
3. Pasiruoškite	10		
Prijunkite	10		
Prijunkite elektros energijos tiekimą	10		
Įjunkite DS6800W	10		
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį	11		
4. Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay	12		
1 variantas: prijunkite prie WPS maršrutizatoriaus	12		
2 variantas: prijunkite prie ne-WPS maršrutizatoriaus	13		
5. Grokite	19		
Transliuokite garsą iš savo iTunes fonotekos į DS6800W	19		
Valdykite grojimą	21		
Sudėtingi garso nustatymai	21		
Grokite / įkraukite savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdą	21		
Grokite iš išorinio prietaiso	22		

1. Svarbu

Saugumas

Informacija Europai

Žinokite šiuos saugumo simbolius:



Šis „žaibas“ nurodo neizoliuotą medžiagą jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų saugumui jūsų namuose, nenuiminkite prietaiso dangčio.

„Šauktukas“ nurodo funkcijas, į kurias jūs turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį ir perskaityti pridedamą informaciją, kad apsisaugotumėte nuo veikimo ir priežiūros problemų.

Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgmėje, taip pat objektai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant šio prietaiso.

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
3. Paisykite visų įspėjimų.
4. Laikykites visų nurodymų.
5. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Įdiekite pagal gamintojo nurodymus.
8. Neardykite šio prietaiso korpuso.
9. Neleiskite niekam ant prietaiso lašėti ar tikšti, saugokite jį nuo vandens, lietaus ar didelės drėgmės.

10. Laikykite šį prietaisą atokiau nuo tiesioginės saulės, atviros liepsnos ar karščio.
11. Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
12. Nestatykite kitų elektrinių prietaisų ant šio prietaiso.
13. Nedėkite jokių galimų pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
14. Šiame prietaise gali būti naudojamos baterijos. Prašome laikytis saugumo ir senų baterijų išmetimo reikalavimų, pateikiamų šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.
15. Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvus yra naudojamas kaip išjungimo prietaisas, išjungimo prietaisas visuomet turi būti veikiantis.



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Įsitikinkite, kad visuomet turite lengvą prieigą prie elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.

Perkaitimo rizika! Niekuomet nestatykite šio prietaiso uždaroje erdvėje. Visuomet palikite bent keturis colius aplink prietaisą ventiliacijai. Užtikrinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai neuždengia šio prietaiso ventiliacijos angų.

7. Prietaiso informacija



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Stiprintuvus

Išvesties galia.....2 x 25 W RMS
Dažnis63 – 1800 kHz
Signalų / triukšmo santykis> 90 dB
MP3 Link įvestis650 mV RMS 20 kΩ

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varžaŽemų dažnių: 8 Ω
Aukštų dažnių: 8 Ω
Garsiakalbių tvarkyklė78 mm žemų dažnių
+ 34 mm aukštų dažnių
JautrumasŽemų dažnių: 83,5 dB / m W
Aukštų dažnių: 86 dB / m W

Bevielis ryšys

Bevielio ryšio standartas802.11 b/g
Bevielio ryšio apsaugaWEP (64 arba 128 bitų)
WPA / WPA2 (8-63 simbolių)
Dažnio apimtis2412 – 2462 MHz (CH1-CH11)
(skirta /79, /37, /55, /97)
2412 – 2472 MHz (CH1-CH13)
(skirta /12, /10, /05)
PBC (vienu mygtuko paspaudimu)Taip

Bendra informacija

Elektros energijos tiekimasModelis:
GFP651DA-2028
Įvestis: 100-240V~,
50/60 Hz 1,4 A
Išvestis: 20 V === 2,8 A

Energijos suvartojimas veikimo metu50 W

Matmenys

Pagrindinio prietaiso (plotis x gylis x aukštis)
.....145 x 145 x 263 mm

Svoris

Su pakuote4,2 kg

Garsiakalbių2,6 kg

... Atnaujinkite programinę įrangą

4. Pasirinkite **Firmware Update** langą, tuomet sekite nurodymus ekrane norėdami užbaigti programinės įrangos atnaujinimą.



Pastaba

- Jei programinės įrangos atnaujinimas nepavyksta, pakartokite visus žingsnius iš naujo.
- Sėkmingai atnaujinus programinę įrangą, jei yra problemų su bevieliu sujungimu, nuspauskite ir palaikykite + ir – mygtukus kartu ant DS6800W ilgiau nei 5 sekundes norėdami perkrauti prietaisą ir tuomet iš naujo įdiekite bevielį tinklą DS6800W (žiūrėkite skyrių "Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay" 12 puslapyje).

... Svarbu

Pastaba



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

CE 0700		R&TTE Directive 1999/5/EC	
BG	✓	RO	✓
DK	✓	ES	✓
FR	✓	UK	✓
HU	✓	NO	✓
IT	✓	LU	✓
BE	✓	LT	✓
CZ	✓	NL	✓
FI	✓	PT	✓
GR	✓	SI	✓
IE	✓	CH	✓
LI	✓	AT	✓
IS	✓	CY	✓
SE	✓	EE	✓
LV	✓	DE	✓
SK	✓		
PL	✓		

Šiuo prietaisu galima naudoti vidaus sąlygomis Europos Sąjungoje be apribojimų, bet negalima naudoti lauke Prancūzijoje, kol nebus informuota kitaip.

Šis prietaisas atitinka direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Pakeitimai

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos gamintojo, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2002/96/EC.



Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis butinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima išmesti kartu su kitomis butinėmis atliekomis.

Laikykites vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalą gamtai ir žmonių sveikatai.

Informacija apie baterijų naudojimą:



Atsargiai

- Nutekėjimo rizika: visuomet naudokite tik nurodyto tipo baterijas. Nemaišykite naujų ir naudotų baterijų. Nemaišykite skirtingų gamintojų baterijų. Atsižvelkite į poliškumą. Išimkite baterijas iš prietaiso, jei neketinate jų naudoti ilgesnį laiką. Laikykite baterijas sausoje vietoje.
- Sužeidimo rizika: mūvėkite pirštines, kai liečiate pratekėjusias baterijas. Laikykite baterijas vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Sprogimo rizika: nesudarykite trumpo jungimo baterijose. Nelaikykite baterijų dideliame karštyje. Nemeskite baterijų į ugnį. Nepažeiskite ir neardykite baterijų. Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojame nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.



“Made for iPod”, “Made for iPhone” ir “Made for iPad” reiškia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifiškai su iPod, iPhone ar iPad atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod, iPhone arba iPad gali paveikti bevielio ryšio veikimą.

iPod ir iPhone yra Apple Inc. priklausantys prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. iPad yra Apple Inc. priklausantis prekės ženklas.

Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra ant prietaiso apatinės dalies.

6. Atnaujinkite programinę įrangą

Norėdami pagerinti DS6800W veikimą, Philips gali pasiūlyti naują programinę įrangą arba jos atnaujinimą jūsų DS6800W.

Užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome norėdami gauti informaciją apie naujausią programinę įrangą.

Pastaba

- Jūs galite atnaujinti programinę įrangą tik naudodamiesi kompiuteriu / Mac.

Parsisiųskite atnaujinimo failą



- Savo kompiuteryje, nueikite į puslapį www.philips.com/support.
- Įveskite modelio numerį ir susiraskite naujausią galimą programinę įrangą.
- Išsaugokite atnaujinimo failą savo kompiuterio diske.

Atnaujinkite per konfigūracijos puslapį

Įspėjimas

- Visuomet prijunkite DS6800W prie elektros tinklo programinės įrangos atnaujinimo metu. Niekuomet neišjunkite DS6800W, kuomet vyksta atnaujinimas.

Pastaba

- Jei naudojate kitą, ne Apple Safari interneto naršyklę savo kompiuteryje, nepamirškite apsilankyti savo bevielio maršrutizatoriaus konfigūracijos puslapyje ir užsirašyti DS6800W IP adresą. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, skaitykite savo bevielio ryšio maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų knygėlę.

- Įjunkite DS6800W (žiūrėkite skyrių “Pasiruoškite” 10 puslapyje).
 - Prietaiso užsikrovimas trunka apie 35 sekundes. Proceso metu **WI-FI SETUP** indikatorius galinėje prietaiso dalyje tankiai mirksi žalia spalva.
 - Prietaisui užsikrovus, jūs išgirsite pyptelėjimą ir **WI-FI SETUP** indikatorius dega žaliai. DS6800W yra prisijungęs prie paskutinio konfigūruoto bevielio ryšio tinklo automatiškai.
- Įsitikinkite, kad DS6800W ir jūsų kompiuteris yra prisijungę prie to paties bevielio ryšio maršrutizatoriaus.
- Atidarykite Apple **Safari** savo kompiuteryje, tuomet pasirinkite “Philips_Fidelio XXX” iš Bonjour išsiskleidžiančio sąrašo.
 - Arba atidarykite bet kokią interneto naršyklę savo kompiuteryje ir įveskite DS6800W IP adresą (iš maršrutizatoriaus konfigūracijos puslapio) į adreso juostą.
 - DS6800W konfigūracijos langas parodomas.


Suderinami iPod / iPhone / iPad

USB lizdas palaiko šių iPod / iPhone / iPad modelių grojimą ir įkrovimą:

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2-os, 3-os, 4-os, 5-os ir 6-os kartos)
- iPod touch (1-os, 2-os, 3-os ir 4-os kartos)

Grokite iš išorinio prietaiso

Jūs taip pat galite klausytis išorinių muzikos grotuvų per DS6800W prietaisą.

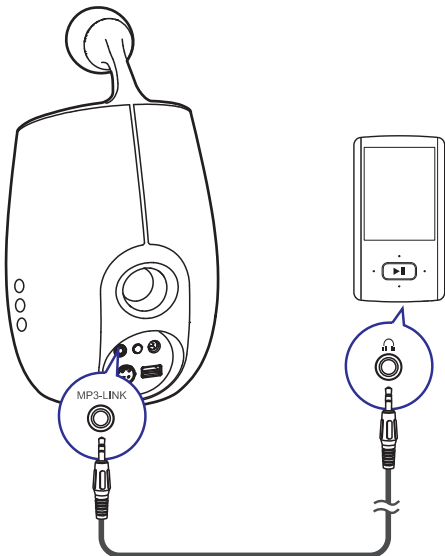

1. Prijunkite pridedamą MP3 link laidą prie:
 - **MP3-LINK** lizdo DS6800W prietaiso galinėje dalyje.
 - ausinių lizdo išoriniame muzikos grotuve.
2. Spauskite  norėdami pasirinkti MP3 link šaltinį.

2. Jūsų pramogų sistema

Sveikiname su nauju pirkiniu, ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Susisiekę su Philips, turėsite nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti ant jūsų prietaiso apatinės dalies. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Įžanga

Apple AirPlay technologija leidžia jums groti muziką iš jūsų iTunes fonotekos, esančios Mac, kompiuteryje, iPhone, iPod touch arba iPad per AirPlay palaikančią prietaisą (pavyzdžiui, jūsų DS6800W), prijungtą prie bevielio tinklo.

Su AirPlay palaikančiu prietaisu (pavyzdžiui, jūsų DS6800W) jūs galite:

- transliuoti garsą iš iTunes fonotekos į bet kurį kambarį jūsų namuose.
- pasirinkti, per kurį AirPlay palaikančią prietaisą groti muziką (jei turite daugiau nei vieną tokį prietaisą).
- transliuoti garsą į keletą AirPlay palaikančių prietaisų tuo pačiu metu (tik iš iTunes fonotekos jūsų kompiuteryje).



Patarimas

- Apsilankykite www.philips.com/welcome norėdami sužinoti daugiau apie Philips AirPlay palaikančius prietaisus.

Su DS6800W jūs taip pat galite:

- Įkrauti savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdą naudojant Apple USB laidą (nepriedamas).
- Groti savo iTunes fonoteką iš savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdą tiesiogiai, kol įkraunate prietaisą.
- Groti muziką iš kitų audio prietaisų per **MP3-LINK** lizdą.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas (du bevieliai SounSphere garsiakalbiai su integruotu bevielio ryšio moduliu)
- 1 x elektros srovės adapteris
- 1 x MP3 link laidas
- 1 x DIN laidas garsiakalbių prijungimui
- 1 x nuotolinio valdymo pultelis su baterija
- Naudojimosi instrukcijų knygelė (diske)
- Trumpas gidas

Ko dar jums reikės

Norėdami siųsti audio bevieliu ryšiu per AirPlay, jums reikės:

- Bevielio sertifikuoto maršrutizatoriaus.
- AirPlay prietaiso (pvz., iPod touch, iPhone, iPad su iOS 4.3 ar naujesne arba kompiuterio ar Mac su bevieliu ryšiu ir įdiegta programa iTunes 10 ar naujesne versija).


Jūsų DS6800W turėtų būti prijungtas prie to paties vietinio tinklo kaip ir prietaisas su iTunes per bevielį maršrutizatorių.

Su AirPlay suderinamų prietaisų, kuriuose gali būti iTunes, sąrašas

AirPlay atžvilgiu, DS6800W yra suderinamas su:

- Kompiuteriu / Mac, su bevieliu ryšiu ir įdiegta iTunes 10 (ar naujesne) programa; ir
- šiais iPod / iPhone / iPad modeliais, kuriuose yra įdiegta iOS 4.3 (arba naujesnė):
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2-os, 3-os ir 4-os kartos)

Pagrindinio garsiakalbio apžvalga

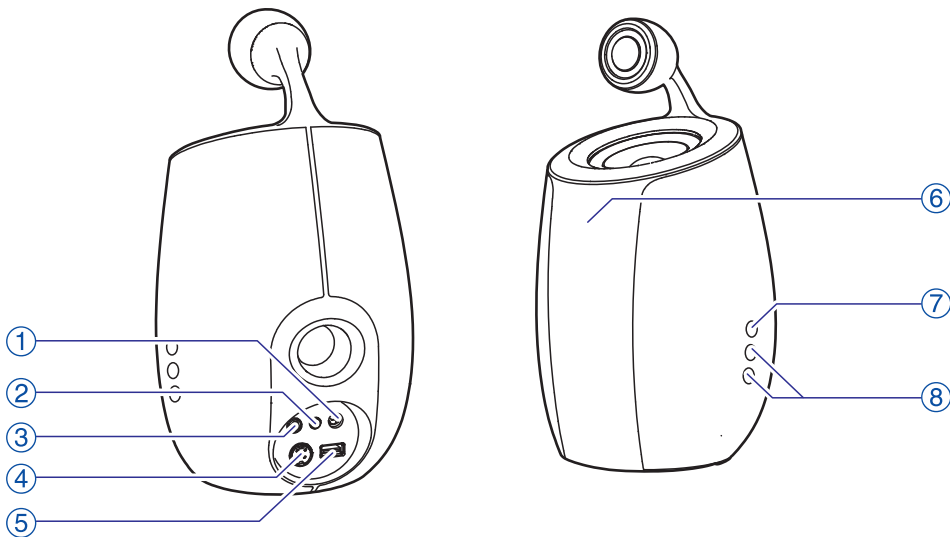

1. DC-IN

- Prijungti srovės adapterį.

2. WI-FI SETUP mygtukas / indikatorius

- Prijungti prietaisą prie beviolio tinklo.
- Parodyti prietaiso prisijungimo prie beviolio tinklo būseną.

3. MP3 LINK

- Prijungti išorinį muzikos grotuvą per pridedamą MP3 link laidą.

4. CABLE IN

- Sujungti abu garsiakalbius naudojant pridedamą garsiakalbių laidą.

5. USB

- Prijungti iPod / iPhone / iPad per Apple USB laidą (nepriedamas).

6. IR sensorius

- Aptikti signalus iš nuotolinio valdymo pultelio. Visuomet nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į IR sensorių.

7. ⏻

- Įjungti / išjungti prietaisą.
- (Nuspauskite ir palaikykite) norėdami perkrauti prietaisą.

8. +/-

- Keisti garsumą.

Valdykite grojimą

Jūs galite pasirinkti įvairius grojimo nustatymus iš savo AirPlay prietaiso arba DS6800W.

⌵ Pastaba

- Valdymas, aprašytas žemiau, yra pagrįstas nuotolinio valdymo pultelio, skirto DS6800W, naudojimu.
- Įsitinkite, kad sėkmingai transliuojate garso iš iTunes fonotekos į DS6800W.

- Norėdami pradėti grojimą arba padaryti pauzę, spauskite **▶||**.
- Norėdami peršokti prie prieš tai buvusio / kito takelio, spauskite **◀|▶**.
- Norėdami pakeisti garsumą, spauskite **+** / **-** keletą kartų.
- Norėdami nutildyti garsumą arba vėl jį atkurti, spauskite **🔊**.
- Norėdami pasirinkti AirPlay kaip garso šaltinį, spauskite **AirPlay**.
- Norėdami pasirinkti USB kaip garso šaltinį (jei yra prijungtas), spauskite **🔌**.
- Norėdami pasirinkti MP3 link kaip garso šaltinį (jei yra prijungtas), spauskite **📶**.

Sudėtingi garso nustatymai

Jei jūsų iTunes prietaisas yra iPod touch / iPhone / iPad:

Sudėtingiems garso nustatymams ir papildomoms funkcijoms, jūs galite naudoti iPod touch / iPhone / iPad norėdami parsisiųsti **Philips Fidelio** aplikaciją iš Apple App Store. Tai nemokama Philips aplikacija.

Jei jūsų iTunes prietaisas yra kompiuteris / Mac su bevieliu ryšiu:

Sudėtingiems garso nustatymams naudokite ekvalizerį, esantį pačioje iTunes programoje (**View** -> **Show Equalizer**).

✳ Patarimas

- Žiūrėkite iTunes pagalbinę dokumentaciją norėdami sužinoti daugiau.


Grokite / įkraukite savo iPod / iPhone / iPad per USB laidą

⌵ Pastaba


- USB lizdas yra suderinamas tik su iPod / iPhone / iPad.

Jūs galite groti arba įkrauti savo iPod / iPhone / iPad per USB laidą naudodamiesi Apple USB laidu (nepriedamas).

Jei sustabdėte grojimą per AirPlay, po sėkmingo USB sujungimo prietaisas automatiškai persijungia į USB šaltinį.

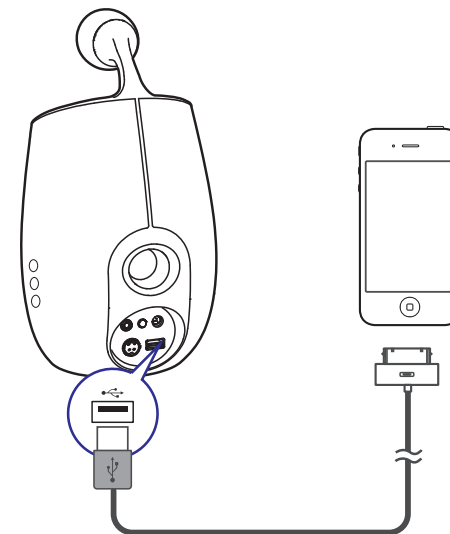

1. Prijunkite Apple USB laidą (nepriedamas) prie:
 - **USB** lizdo DS6800W galinėje dalyje.
 - Dokinės jungties savo iPod / iPhone / iPad.
2. Spauskite **🔌** norėdami pasirinkti USB šaltinį.

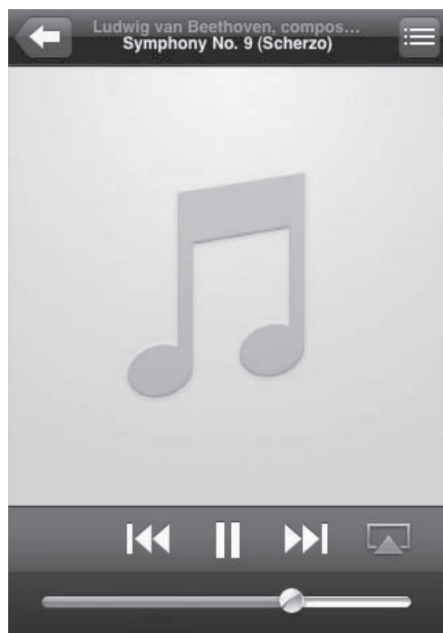


Pastaba


- Jei po sėkmingo įdiegimo muzikos negirdite, atlikite vieną iš šių veiksmų savo iPod touch / iPhone / iPad:
- (1) Atsijunkite ir iš naujo prisijunkite prie to paties bevielio ryšio maršrutizatoriaus.
- (2) Uždarykite visas fone veikiančias aplikacijas.
- (3) Išjunkite ir iš naujo įjunkite savo iPod touch / iPhone / iPad.

Transliuokite iš savo kompiuterio / Mac


1. Paleiskite iTunes 10 (ar naujesnę versiją) savo kompiuteryje.
2. Spragtelėkite ant AirPlay piktogramos lange.

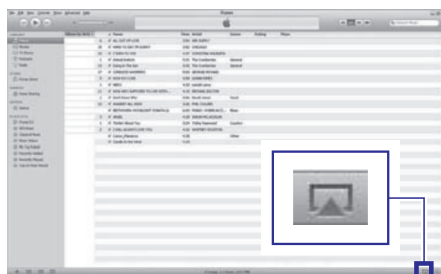

3. Pasirinkite **Philips_Fidelio XXXX** (arba vartotojo nustatytą vardą) iš AirPlay sąrašo.

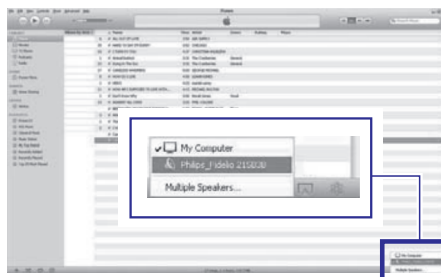


4. Pasirinkite media failą ir pradėkite grojimą.
↳ Po kurio laiko, išgirsite muziką per DS6800W.

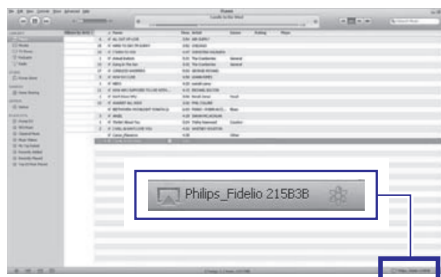

*** Patarimas**

- Kai transliuojate muziką iš savo iTunes fonotekos naudodamiesi kompiuteriu / Mac, jūs galite pasirinkti daugiau nei vieną AirPlay prietaisą (jei galimi) 3-iaame žingsnyje, norėdami transliuoti muziką į juos visus tuo pačiu metu.
- Jei naudojate senesnę iTunes versiją, AirPlay piktograma gali atrodyti šitaip, o ne šitaip.

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

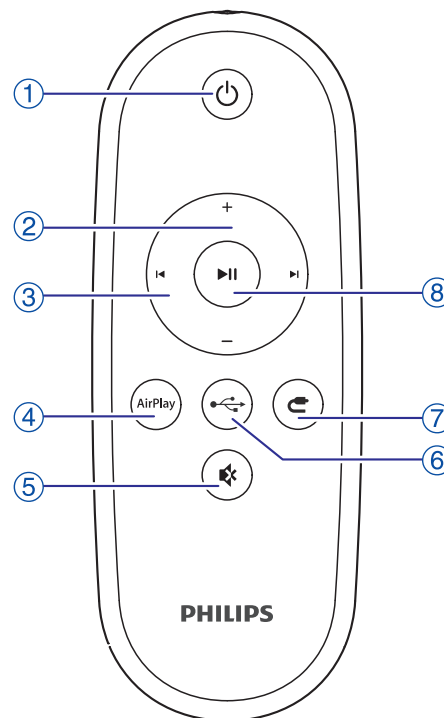

1. **Power**

- Įjungti / išjungti prietaisą.

2. **+/-**

- Keisti garsumą.

3. **Previous / Next**

- Peršokti į ankstesnį / kitą takelį.

4. **AirPlay**

- Pasirinkti AirPlay garso šaltinį.

5. **MUTE**

- Nutildyti garsą arba vėl jį atkurti.

6. **USB**

- Pasirinkti USB garso šaltinį (skirta tik iPod / iPhone / iPad)

7. **MP3 LINK**

- Pasirinkti MP3 link garso šaltinį.

8. **PLAY / PAUSE**

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

3. Pasiruoškite


Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Prijunkite

Prijunkite garsiakalbių laidus

Pastaba

- Optimaliam garsui, naudokite tik pridedamus garsiakalbius.
- Pridedamas DIN laidas yra skirtas tik naudojimui su DS6800W. Niekomet nebandykite prijungti kitų prietaisų naudodami šį laidą.

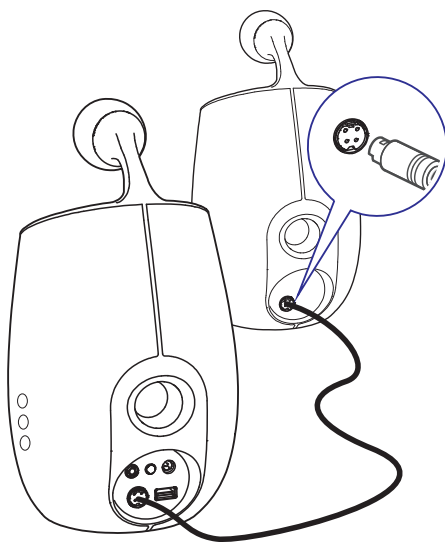


- Prijunkite pridedamą DIN laidą prie **CABLE IN** lizdų abiejuose garsiakalbiuose.

Prijunkite elektros energijos tiekimą

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Norėdami atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš lizdo. Niekomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

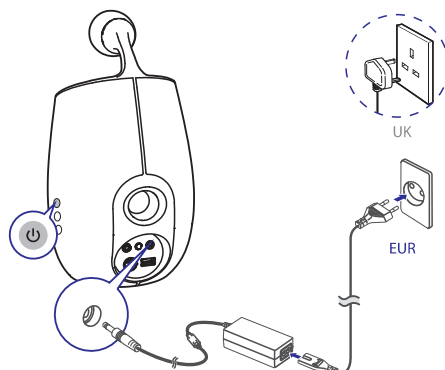

- Prijunkite AC srovės adapterį prie:
 - **DC IN** lizdo pagrindinio garsiakalbio galinėje dalyje.
 - Elektros lizdo sienoje.

Ijunkite DS6800W

1. Spauskite **⏻** prietaiso viršuje norėdami įjungti prietaisą.
2. Palaukite, kol prietaisas sėkmingai užsikraus.
 - ↳ Tai trunka apie 35 sekundes.
 - ↳ Proceso metu **Wi-Fi SETUP** indikatorius galinėje prietaiso dalyje tankiai mirksi žalia spalva.
 - ↳ Prietaisui užsikrovus, jei DS6800W nebuvo įdiegtas bevielis tinklas, **Wi-Fi SETUP** indikatorius ima lėtai mirksėti žalia spalva.
- Norėdami išjungti prietaisą, spauskite **⏻** dar kartą.

5. Grokite


Transliuokite garsą iš savo iTunes fonotekos į DS6800W

☰ Pastaba


- Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas su iTunes yra prijungtas prie to paties bevielio ryšio tinklo, kaip ir DS6800W. Jūsų iTunes prietaisu gali būti iPod touch, iPhone, iPad su iOS 4.3 ar naujesne arba kompiuteris ar Mac su bevieliu ryšiu ir įdiegta programa iTunes 10 ar naujesne versija.

Transliuokite iš savo iPod touch / iPhone / iPad

1. Paleiskite **iPod** aplikaciją savo iPod touch / iPhone / iPad.
2. Paspauskite AirPlay piktogramą.

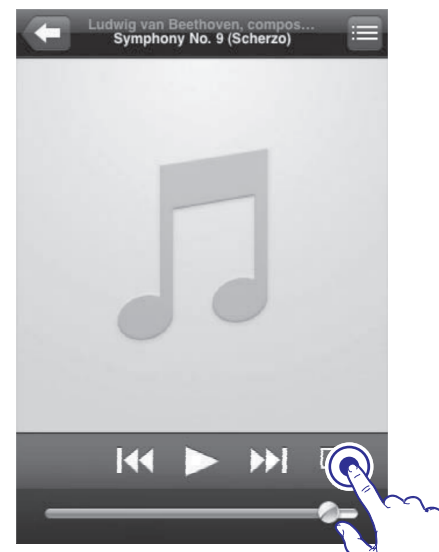


3. Pasirinkite **Philips_Fidelio XXXX** (arba vartotojo nustatytą vardą) iš AirPlay sąrašo.

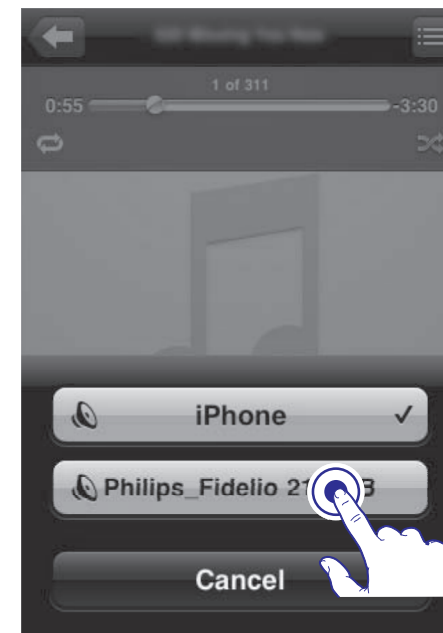

4. Pasirinkite media failą ir pradėkite grojimą.
 - ↳ Po kurio laiko, išgirsite muziką per DS6800W.

... Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay

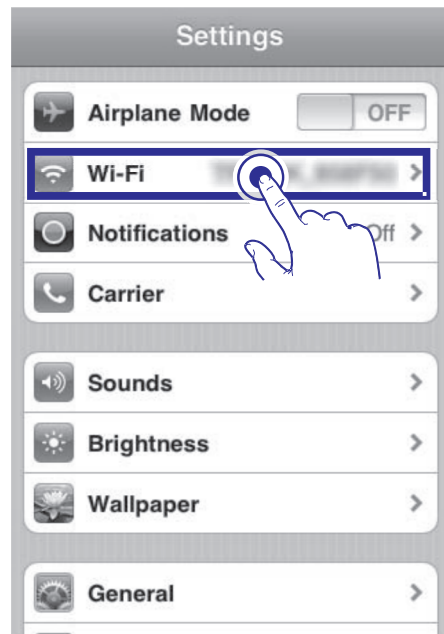

2. Pasirinkite savo tinklo pavadinimą (SSID) iš galimų bevielio ryšio tinklų sąrašo.



3. Įveskite tinklo slaptažodį, jei reikia.
4. Palaukite, kol sėkmingai prisijungsite prie bevielio namų tinklo.

... Pasiruoškite

Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį


! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo saulės spindulių ar ugnies. Niekomet nemeskite baterijų į ugnį.

Naudojant pirmą kartą:

1. Išimkite apsauginę juostelę norėdami aktyvuoti nuotolinio valdymo pultelio bateriją.

Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pultelio bateriją:

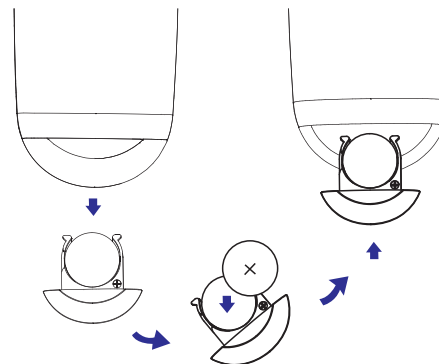


1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite vieną CR2032 tipo bateriją, atsižvelgdami į poliškumą (+/-), kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

≡ Pastaba

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, pirmiausia pasirinkite reikiamą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pultelu, o ne pagrindiniu prietaisu.
- Jei ilgą laiką nenaudosite pultelio, išimkite bateriją.
- Siekdami geriausio veikimo, nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į IR sensorių, esantį pagrindinio garsikalbio priekyje.

4. Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay

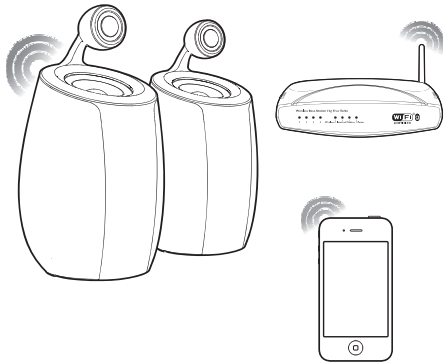

Norėdami prijungti DS6800W prie jau egzistuojančio bevielio namų tinklo, pritaikykite namų bevielio ryšio tinklo nustatymus DS6800W prietaisui.

Tai jūs galite padaryti dviem būdais (priklausomai nuo to, kokio tipo bevielį maršrutizatorių naudojate):

- Automatiškai, jei jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius palaiko WPS (Wi-Fi Protected Setup) ir PBC (žiūrėkite skyrių "1 variantas: prijunkite prie WPS maršrutizatoriaus" 12 puslapyje).
- Rankiniu būdu, jei jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius nepalaiko WPS (žiūrėkite skyrių "2 variantas: prijunkite prie ne-WPS maršrutizatoriaus" 13 puslapyje).

Kartą sėkmingai prisijungus, DS6800W atsimins jūsų namų bevielio ryšio nustatymus. Tuomet jūs galite mėgautis AirPlay kai tik DS6800W yra įjungtas ir prijungiamas prie bevielio tinklo automatiškai.

Prieš jungdami DS6800W prie bevielio ryšio tinklo, patikrinkite žemiau surašytus dalykus:


1. Įsitinkite, kad bevielio ryšio maršrutizatorius yra įjungtas ir veikia tinkamai.
2. Įsitinkite, kad DS6800W yra įjungtas ir sėkmingai užsikrovė (žiūrėkite "Įjunkite DS6800W" 10 puslapyje).
3. Patikrinkite jūsų naudojamo bevielio ryšio maršrutizatoriaus tipą (žiūrėkite jo naudojimosi instrukcijų knygelę).

1 variantas: prijunkite prie WPS maršrutizatoriaus

Pastaba

- Prieš spausdami bet kokį mygtuką ant DS6800W, įsitinkite, kad DS6800W sėkmingai užsikrovė (žiūrėkite "Įjunkite DS6800W" 10 puslapyje).

1. Spauskite WPS mygtuką ant savo bevielio ryšio maršrutizatoriaus.

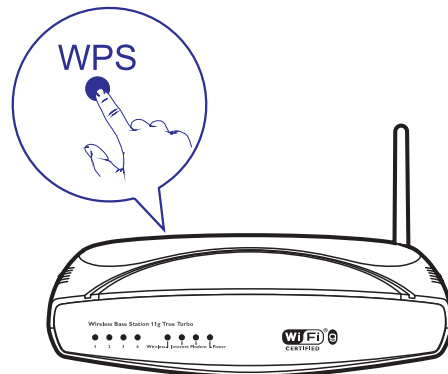

2. Netrukus po 1-ojo žingsnio, spauskite **Wi-Fi SETUP** DS6800W galinėje dalyje.

- ↳ **Wi-Fi SETUP** indikatorius mirksi raudonai, geltonai ir žaliai pakaitomis.
- ↳ Per dvi minutes, **Wi-Fi SETUP** indikatorius nustoja mirksėti ir lieka žalias, o prietaisas supypsi.
- ↳ DS6800W prietaisas sėkmingai prisijungė prie bevielio ryšio tinklo.


... Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay

Pakeiskite vidinius DS6800W bevielio ryšio nustatymus

DS6800W vidiniame konfigūracijos puslapyje jūs galite pakeisti vidinio bevielio ryšio nustatymus prisijungimui prie esamo bevielio namų tinklo.

Pastaba

- Įsitinkite kad šiame lange įvesti nustatymai atitinka jūsų namų tinklo nustatymus, kuriuos užsirašėte ant lapo.

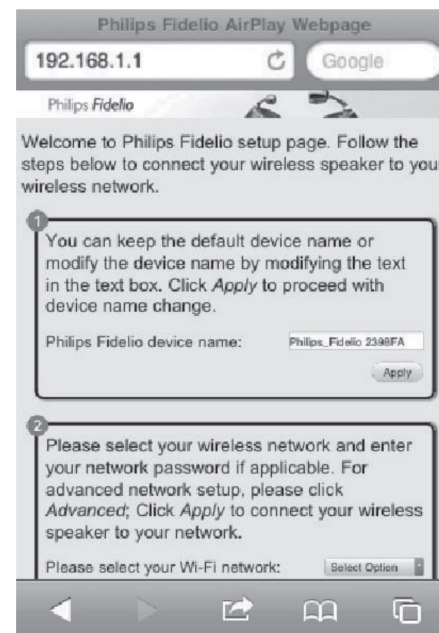

- Sekite nurodymus ekrane norėdami pakeisti ir patvirtinti vidinius bevielio ryšio nustatymus, skirtus DS6800W.
 - ↳ Po kurio laiko, Wi-Fi SETUP indikatorius DS6800W galinėje dalyje nustoja mirksėti ir lieka žalias, o prietaisas supypsi.
 - ↳ DS6800W prietaisas sėkmingai prisijungė prie bevielio ryšio tinklo.

Pastaba

- Jei **Wi-Fi SETUP** indikatorius DS6800W prietaise nedega žaliai, tai reiškia, kad bevielis sujungimas nepavyko. Išjunkite DS6800W ir bevielio ryšio maršrutizatorių, tuomet įjunkite juos bau vėl, kad pamatytumėte, ar DS6800W gali prisijungti prie jūsų namų tinklo. Jei problema išlieka, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius dar kartą.
- Kai baigiate pakeitimus ir išjungiame bei vėl įjungiame DS6800W, naujai sukurtas bevielis tinklas dingsta.

Patarimas

- Jei norite, jūs galite pakeisti savo DS6800W pavadinimą naudodamiesi **Advanced settings -> AirPlay Device Name**, iš DS6800W konfigūracijos puslapio. Tai yra naudinga, jei turite keletą Philips AirPlay palaikančių prietaisų savo namuose ir norite juos atskirti.
- Jei norite įvesti tinklo pavadinimą (SSID) rankiniu būdu (pavyzdžiui, jei norite paslėpti savo SSID), eikite į **Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY** savo DS6800W konfigūracijos puslapyje.

Atkurkite savo bevielio ryšio prietaiso nustatymus atgal į savo namų bevielio ryšio tinklo nustatymus

Pastaba

- Įsitinkite, kad nustatymai 2-ame ir 3-iame žingsniuose žemiau atitinka jūsų namų bevielio ryšio tinklo nustatymus, kuriuos užsirašėte.

1. Pasirinkite **Settings -> Wi-Fi** savo iPod touch / iPhone / iPad.
 - Arba atidarykite galimų bevielio ryšio tinklų sąrašą savo kompiuteryje / Mac.

... Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay



Patarimas

- Jei Philips Fidelio AirPlay nėra sąraše, pabandykite iš naujo atnaujinti galimų bevielio ryšio tinklų sąrašą.

Atidarykite vidinį DS6800W puslapį

- Paleiskite Apple **Safari** naršyklę (ar bet kokią kitą interneto naršyklę) savo bevielio ryšio prietaise.
- Įveskite **192.168.1.1** naršyklės adreso juostoje ir patvirtinkite.
↳ DS6800W konfigūracijos puslapis parodomas.




Jei jūs naudojate Safari savo kompiuteryje / Mac, jūs taip pat galite pasirinkti "Philips_Fidelio XXX" iš Bonjour išskleidžiamo sąrašo norėdami tiesiogiai patekti į DS6800W vidinį konfigūracijos puslapį.


- Spauskite -> **Preferences**.
↳ Žymų meniu pasirodo.



- Pažymėkite **Include Bonjour** į **Bookmarks** bar.

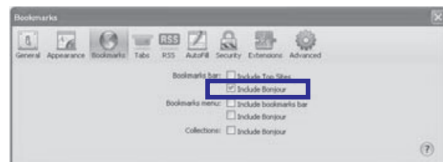

- Pasirinkite "Philips_Fidelio XXX" iš Bonjour išskleidžiamo sąrašo žymų juostoje.
↳ DS6800W konfigūracijos puslapis parodomas.

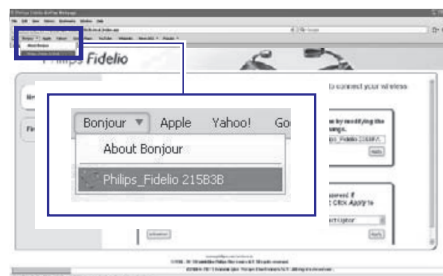

... Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay



Patarimas

- Kai kuriems bevieliams maršrutizatoriams, gali reikėti palaikyti nuspaustą WPS mygtuką norint įjungti WPS sujungimą arba įjungti WPS PBC funkciją naudojantis nustatymo puslapiu. Žiūrėkite tam tikro maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų knygėlę.
- Jei **WI-FI SETUP** indikatorius DS6800W prietaise mirksi geltonai, tai reiškia, kad bevielis sujungimas nepavyko. Palaukite 2 minutes ir pabandykite iš naujo. Jei problema išlieka, pabandykite įdiegti bevielį ryšį rankiniu būdu (žiūrėkite skyrių "2 variantas: prijunkite prie ne-WPS maršrutizatoriaus" 12 puslapyje).
- Jei bevielis sujungimas vis tiek nepavyksta, nuspauskite ir palaikykite kartu abu + ir - mygtukus DS6800W prietaiso viršuje norėdami jį perkrauti, tuomet pabandykite dar kartą.

2 variantas: prijunkite prie ne-WPS maršrutizatoriaus



Pastaba

- Jūs taip pat galite sekti šiuos nurodymus norėdami prijungti DS6800W prie WPS maršrutizatoriaus rankiniu būdu.

Norint prijungti DS6800W prie bevielio maršrutizatoriaus rankiniu būdu, jums reikės pasiekti DS6800W prietaiso vidinį konfigūracijos puslapį, kad pakeistumėte jo vidinius bevielio ryšio nustatymus. Norint tai padaryti, jums reikės prietaiso su bevieliu interneto ryšiu laikinam bevieliam sujungimui su DS6800W. Tas prietaisas gali būti iPod touch / iPhone / iPad ar kompiuteris su bevieliu ryšiu. Sekite nurodymus žemiau norėdami prijungti DS6800W prie ne-WPS bevielio maršrutizatoriaus.

- Nusirašykite savo namų bevielio maršrutizatoriaus nustatymus ant popieriaus lapo DS6800W bevielio ryšio įdiegimui (žiūrėkite skyrių "Surinkite savo namų bevielio maršrutizatoriaus nustatymus" 13 puslapyje).
- Perjunkite DS6800W į pagalbinį bevielio ryšio nustatymo režimą (žiūrėkite skyrių "Perjunkite DS6800W į pagalbinį bevielio ryšio nustatymo režimą" 14 puslapyje).
↳ Naujas bevielio ryšio tinklas, sukurtas DS6800W pasirodys, nauju tinklo pavadinimu (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
- Prijunkite savo bevielio ryšio prietaisą prie naujai sukurto bevielio ryšio tinklo laikinai (žiūrėkite skyrių "Prijunkite savo bevielio ryšio prietaisą prie naujai sukurto bevielio ryšio tinklo" 14 puslapyje).
- Atidarykite vidinį DS6800W puslapį naudodamiesi interneto naršykle savo bevielio ryšio prietaise (žiūrėkite skyrių "Atidarykite vidinį DS6800W puslapį" 16 puslapyje).
- Pakeiskite vidinius DS6800W bevielio ryšio nustatymus į tuos, kuriuos užsirašėte 1-ame žingsnyje (žiūrėkite skyrių "Pakeiskite vidinius DS6800W bevielio ryšio nustatymus" 17 puslapyje).
- Atkurkite savo bevielio ryšio prietaiso nustatymus atgal į savo namų bevielio ryšio tinklo nustatymus (žiūrėkite skyrių "Atkurkite savo bevielio ryšio prietaiso nustatymus atgal į savo namų bevielio ryšio tinklo nustatymus" 17 puslapyje).

Surinkite savo namų bevielio maršrutizatoriaus nustatymus



Pastaba

- Visuomet peržiūrėkite jūsų bevielio ryšio maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų knygėlę norėdami sužinoti detalią informaciją.

... Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay

1. Prijunkite savo bevielio ryšio prietaisą prie esamo namų bevielio ryšio tinklo.
2. Paleiskite interneto naršyklę (pavyzdžiui, Apple Safari arba Microsoft Internet Explorer) savo bevielio ryšio prietaise.
3. Atidarykite savo bevielio ryšio maršrutizatoriaus konfigūracijos puslapį.
4. Susiraskite bevielio ryšio nustatymų langą ir užsirašykite šią informaciją ant popieriaus lapo:
 - A. Tinklo pavadinimas (SSID).
 - B. Bevielio ryšio saugumo režimą (paprastai WEP, WPA arba WPA2 jei įjungtas).
 - C. Bevielio ryšio slaptažodį (jei bevielio ryšio apsauga yra įjungta).
 - D. DHCP režimą (įjungtas ar išjungtas).
 - E. Statinio IP adreso nustatymus (jei DHCP režimas yra išjungtas).

Perjunkite DS6800W į pagalbinį bevielio ryšio nustatymo režimą

- Prietaisui sėkmingai užsikrovus, nuspauskite ir palaikykite **Wi-Fi SETUP** mygtuką DS6800W galinėje dalyje ilgiau nei 5 sekundes.
 - ↳ **Wi-Fi SETUP** indikatorius mirksi žaliai ir geltonai pakaitomis.
 - ↳ Naujas bevielio ryšio tinklas, sukurtas DS6800W, pasirodys, nauju tinklo pavadinimu (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
 - ↳ Šio naujo tinklo sukūrimas gali užtrukti iki 45 sekundžių.

Pastaba


- Pabaigus rankinį bevielio ryšio tinklo įdiegimą DS6800W, naujai sukurtas tinklas dings.
- Jei nepavyksta įeiti į pagalbinį bevielio ryšio nustatymo režimą, išjunkite DS6800W ir iš naujo įjunkite, tuomet bandykite dar kartą prietaisui sėkmingai užsikrovus.
- Įsitikinkite, kad tuo pačiu metu nėra kitų Philips AirPlay prietaisų pagalbiniame režime. Keletas bevielio ryšio tinklų, sukurtų tokiu būdu, gali trukdyti vienas kitam.

Prijunkite savo bevielio ryšio prietaisą prie naujai sukurto bevielio ryšio tinklo

Naujasis bevielio ryšio tinklas, sukurtas DS6800W, leidžia tik vieno bevielio ryšio prietaiso prisijungimą. Norėdami išvengti trikdžių iš kitų prietaisų, rekomenduojame laikinai išjungti bevielio ryšio funkciją kituose prietaisuose.


1 variantas: Naudokitės savo iPod touch / iPhone / iPad

1. Pasirinkite **Settings -> Wi-Fi** savo iPod touch / iPhone / iPad.

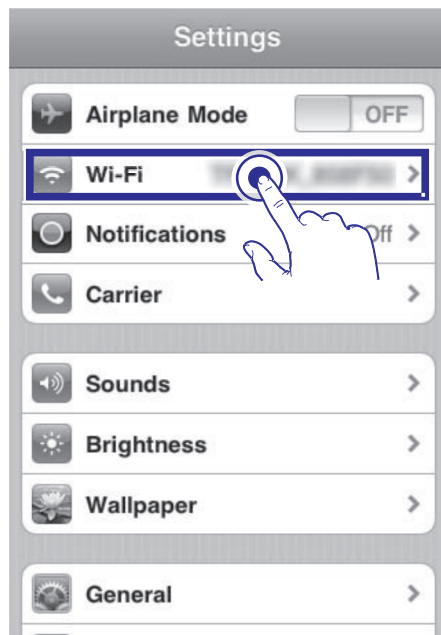

2. Pasirinkite **Philips Fidelio AirPlay** iš galimų tinklų sąrašo.

... Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay

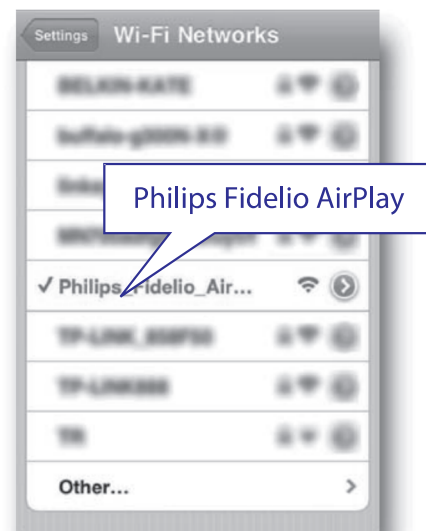

3. Palaukite, kol iPod touch / iPhone / iPad sėkmingai prisijungs prie tinklo.
 - ↳ rodoma kairiajame viršutiniame kampe jūsų iPod touch / iPhone / iPad.

Patarimas


- Jei **Philips Fidelio AirPlay** nėra sąrašė, pabandykite iš naujo atnaujinti galimų bevielio ryšio tinklų sąrašą.

2 variantas: Naudokitės savo kompiuteriu / Mac su bevieliu ryšiu


Pastaba

- Žiūrėkite savo kompiuterio naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti, kaip prijungti jį prie bevielio ryšio tinklo.
- Bevielio sujungimo metu, neprijunkite jokių tinklo laidų prie kompiuterio.

1. Atidarykite bevielio tinklo nustatymo įrankį ar nustatymo langą savo kompiuteryje.
2. Nuskanuokite galimus bevielio ryšio tinklus.

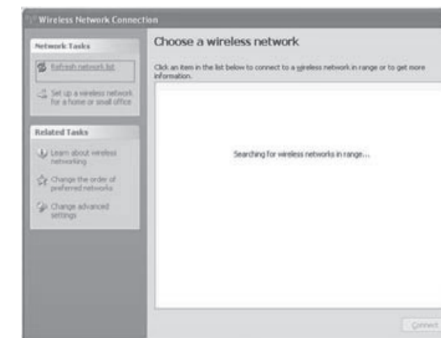

3. Pasirinkite **Philips Fidelio AirPlay** iš galimų tinklų sąrašo.

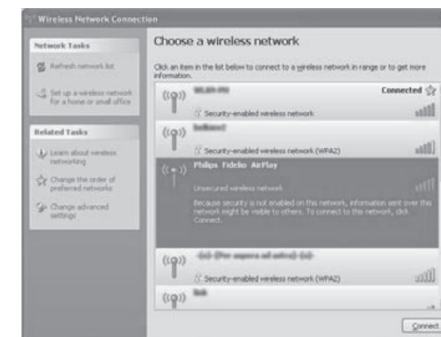

4. Palaukite, kol kompiuteris / Mac sėkmingai prisijungs prie tinklo.

