

# PHILIPS

## Hörlurar

### 8000 Serie

TAH8505



# Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Innehåll

---

1	Viktiga säkerhetsanvisningar	2
	Hörselsäkerhet	2
	Allmän information	2

---

2	Dina Bluetooth-hörlurar	3
	Där här finns i lådan	3
	Andra enheter	3
	Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar	4

---

3	Komma igång	5
	Ladda batteriet	5
	Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon	5

---

4	Använd dina hörlurar	6
	Anslut hörlurarna till en Bluetooth-enhet	6
	Hantera samtal och musik	6

---

5	Tekniska data	8
---	---------------	---

---

6	Anmärkning	9
	Förklaring om överensstämmelse	9
	Kassering av din gamla produkt och batteri	9
	Plocka bort det inbyggda batteriet	9
	Överensstämmelse med EMF	9
	Miljöinformation	10
	Meddelande om överensstämmelse	10

---

7	Varumärken	11
---	------------	----

---

8	Vanliga frågor	12
---	----------------	----

# 1 Viktiga säkerhetsanvisningar

## Hörselsäkerhet



### Fara

- För att undvika hörselskador, begränsa tiden du använder hörlurar med hög volym och ställ in volymen till en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare är den säkra lyssningstiden.

Följ följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna med rimlig volym under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassas.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra vad som finns omkring dig.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Att använda hörlurarna med båda öronen täckta under körning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- För din säkerhet ska du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du befinner dig i trafik eller i andra potentiellt farliga miljöer.

## Allmän information

För att undvika skador eller fel:




### Varning

- Utsätt inte hörlurarna för hög värme
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurar ska inte utsättas för droppande eller stänk.
- Hörlurarna får inte sänkas ned i vatten.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring av produkten krävs, ska en mjuk trasa användas, gärna fuktad med en minsta mängd vatten eller utspädd mild tvål.
- Det inbyggda batteriet får inte utsättas för överdriven värme som solsken, eld eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet är felaktigt utbytt. Ersätt endast med ett av likvärdigt slag.
- Använd aldrig hörlurarna när du kör ett motorfordon, cyklar, springer eller går i trafikområden. Det är farligt och olagligt på många ställen.

Om drifts- och förvaringstemperaturer samt luftfuktighet

- Arbetstemperatur: 0°C (32°F) till 40°C (104°F)
- Förvaringstemperatur: -10°C (14°F) till 45°C (113°F)
- Luftfuktighet vid drift: 8% - 90% RH (Ingen kondens)
- Förvaringsfuktighet: 5% - 90% RH (Ingen kondens)
- Maximal arbets höjd: 3000m
- Batteriets livslängd kan förkortas i höga eller låga temperaturer.


## 2 Dina Bluetooth-hörlurar

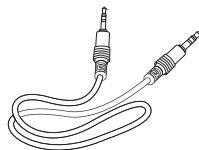

Ljudkabel



Snabbstartsguide

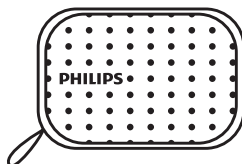

Väska


Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Med denna Philips-hörlurar kan du:


- föra praktiska trådlösa handsfree-samtal
- njuta av och styra trådlös musik
- växla mellan samtal och musik;
- njut av brusreducering.

---

### Vad finns i lådan?

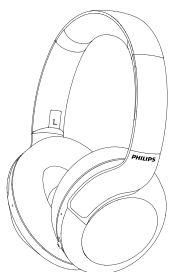

Philips Bluetooth-hörlurar Philips TAH8505

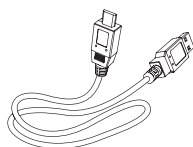

USB-laddningskabel (endast för laddning)



---

### Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.e.x., notebook, iPad, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare etc.) som stöder Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna (se 'Tekniska data' på sidan 8).

---

# Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar

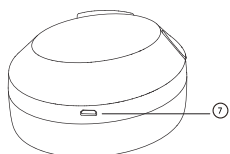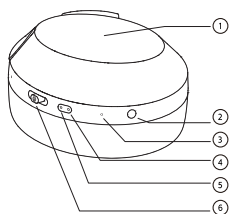

- ① Tryck kontrollpanelen
- ② Ljuduttag
- ③ Mikrofon
- ④ LED-indikator
- ⑤ ANC/omgivande ljud LED-indikator
- ⑥ ⏻ (Strömknapp)
- ⑦ Laddningsuttag för mikro-USB

# 3 Komma igång

## Ladda batteriet

### Observera

- Innan du använder hörlurarna för första gången, placera hörlurarna i laddningsfodralet och ladda batteriet i 3 timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd endast den ursprungliga USB-laddningskabeln för att undvika skador.
- Avsluta ditt samtal innan du laddar headsetet, eftersom anslutning av headsetet för laddning stänger av headsetet.

## Laddningsfodral

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till:

- Mikro-USB-laddningsporten på hörlurarna och;
- Laddnings-/USB-porten på en dator.


↳ LED-lampan lyser rött under laddning och slås av när hörlurarna är fullt laddade.

### Tips

- Normalt tar full laddning två timmar.

## Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon

Innan du använder hörlurarna med din mobiltelefon för första gången, ska du para ihop dem med en mobiltelefon. En lyckad ihopparning upprättar en unik krypterad länk mellan hörlurarna och mobiltelefonen. Hörlurarna lagrar de sista åtta enheterna i minnet. Om du försöker para ihop fler än åtta enheter ersätts den tidigaste ihopparade enheten med den nya.

- 1 Säkerställ att hörlurarna är fullt laddade och avslagna.
- 2 Håll  intryckt i fem sekunder, tills de blå och röda LED-dioderna blinkar växelvis.
  - ↳ Hörlurarna förblir i parningsläge i 2 minuter.
- 3 Kontrollera att mobiltelefonen är påslagen och att dess Bluetooth-funktion är aktiverad.
- 4 Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen. Se bruksanvisningen för din mobiltelefon för mer detaljerad information.

Följande exempel visar hur du parar ihop hörlurarna med din mobiltelefon.

- ↳ Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, och välj **Philips TAH8505**



**Philips TAH8505**

# 4 Använda dina hörlurar

## Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet

- 1 Slå på din mobiltelefon/Bluetooth-enhet.
- 2 Tryck och håll på/av-knappen för att slå på hörlurarna.
  - ↳ Den blå lysdioden slås på
  - ↳ i 3 sekunder.  
Hörlurarna ansluts automatiskt till den senaste anslutna mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.

### Tips

- Om du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth-funktionen efter att du har slagit på hörlurarna måste du ansluta hörlurarna och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten igen manuellt.

### Observera

- Om hörlurarna inte ansluter till den senaste anslutna Bluetooth-enheten inom räckvidden på två minuter ändras den till parningsläge och stängs sedan av automatiskt om den fortfarande inte är ansluten till någon Bluetooth-enhet 8 minuter senare när ANC är avstängd.
- Om hörlurarna inte har någon anslutningshistorik och inte ansluter någon Bluetooth-enhet under två minuter kommer den att sluta parkoppla och gå in i viloläge.

## Kabelanslutning

Du kan även använda hörlurarna med ljudkabeln som medföljer. Anslut den medföljande ljudkabeln till hörlurarna och den externa ljudenheten.

### Tips

- Funktionsknapparna kommer att inaktiveras när line-in-läget används.

## Hantera samtal och musik

### På/av

Uppgift	Knapp	Användning
Slå på hörlurarna.	Strömknapp	Håll intryckt i tre sekunder.
Stäng av hörlurarna.	Strömknapp	Håll intryckt i tre sekunder. ↳ Den blå LED-lamp an är på och tonar bort.

### Styra musik

Uppgift	Knapp	Användning
Spela upp eller pausa musik.	Strömknapp	Tryck en gång.
Justera volymen.	Tryck kontrollpanelen	Svep upp/Svep ner
Nästa spår.	Strömknapp	Skjut ner
Föregående spår.	Strömknapp	Skjut upp

### Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Svara/avsluta ett samtal.	Strömknapp	Tryck en gång
Avvisa samtal.	Strömknapp	Tryck två gånger
Svara på nytt samtal under ett samtal.	Strömknapp	Tryck en gång
Avvisa nytt samtal under ett samtal.	Strömknapp	Tryck två gånger

Uppgift	Knapp	Användning
Lägg på det aktuella samtalet och aktivera det andra samtalet	Strömknapp	Tryck en gång
Byt samtal när två samtal besvaras	Strömknapp	Tryck två gånger
Byt telefon och hörlurar vid ett samtal	Strömknapp	Tryck två gånger

#### ANC-kontroll

Uppgift	Knapp	Användning
ANC PÅ/AV/Omgivande ljud	Tryck kontrollpanelen	Tryck en gång

#### Röstassistent

Uppgift	Knapp	Användning
Väck upp standard röstassistent	Tryck kontrollpanelen	Täck & håll i 2 sekunder

#### Andra indikatorstatusar för hörlurarna

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet medan hörlurarna är i vänteläge eller medan du lyssnar på musik.	Den blå lysdioden är tänd.
Hörlurarna är klara för ihopparning.	LED-dioderna blinkar blått och rött växelvis.
Hörlurarna är på, men inte anslutna till en Bluetooth-enhet.	Den röda lysdioden blinkar långsamt. Om ingen anslutning kan göras stängs hörlurarna av sig själv inom 8 minuter när ANC är avstängd.
Låg batterinivå.	Den röda lysdioden blinkar varannan sekund tills batteriet har tömts
Batteriet är helt laddat.	Röd LED-diod är släckt.



# 5 Tekniska data

## Headset

- Musiktid: 30 timmar
- Samtalstid: 30 timmar
- Standbytid: 160 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Uppladdningsbart litiumpolymerbatteri (680 mAh)
- Bluetooth-version: 5,0
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
  - Handsfree-profil (HFP)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ljudkodek som stöds: SBC
- Frekvensomfång: 2,402-2,480 GHz
- Sändarens effekt: < 10 dBm
- Driftområde: Upp till 10 meter (33 fot)
- Digital eko- och brusreducering
- Automatisk avstängning
- Mikro-USB-port för laddning



### Observera

- Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

# 6 Anmärkning

## Förklaring om överensstämmelse

MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta avsättningar i Direktiv 2014/53/EU. Du kan hitta försäkran om överensstämmelse på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Kassering av din gamla produkt och batteri



Produkten är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU.




Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, och inte kan kasseras med normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar dig starkt att ta din produkt till en officiell insamlingsplats eller till ett Philips-servicecenter för att få en professionell ta bort det uppladdningsbara batteriet. Ta reda på vilka regler som gäller för lokala uppsamlingsystem för elektriska och elektroniska produkter och uppladdningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och uppladdningsbara batterier tillsammans med vanlighushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och uppladdningsbara batterier bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Plocka bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något system för insamling/återvinning för elektroniska produkter i ditt land, kan du skydda miljön genom att plocka bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

- Se till att hörlurarna är fränkopplade från laddningsfodralet innan du plockar bort batteriet.

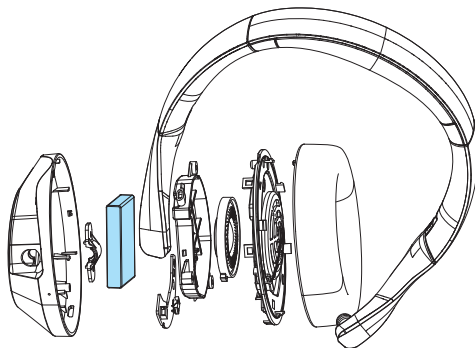

## Överensstämmelse med EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter för exponering för elektromagnetiska fält.

---

## Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt göra förpackningen enkel att separera i tre material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumplast.) Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de demonteras av ett specialiserat företag. Se till de lokala bestämmelserna om bortskaffande av förpackningsmaterial, urladdade batterier och gammal utrustning.

---

## Meddelande om efterlevnad

Enheten uppfyller FCC:s regler, punkt 15. Driften är föremål för följande två villkor:

1. **Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och**
2. **Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.**

### FCC: s regler

Denna utrustning har testats och visat sig vara i överensstämmelse med gränsvärden för en klassad digital B-enhet enligt punkt 15 i FCC:s regler. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio eller

TV-mottagningen som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen. Användaren uppmanas att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Omrikta eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

### Redogörelse för strålningsexponering, FCC:

Denna utrustning överensstämmer med FCC:s strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

**Vidtag försiktighet:** Användaren uppmärksammas på att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

### Kanada:

Denna enhet innehåller licensfria sändare/mottagare/mottagare som uppfyller innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling för Kanadas licensfria RSS-filer. Driften är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet ska inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet ska acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Redogörelse för strålningsexponering, IC:

Denna utrustning överensstämmer med Kanadas gränsvärden för exponering av strålkällor som anges för okontrollerade miljöer.

Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

# 7 Varumärken

---

## Bluetooth

Bluetooth®-ordmärket och logorna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Top Victory Investment Limited sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

---

## Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i USA och andra länder.

# 8 Vanliga frågor


## **Mitt Bluetooth-headset slås inte på.**

Batterinivån är låg. Ladda headsetet.

## **Jag kan inte para ihop mitt Bluetooth-headset med min Bluetooth-enhet.**

Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och slå på Bluetooth-enheten innan du slår på headsetet.

## **Hur man återställer ihopparning.**

Låt hörlurarna stanna i parningsläge (röda och blåa lampor blinkar växelvis), tryck på strömbrytaren  och håll den nedtryckt, dubbeltryck på tryck skärmspanelen, sedan blinkar den lila LED-lampan tre gånger.

## **Ljudet hörs, men jag kan inte styra musiken på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).**

Se till att Bluetooth-ljudkällan stöder AVRCP (se 'Teknisk data' på sidan 8).

## **Nivån på ljudvolymen för hörlurarna är allt för låg.**

Vissa Bluetooth-enheter kan inte koppla in nivån för ljudvolymen till hörlurarna genom att synkronisera ljudvolymen. I detta fall behöver du justera ljudvolymen på din Bluetooth-enhet manuellt för att uppnå en lämplig nivå för ljudvolymen.

## **Bluetooth-enheten hittar inte headsetet.**

- Headsetet kan vara anslutet till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför räckvidden.
- Ihopparning kan ha återställts eller headsetet har tidigare parats ihop med en annan enhet. Para ihop hörlurarna med Bluetooth-enheten enligt beskrivningen i användarmanualen. (se 'Para ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet för första gången' på sidan 6).

## **Mitt Bluetooth-headsetet är anslutet till en mobiltelefon med Bluetooth aktiverat, men musik spelas endast upp via mobiltelefonens högtalare.**

Se användarmanualen för din mobiltelefon. Välj att lyssna på musik via headsetet.

## **Ljudkvaliteten är dålig och knastrande ljud hörs.**

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan headsetet och Bluetooth-enheten, eller ta bort hinder mellan dem.
- Ladda headsetet.

## **Ljudkvaliteten är dålig när strömningen från mobiltelefonen är mycket långsam, eller ljudströmning fungerar inte alls.**

Se till att din mobiltelefon inte bara stöder (mono) HFP utan stöder också A2DP och är BT4.0x (eller högre) kompatibel (se 'Tekniska data' på sidan 8).

För mer support, besök [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används pålicens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller något av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.

UM\_TAH8505\_00\_SV\_V1.0

