

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

AEA7000



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Oznámení	3
2	Bezdrátový mikrofon a reproduktor Bluetooth®	5
	Úvod	5
	Obsah balení	5
	Celkový pohled na jednotku	5
3	Začínáme	7
	Připojení napájení	7
	Zapnutí reproduktoru Bluetooth®	7
	Instalace/výměna baterií mikrofonu	7
4	Přehrávání	9
	Zpívejte si s bezdrátovým mikrofonem	9
	Přehrávání ze zařízení s podporou Bluetooth®	10
	Přímé přehrávání a nabíjení zařízení iPad prostřednictvím konektoru doky	11
	Přehrávání z externího zařízení	11
5	Informace o výrobku	13
	Specifikace	13
6	Řešení problémů	14

1 Důležité informace

Bezpečnost

Informace pro Evropu:

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst dodanou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.

Symbol „blesk“ označuje neizolované části výrobku, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkosti a neumísťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Výrobek nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.

- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Neodstraňujte kryt výrobku.
- ⑨ Výrobek nevystavujte kapající nebo stříkající vodě, dešti ani vysoké vlhkosti.
- ⑩ Výrobek nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- ⑪ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů, přímotopů, sporáků nebo jiných elektrických zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑫ Na výrobek nepokládejte jiné elektrické zařízení.
- ⑬ Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (například předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑭ Výrobek může obsahovat baterie. Řiďte se bezpečnostními pokyny pro likvidaci baterií v této příručce.
- ⑮ Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

Nebezpečí přehřívání! Přístroj nikdy neinstalujte v uzavřeném prostoru. Kolem přístroje ponechte mezeru nejméně 10 cm z důvodu proudění vzduchu. Zkontrolujte, zda ventilační otvory na přístroji nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.

Hlavní pojistka

Tato informace se vztahuje pouze na výrobky s britskou síťovou zástrčkou.

Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Při výměně použijte pojistku:

- s hodnotami uvedenými na zástrčce,
- se značkou BS 1362 a
- ASTA.

Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte se na prodejce.

Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí dojít k oddělení zástrčky od síťové šňůry.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

CE 2150

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Zařízení vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.

Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici v balení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistíte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o použití baterií:



Výstraha

- **Nebezpečí úniku elektrolytu:** Používejte pouze uvedený typ baterií. Nepoužívejte společně nové a staré baterie. Nikdy nemíchejte různé značky baterií. Dávejte pozor na správnou polaritu. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie skladujte na suchém místě.
- **Nebezpečí úrazu:** Při zacházení s vyteklými bateriemi používejte rukavice. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- **Nebezpečí výbuchu:** Baterie nezkratujte. Baterie nevystavujte nadměrným teplotám. Baterie nevhazujte do ohně. Baterie nepoškozujte ani nerozebírejte. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou

recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Slogan „Made for iPad“ znamená, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPad a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.

iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a v dalších zemích.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Philips je na základě licence.

Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně jednotky.

2 Bezdrátový mikrofon a reproduktor Bluetooth®

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje. Napište si čísla sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Úvod

S bezdrátovým mikrofonem a reproduktorem Bluetooth můžete:

- vložit iPad do reproduktoru a s bezdrátovým mikrofonem zpívat k hudbě z aplikace (**The Voice: On Stage**).

S reproduktorem Bluetooth® můžete:

- přehrávat hudbu ze zařízení s podporou Bluetooth® a A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- nabíjet nebo přehrávat hudbu přímo ze zařízení iPad prostřednictvím konektoru doku.
- přehrávat hudbu z jiných hudebních zařízení prostřednictvím konektoru **AUDIO-IN**.


Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Bezdrátový mikrofon
- Reproduktor Bluetooth®
- Napájecí kabel
- 3 x baterie AAA
- Stručný návod k rychlému použití
- List s informacemi o bezpečnosti

Celkový pohled na jednotku

Bezdrátový mikrofon

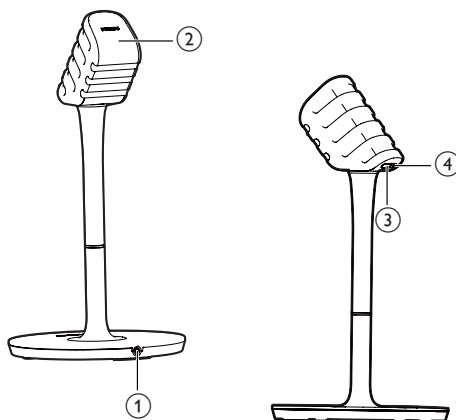

① Konektor linkového výstupu

- (pro použití mikrofonu odděleně) propojte se vstupním konektorem MIC stávajícího Hi-Fi systému.

② Příhrádka na baterie


③ OFF/ON

- Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu.

④ Kontrolka napájení

- Rozsvítí se červeně, když je bezdrátový mikrofon zapnutý.
- Bliká červeně, když je baterie slabá.

Reproduktor Bluetooth®

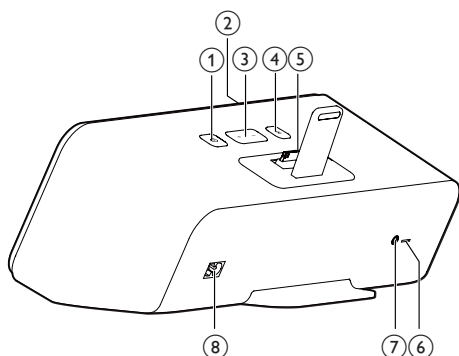

① ①

- Zapnutí/vypnutí jednotky.

② Kontrolka napájení/Bluetooth®

- Zobrazuje stav napájení/Bluetooth®.

③ -/+

- Nastavení hlasitosti.

④ *

- (Stisknutí) spárování se zařízením s podporou Bluetooth a A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- (Stisknutí a podržení) párování s bezdrátovým mikrofonom, pokud automatické párování nefunguje.

⑤ Dok pro zařízení iPad

⑥ SOFTWARE UPGRADE (není určeno pro konečné uživatele)

⑦ AUDIO-IN

- Připojte externí přehrávač prostřednictvím 3,5mm vstupního audiokabelu (není součástí balení).

⑧ AC MAINS~

- Zásuvka


3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy zástrčku ze zdířky. Nikdy netahajte za kabel.
- Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je připojeno vše ostatní.

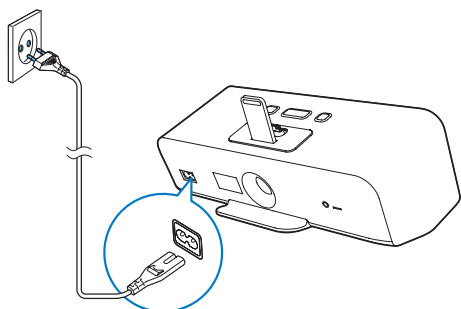

- Zapojte napájecí kabel do:
 - konektoru **AC MAINS~** na zadní straně reproduktoru Bluetooth®.
 - síťové zásuvky.

Zapnutí reproduktoru Bluetooth®

- Stiskněte tlačítko  na horní straně reproduktoru Bluetooth®.
↳ Kontrolka napájení se bíle rozsvítí.
- Chcete-li jednotku přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko  na horním panelu.

- Když se pak chcete z pohotovostního režimu vrátit do běžného režimu, znovu stiskněte tlačítko .



Tip

- Pokud je reproduktor nečinný déle než 15 minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.


Instalace/výměna baterií mikrofonu




Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie a vyndejte kazetu na baterie.

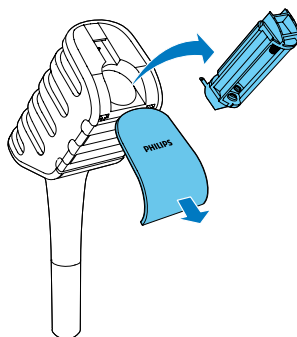

- 2 Vložte do kazety 3 baterie typu AAA (součástí balení) se správnou polaritou (+/-).

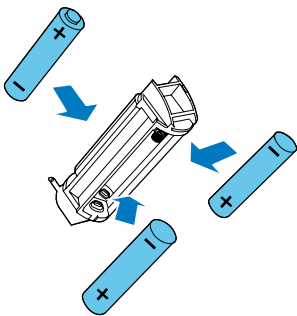

- 3 Kazetu na baterie zatlačte zpět a pak uzavřete přihrádku na baterie.

Poznámka

- Pokud nebudete mikrofon delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Nové baterie vložené do mikrofonu vydrží až 30 hodin nepřetržitého použití.
- Pokud kontrolka napájení bliká červeně, znamená to, že jsou baterie vybité a je třeba je vyměnit.

4 Přehrávání


Zpívejte si s bezdrátovým mikrofonem



Poznámka

- Přibližná provozní vzdálenost bezdrátového mikrofonu a reproduktoru Bluetooth® je přibližně 10 metrů.


- 1 Vložte zařízení iPad do reproduktoru Bluetooth®.
↳ Na obrazovce zařízení iPad se objeví výzva k instalaci příslušné aplikace.

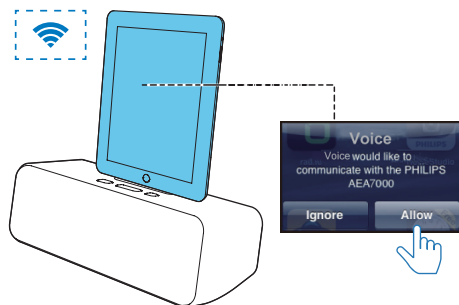


- 2 Klepněte na možnost **YES** a nainstaluje se aplikace (**The Voice: On Stage**) z obchodu Apple App Store.
- 3 Po úspěšné instalaci spusťte na zařízení iPad aplikaci **The Voice: On Stage**.




- 4 Přepněte přepínač **OFF/ON** na bezdrátovém mikrofonu do polohy **ON**.
↳ Kontrolka Bluetooth® na reproduktoru Bluetooth® bude modře blikat.
↳ Bezdrátový mikrofon automaticky zahájí párování s reproduktorem Bluetooth®.
↳ Jakmile bude párování a připojení úspěšné, kontrolka Bluetooth® bude nepřetržitě modře svítit.

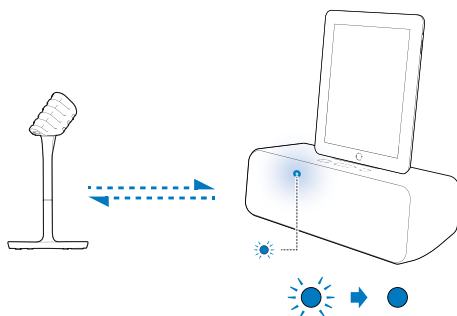

- 5 Vyhledejte a stáhněte si výukový program k aplikaci **The Voice: On Stage**, pak klepněte na možnost **SING**, kde se dozvíte, jak zpívat společně s bezdrátovým mikrofonem a reproduktorem Bluetooth®.

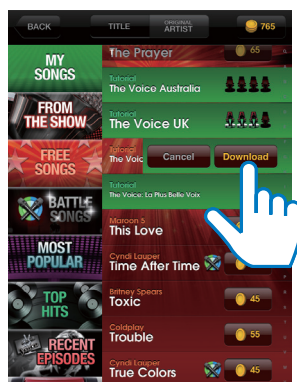

- 6 Vyberte si v aplikaci **The Voice: On Stage** skladbu a zazpívejte si s bezdrátovým mikrofonem.

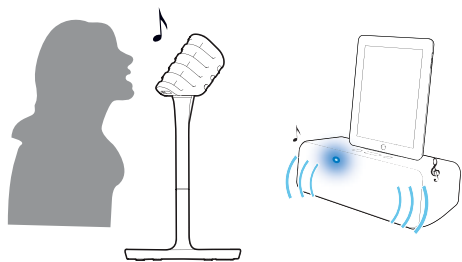

- 7 Použitím tlačítka **-/+** na horní straně reproduktoru Bluetooth® nastavíte hlasitost.

Tip


- Pokud selže automatické párování, stisknutím a podržením tlačítka **⌘** na reproduktoru na 10 sekund spárujete mikrofon s reproduktorem manuálně.
- Pokud bude bezdrátový mikrofon odpojený od reproduktoru Bluetooth® déle než 15 minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu. Chcete-li jej znovu zapnout, posuňte přepínač **OFF/ON** na mikrofonu do polohy **OFF** a pak zpět do polohy **ON**.
- K nastavení zvukových efektů můžete použít ovládací prvky v aplikaci.
- Pokud slyšíte zpětnou vazbu nebo ozvěnu, zkuste zvýšit vzdálenost mezi mikrofonem a reproduktorem nebo změřte úhel mikrofonu vůči reproduktoru.

Přehrávání ze zařízení s podporou Bluetooth®

Poznámka

- Efektivní provozní rozsah mezi reproduktorem Bluetooth® a zařízením s podporou Bluetooth® je přibližně 10 metrů.
- Chcete-li provést spárování s mobilním zařízením s podporou Bluetooth®, zkontrolujte, zda: není žádné zařízení iPad v doku; nebo jste nezastavili přehrávání hudby a neopustili aplikaci **The Voice: On Stage** v dokovaném zařízení iPad.
- Chcete-li provést spárování s novým mobilním zařízením, stisknutím tlačítka **⌘** odstraníte veškerá existující připojení Bluetooth®.
- Pokud chcete přehrávat hudbu ze zařízení s podporou Bluetooth®, zkontrolujte, zda neprobíhá přehrávání ze zařízení iPad, které je vloženo do reproduktoru Bluetooth®.


- 1 Stiskněte tlačítko **⌘** na horní straně reproduktoru Bluetooth®.
↳ Kontrolka Bluetooth® bliká modře.

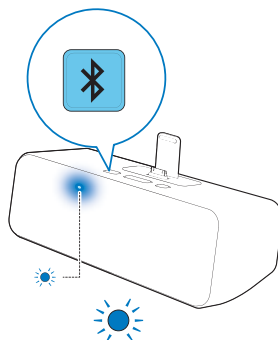


- 2 Povolte Bluetooth® v zařízení s podporou A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 3 Vyberte možnost „**PHILIPS_AEA7000/10**“ v zařízení s podporou Bluetooth® a v případě nutnosti zadejte párovací heslo „0000“.
↳ Po úspěšném spárování a připojení svítí kontrolka Bluetooth® na reproduktoru modře a ozvou se dvě pípnutí.

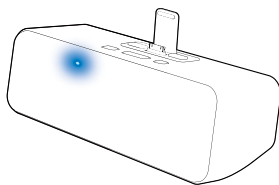

- 4 Spustíte přehrávání hudby na zařízení s podporou Bluetooth®.

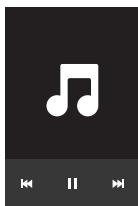

- 5 Použitím tlačítka **-/+** na horní straně reproduktoru Bluetooth® nastavíte hlasitost.

Přímé přehrávání a nabíjení zařízení iPad prostřednictvím konektoru doku


Kompatibilní zařízení iPad

Tato jednotka podporuje přehrávání a nabíjení následujících modelů zařízení iPad:

- Nový iPad
- iPad 2
- iPad.

Vkládání zařízení iPad

- Zapojte zařízení iPad do doku.

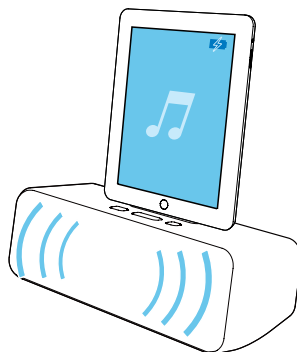

Odpojení zařízení iPad

- Vytáhněte zařízení iPad z doku.

Poslech ze zařízení iPad


- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení iPad správně vloženo.
- 2 Spustíte přehrávání hudby na zařízení iPad.
↳ Připojené zařízení iPad začne přehrávat.
- 3 Použitím tlačítka **-/+** na horní straně reproduktoru Bluetooth® nastavíte hlasitost.

Nabíjení zařízení iPad

Přehrávač iPad umístěný v doku se začne nabíjet ihned poté, co jednotku připojíte do elektrické sítě.

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím reproduktoru Bluetooth® lze také přehrávat zvuk z externího audiopřehrávače.

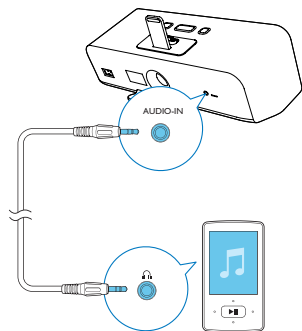

- 1 Připojte 3,5mm audiokabel k:
 - konektoru **AUDIO-IN** na zadní straně reproduktoru Bluetooth®.
 - konektoru sluchátek externího audiopřehrávače.
- 2 Spustíte přehrávání hudby v externím audiopřehrávači.
- 3 Použitím tlačítka **-/+** na horní straně reproduktoru Bluetooth® nastavíte hlasitost.

5 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Rozměry (Š × V × H)

- Reproduktor 300 × 162 × 148 mm
- Mikrofon 162 × 333 × 162 mm

Hmotnost

- Včetně balení 2,5 kg
- Hlavní jednotka 1,5 kg

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 × 2,5 W RMS
Odstup signál/šum	>70 dB
Připojení Aux-in	600 mV RMS, 20 kohmů

Reproduktory

Impedance reproduktoru	4 ohmy
Vinutí reproduktoru	70mm širokopásmový
Citlivost	>84 dB / 1 m / 1 W

Bluetooth®

Verze Bluetooth®	V2.1 + EDR
Frekvenční pásmo	2,402–2,480 GHz ISM Band
Dosah	10 m (volný prostor)

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	100–240 V~; 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	<20 W

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Reproduktor Bluetooth® je bez proudu

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení řádně zapojen.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.
- Reproduktor se po 15 minutách nečinnosti automaticky přepne do pohotovostního režimu jakožto funkce úspory energie. Znovu zapněte reproduktor (viz 'Zapnutí reproduktoru Bluetooth®' na straně 7).

Bezdrátový mikrofon není napájen

- Baterie jsou špatně vloženy nebo jsou vybité. Vložte baterie správně nebo je vyměňte za nabité (viz 'Instalace/výměna baterií mikrofonu' na straně 7).
- Mikrofon se po 15 minutách po odpojení od reproduktoru automaticky přepne do pohotovostního režimu jakožto funkce úspory energie. Chcete-li ho znovu zapnout, přesuňte přepínač **OFF/ON** na mikrofonu do polohy **OFF** a pak zpět do polohy **ON**.

Žádný nebo špatný zvuk

- Nastavení hlasitosti.
- Zkontrolujte připojení Bluetooth®.
- Zkontrolujte, zda jste spustili přehrávání na připojeném zařízení.

Nezdařilo se připojení mikrofonu a reproduktoru

- Zkontrolujte, zda je bezdrátový mikrofon i reproduktor Bluetooth® zapnutý.
- Zajistěte, aby byl bezdrátový mikrofon i reproduktor Bluetooth® v okruhu účinného dosahu, to znamená přibližně 10 metrů.
- Stisknutím a podržením tlačítka **⌘** na horní části reproduktoru Bluetooth® na více než 10 sekund nastavíte bezdrátové připojení manuálně.

Zpětná vazba nebo ozvěna z bezdrátového mikrofonu

- Nastavení hlasitosti.
- Zvětšete vzdálenost mezi mikrofonem a reproduktorem nebo změňte úhel mikrofonu vůči reproduktoru.

Reproduktor Bluetooth® nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zástrčku a zařízení znovu zapněte.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA7000_UM_10_V1.0

