

**PHILIPS**

Φορητό ηχείο

BT6700

Εγχειρίδιο χρήσης



Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Πίνακας περιεχομένων

|          |                                              |          |
|----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Σημαντικό</b>                             | <b>1</b> |
|          | Ασφάλεια                                     | 1        |
|          | Σημείωση                                     | 1        |
| <b>2</b> | <b>Ηχείο Bluetooth</b>                       | <b>3</b> |
|          | Εισαγωγή                                     | 3        |
|          | Περιεχόμενα συσκευασίας                      | 3        |
|          | Επισκόπηση του ηχείου                        | 4        |
| <b>3</b> | <b>Ξεκινήστε</b>                             | <b>4</b> |
|          | Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας          | 4        |
|          | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση                  | 5        |
| <b>4</b> | <b>Χρήση συσκευών Bluetooth</b>              | <b>6</b> |
|          | Σύνδεση συσκευής Bluetooth                   | 6        |
|          | Ταυτόχρονη σύνδεση δύο<br>συσκευών Bluetooth | 6        |
|          | Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth            | 7        |
|          | Αποσύνδεση μιας συσκευής                     | 7        |
|          | Επανασύνδεση μιας συσκευής                   | 7        |
|          | Διαγραφή πληροφοριών σύζευξης                | 7        |
|          | Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων              | 7        |
| <b>5</b> | <b>Άλλες λειτουργίες</b>                     | <b>8</b> |
|          | Ακρόαση από εξωτερική συσκευή                | 8        |
|          | Προσαρμογή έντασης                           | 8        |
| <b>6</b> | <b>Προδιαγραφές</b>                          | <b>9</b> |
| <b>7</b> | <b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>              | <b>9</b> |
|          | Γενικά                                       | 9        |
|          | Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth         | 10       |

# 1 Σημαντικό

## Ασφάλεια



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το ηχείο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Να αποφεύγετε την έκθεση αυτού του ηχείου σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.

- Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Μετά τη χρήση σε υγρό περιβάλλον, καθαρίστε αμέσως το προϊόν με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο ηχείο (π.χ. αναμμένα κεριά).



### Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του ηχείου.

## Συμμόρφωση

# CE 0890

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Φροντίδα του περιβάλλοντος

### Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΚ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Σας συνιστούμε να παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips, ώστε η αφαίρεση της

## Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

επαναφορτιζόμενης μπαταρίας να γίνει από κάποιον επαγγελματία. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνθιγμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

#### Προσοχή

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

#### Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

#### Δήλωση περί των εμπορικών σημάτων



Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson Innovations Limited πραγματοποιείται κατόπιν αδειάς. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

## 2 Ηχείο Bluetooth

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



### Εισαγωγή

Αυτό το ηχείο έχει υποβληθεί με επιτυχία σε δοκιμασία στεγανότητας (IPX4) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά σε νερό.

Με αυτό το ηχείο μπορείτε να ακούτε ήχο από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth ή από άλλες εξωτερικές συσκευές.


### Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

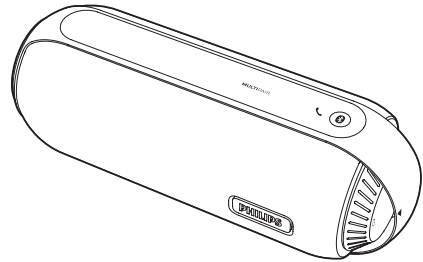

- Ηχείο
- Καλώδιο USB για φόρτιση
- Εκτυπωμένο υλικό

## Επισκόπηση του ηχείου

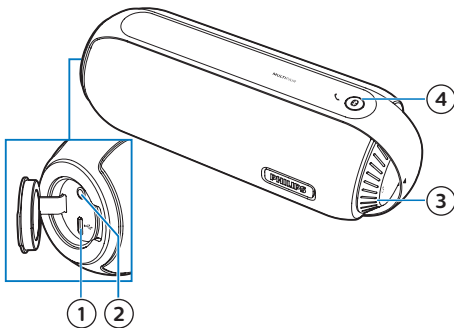

- ① 
  - Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία.
- ② **AUDIO IN**
  - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ③ **Διακόπτης έντασης ήχου (  $\psi$  )**
  - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.
  - Προσαρμογή έντασης.
- ④ 
  - Εισαγωγή στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
  - Μετά τη σύνδεση Bluetooth, απαντήστε σε μια εισερχόμενη κλήση.
  - Διαγραφή πληροφοριών σύζευξης Bluetooth.

## 3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

### Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας


Το ηχείο λειτουργεί με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

#### Σημείωση

- Χρειάζονται περίπου τέσσερις ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για δέκα λεπτά και, στη συνέχεια, σβήνει.

#### Για επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας:

- Συνδέστε το ηχείο σε ρεύμα AC χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα (δεν παρέχεται).

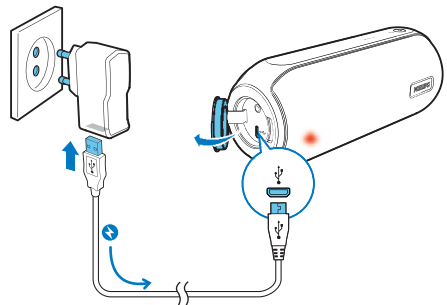


| Κατάσταση συστήματος | Κατάσταση μπαταριών | LED κατάσταση                                                                |
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ανοιχτό              | Χαμηλή ισχύς        | Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για 10 λεπτά και, στη συνέχεια, σβήνει          |
| Ανοιχτό              | Σε φόρτιση          | Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, σβήνει |
| Απενεργοποιημένο     | Σε φόρτιση          | Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα                                            |
| Απενεργοποιημένο     | Πλήρης φόρτιση      | Απενεργοποίηση                                                               |

↳ Όταν το ηχείο είναι απενεργοποιημένο, η μπλε λυχνία LED σβήνει.

#### Σημείωση

- Το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν παραμένει σε αδράνεια για 15 λεπτά.

## Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

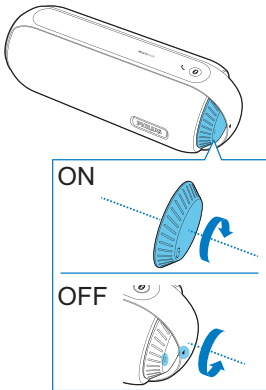

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο, περιστρέψτε τον διακόπτη δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

↳ Όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, η μπλε ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει.

## 4 Χρήση συσκευών Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να ακούτε τον ήχο από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις μέσω Bluetooth.


### Σύνδεση συσκευής Bluetooth

#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμποδίο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

#### 1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

- ↳ Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει.

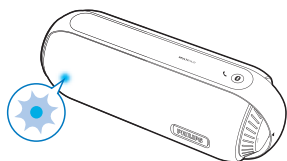

#### 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζεύξετε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

#### 3 Επιλέξτε [Philips BT6700] στη συσκευή σας για να πραγματοποιηθεί η σύζευξη. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό σύζευξης "0000".

- ↳ Αφού επιτευχθεί η σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία Bluetooth ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

### Ταυτόχρονη σύνδεση δύο συσκευών Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη και σύνδεση έως και δύο συσκευών με δυνατότητα Bluetooth ταυτόχρονα με αυτό το ηχείο.

- Για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης, πατήστε παρατεταμένα το  για δύο δευτερόλεπτα, αν το ηχείο είναι ήδη συνδεδεμένο με μία συσκευή.
  - ↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.
  - ↳ Το ηχείο είναι έτοιμο για σύζευξη με μια καινούργια συσκευή Bluetooth.
  - ↳ Η προηγούμενη συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το ηχείο. Για επανασύνδεση, πρέπει να επιλέξετε [Philips BT6700].
- Αν το ηχείο είναι συνδεδεμένη με δύο συσκευές ταυτόχρονα, πατήστε παρατεταμένα το  για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.
  - ↳ Οι δύο συσκευές Bluetooth είναι αποσυνδεδεμένες και το ηχείο είναι έτοιμο για σύζευξη.

| Ενδεικτική λυχνία Bluetooth       | Περιγραφή          |
|-----------------------------------|--------------------|
| Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα | έτοιμο για σύζευξη |

| Ενδεικτική λυχνία Bluetooth    | Περιγραφή                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα | Αποσυνδέστε τη συσκευή που είχατε συνδέσει στο παρελθόν |
| Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα   | Συνδεδεμένη                                             |

## Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

### Σημείωση

- Η αναπαραγωγή μουσικής διακόπεται προσωρινά όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση και συνεχίζεται όταν η τηλεφωνική κλήση τερματίζεται.

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή.  
 ➔ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο ηχείο.

## Αποσύνδεση μιας συσκευής

- Πατήστε  για δύο δευτερόλεπτα
- Απενεργοποιήστε το ηχείο
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

## Επανασύνδεση μιας συσκευής

- Όταν ενεργοποιήσετε το ηχείο, θα επιχειρήσει να επανασυνδεθεί αυτόματα με τη συσκευή με την οποία είχε συνδεθεί την τελευταία φορά.

- Αν όχι, επιλέξτε **[Philips BT6700]** στο μενού Bluetooth για να ξεκινήσετε την επανασύνδεση.

## Διαγραφή πληροφοριών σύζευξης

Πατήστε το  για 10 δευτερόλεπτα.

## Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων

Μετά τη σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις με αυτό το ηχείο.

| Κουμπί                                                                            | Λειτουργία                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.                                                            |
|                                                                                   | Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.                                            |
|                                                                                   | Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.                                            |
|                                                                                   | Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για δύο δευτερόλεπτα για να μεταφέρετε την κλήση στη φορητή σας συσκευή. |


## 5 Άλλες λειτουργίες

### Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth έχει διακοπεί.

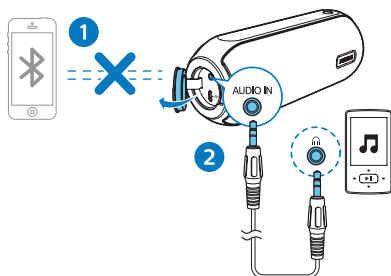

- 1 Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα στην αριστερή πλευρά του ηχείου.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου (δεν παρέχεται) με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο του άκρα:
  - στην υποδοχή **AUDIO IN** αυτού του ηχείου, και
  - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

#### Συμβουλή

- Όταν ξεκινήσετε τη μετάδοση μουσικής από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, το ηχείο θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία Bluetooth.

### Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, περιστρέψτε τον διακόπτη για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

## 6 Προδιαγραφές

### Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (ενισχυτής)         | 12 W RMS                                            |
| Ακουστική συχνότητα απόκρισης               | 100-20000 Hz                                        |
| Οδηγός ηχείου                               | 2 x 1,5" πλήρους εμβέλειας, 8 Ω                     |
| Βελτίωση μπάσων                             | Παθητικός ακτινοβολητής 2 x                         |
| Έκδοση Bluetooth                            | V4.0                                                |
| Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth             | HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4                     |
| Ζώνη συχνότητας / ισχύς εξόδου Bluetooth    | Ζώνη 2,400GHz ~ 2,483GHz ISM / ≤ 4dBm (Κατηγορία 2) |
| Επίπεδο εισόδου AUX                         | 650mV RMS                                           |
| Αντοχή στο νερό                             | IPX4                                                |
| Ενσωματωμένη μπαταρία                       | Μπαταρία ιόντων λιθίου (3,7 V, 4400 mAh)            |
| Χρόνος αναπαραγωγής σε λειτουργία μπαταρίας | Περίπου 8 ώρες                                      |
| Διαστάσεις - Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)       | 188 x 71 x 70 χιλ.                                  |
| Βάρος - Κύρια μονάδα                        | 0,5 κιλά                                            |

## 7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

### Γενικά

#### Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Επαναφορτίστε το ηχείο.

#### Δεν έχει ήχο

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο προϊόν.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.
- Στη λειτουργία AUDIO IN, βεβαιωθείτε ότι η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth έχει διακοπεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός της αποτελεσματικής εμβέλειας λειτουργίας.

Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα, ενώ το ηχείο δεν ανταποκρίνεται όταν πατηθεί κάποιο πλήκτρο.

- Το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία επίδειξης. Για να βγείτε από αυτήν τη λειτουργία: Μετά τη σύνδεση με παροχή ρεύματος AC, πατήστε παρατεταμένα το , ενεργοποιήστε το ηχείο και μετά από 2 δευτερόλεπτα σταματήστε να πατάτε το πλήκτρο .

- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

---

## Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

**Δεν είναι δυνατή η εύρεση του [Philips BT6700] στη συσκευή σας για σύζευξη.**

- Πατήστε  για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.

**Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.**

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν είναι ήδη συνδεδεμένο με δύο συσκευές Bluetooth. Πατήστε  για δύο δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά.

**Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.**

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6700\_00\_UM\_V1.0

