


Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AD330 (Black)

AD333 (White)

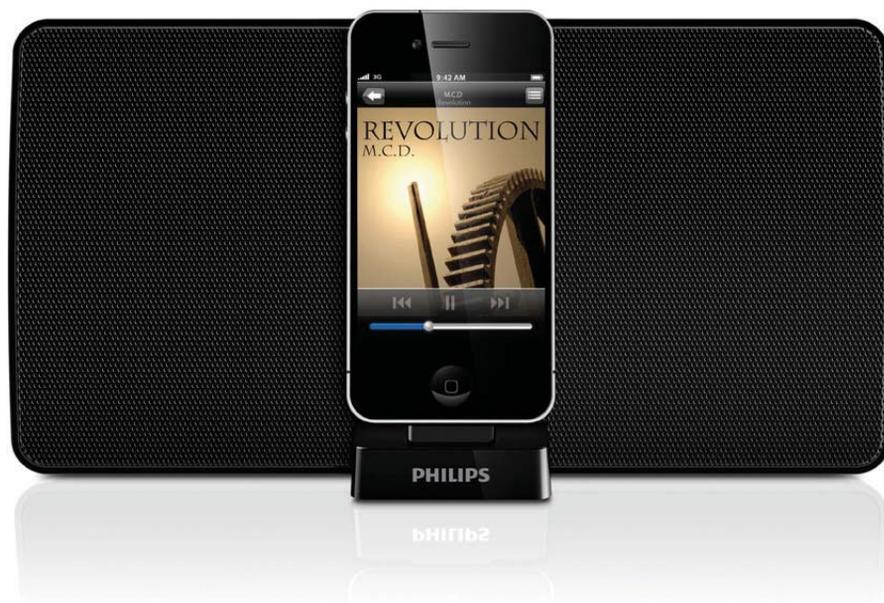

---

EL Εγχειρίδιο χρήσης

---

**PHILIPS**

# Πίνακας περιεχομένων

---

<b>1</b>	<b>Σημαντικό</b>	<b>3</b>
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Το δικό σας ηχείο σύνδεσης</b>	<b>4</b>
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Ξεκινήστε</b>	<b>6</b>
	Σύνδεση στο ρεύμα	6
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Αναπαραγωγή</b>	<b>6</b>
	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone	6
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή ήχου	7
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Πληροφορίες προϊόντος</b>	<b>7</b>
	Προδιαγραφές	7
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	<b>8</b>
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Σημείωση</b>	<b>8</b>
	Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας	9

# 1 Σημαντικό

αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή



## Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

## 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου \_\_\_\_\_

Αριθμός σειράς \_\_\_\_\_

---

### Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να ακούτε μουσική από το iPod/iPhone και από άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου.


---

### Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό AC
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

## Επισκόπηση της κύριας μονάδας

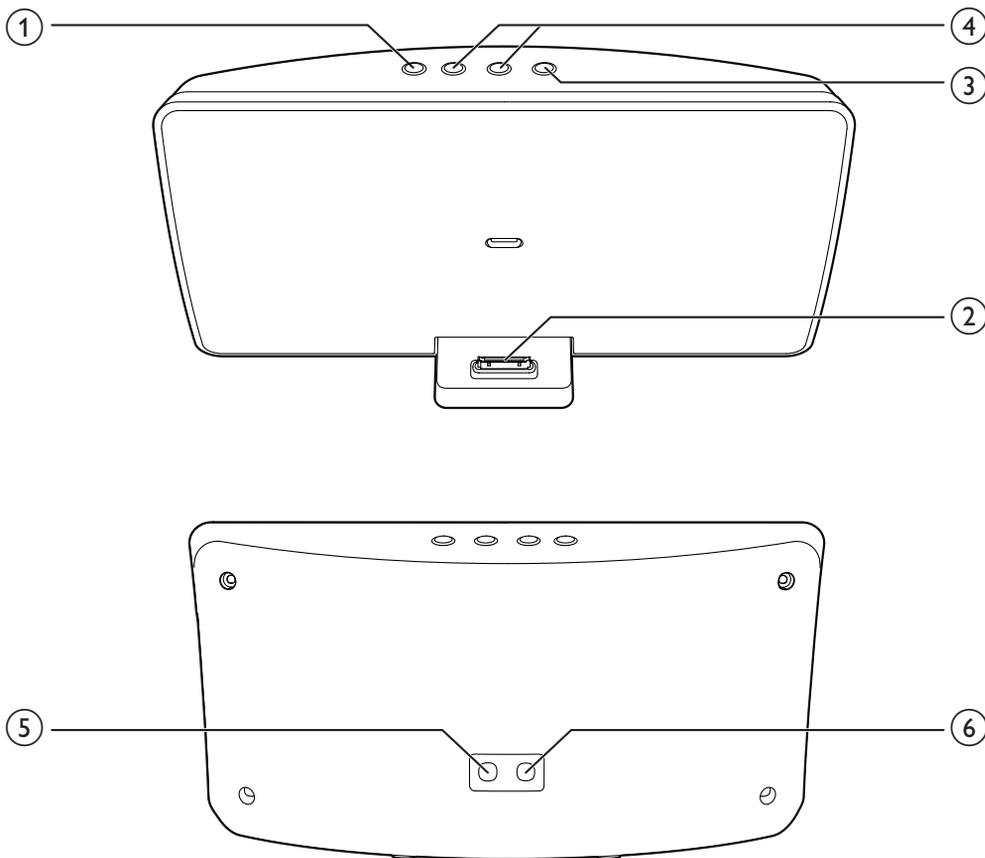

- ① **🔇**
  - Σίγαση ήχου.
- ② **Βάση για iPod/iPhone**
- ③ **▶||**
  - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ④ **VOL +/-**
  - Προσαρμογή έντασης.
- ⑤ **MP3-LINK**
  - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ⑥ **DC IN**
  - Σύνδεση σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).

## 3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.


### Σύνδεση στο ρεύμα

#### ! Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος του ηχείου σύνδεσης.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το τροφοδοτικό AC:

- στην υποδοχή **DC IN** στο πίσω μέρος του ηχείου σύνδεσης.
- στην πρίζα.

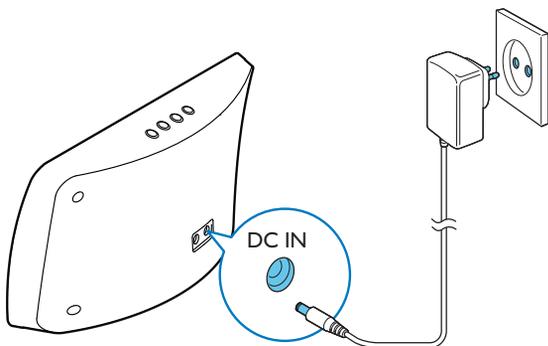

## 4 Αναπαραγωγή

### Αναπαραγωγή από iPod/iPhone

Το ηχείο σύνδεσης σας παρέχει τη δυνατότητα να ακούτε ήχο από το iPod/iPhone.

### Συμβατότητα iPod/iPhone

Το ηχείο σύνδεσης υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα iPod και iPhone.


Ενδείκνυται για:

- iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
- iPod classic
- iPod nano (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης γενιάς)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone

### Ακρόαση iPod/iPhone

- 1 Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση σύνδεσης.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στο iPod/iPhone.
- 3 Για προσαρμογή της έντασης ήχου, πατήστε **VOL +/-**.
- 4 Για σίγαση, πατήστε **⏏**.

# 5 Πληροφορίες προϊόντος

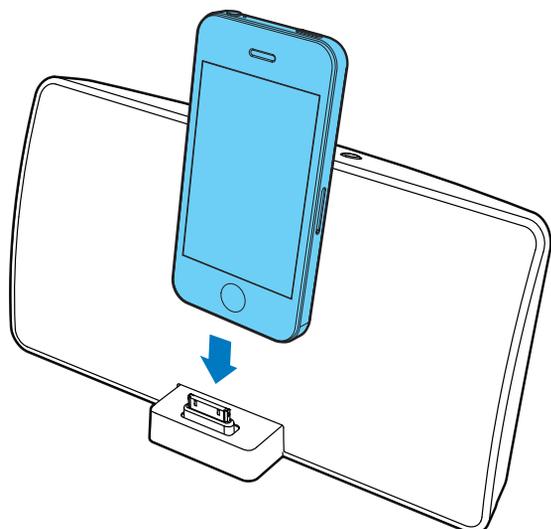

Για να αφαιρέσετε το iPod/iPhone:  
Τραβήξτε το iPod/iPhone από τη βάση.

## Φόρτιση iPod/iPhone

Όταν το ηχείο σύνδεσης συνδέεται στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone αρχίζει να φορτίζει αυτόματα.

## Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή ήχου

### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone δεν είναι συνδεδεμένο στο ηχείο.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο MP3 Link (δεν παρέχεται):
  - στην υποδοχή **MP3 LINK** στο πίσω μέρος του ηχείου σύνδεσης.
  - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πατήστε **▶||** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής)

### Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

## Προδιαγραφές

### Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	8W
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 62 dBA
MP3 Link	650mV RMS

### Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Μοντέλο: AS110-080-AE130 (Philips), Είσοδος: 100-240V ~, 50/60Hz, 0,5A, Εξοδος: 8V = 1,3 A
----------	---

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	15 W
------------------------------------	------

Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<0,5 W
---------------------------------------	--------

Μέγ. φορτίο για iPod/iPhone	5 V = 1 A
-----------------------------	-----------

Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	261 x 130 x 103 χιλ.
---	----------------------

Βάρος - Κύρια μονάδα - Με τη συσκευασία	0,9 κιλά 1,5 κιλά
---	----------------------

## 6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

### Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

### Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

### Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

## 7 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Made for



iPod



iPhone

Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

---

## Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Η σωστή απόρριψη των προϊόντων αυτών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα ανακύκλωσης της περιοχής σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).

### Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AD330/AD333\_12\_UM\_V1.0

