

PHILIPS

Bežični zvučnik

S4405



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbjednost	2

2	Vaš bežični zvučnik	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled	3

3	Prvi koraci	4
	Napunite ugrađenu bateriju	4
	Postavite baterije za mikrofonski uređaj	4
	Postavite mikro-SD karticu	5

4	Uključivanje/isključivanje	5
----------	-----------------------------------	----------

5	Korišćenje Bluetooth uređaja	6
----------	-------------------------------------	----------

6	Režim mikro-SD kartice	7
----------	-------------------------------	----------

7	Pomiješajte zvuk sa audio izvorom	7
	Snimanje	7

8	Informacije o aparatu	8
----------	------------------------------	----------

9	Napomena	8
	Usklađenost	8
	Briga o životnoj sredini	8
	Izjava Federalne komisije za komunikacije	9
	Obavijest o zaštitnom znaku	9

I Važno

Bezbjednost



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište aparata.
 - Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog aparata.
 - Nikada ne stavljajte aparat na drugu električnu opremu.
 - Držite aparat dalje od direktnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili toplote.
-
- Pročitajte i pratite ova uputstva.
 - Pobrinite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko aparata zbog ventilacije.
 - Servisiranje prepustite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je aparat oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje napojnog kabla ili utikača ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u aparat, ako je aparat bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
 - Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
 - Koristite samo izvore napajanja navedene u korisničkom priručniku.
 - Isključite ovaj aparat tokom oluja sa grmljavinom ili kada ga ne koristite duže vrijeme.
 - Ovaj aparat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
 - Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na aparat (npr. predmeti ispunjeni tečnošću, zapaljene svijeće).
 - Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
 - Ne koristite ovaj aparat blizu vode.
 - Postavite u skladu sa uputstvima proizvođača.

- Nemojte postavljati u blizini bilo kakvih izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, šporeti i drugi aparati (uključujući pojačivače) koji stvaraju toplotu.

2 Vaš bežični zvučnik

Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Uvod


S ovim zvučnikom i mikrofonom, možete da

- uživajte u zvuku sa Bluetooth uređaja,
- uživajte u zvuku sa mikro-SD kartice,
- snimate jednim dodirnom na mikro-SD karticu.


Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Bežični zvučnik
- Bežični mikroskop
- USB kabl
- Kratki vodič
- Sigurnosni list

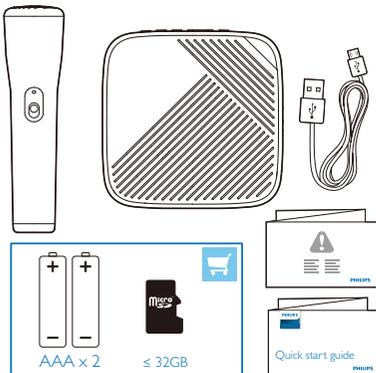

Pregled

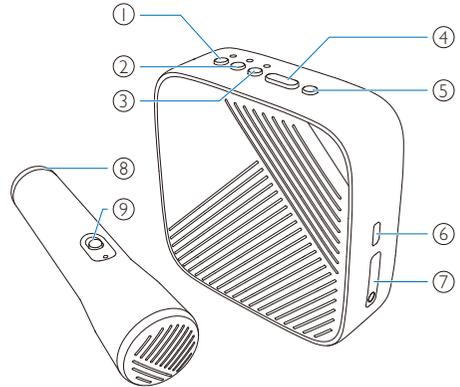

- 1 Pritisnite i držite 2 sekunde da biste uključili ili isključili aparat.
- 2 Pritisnite da biste započeli ili zaustavili snimanje zvuka sa bežičnog mikrofona i zvučnika.
- 3 Pritisnite da biste odabrali Bluetooth ili micro-SD karticu kao izvor.
- 4 Pritisnite da biste prilagodili glasnoću.
- 5 Pritisnite da biste reprodukovali ili pauzirali.
Pritisnite dvaput da biste prešli na sljedeću pjesmu.
- 6 Mikro-USB utor za punjenje
- 7 Mikro-SD utor za karticu
- 8 Poklopac odjeljka za bateriju
- 9 Prekidač za mikroskop

3 Prvi koraci

Uvijek pratite redosljedom uputstva u ovom poglavlju.


Napunite ugrađenu bateriju

Zvučnik se napaja preko ugrađene punjive baterije.



Bilješka

- Napunite ugrađenu bateriju u potpunosti prije upotrebe.

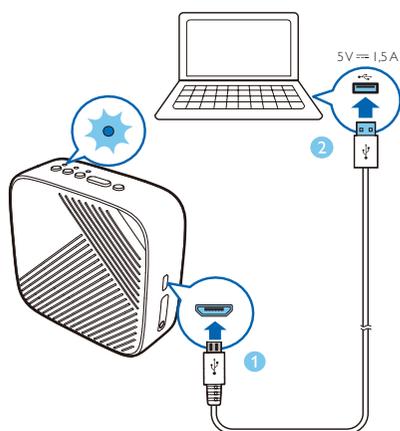


Povežite USB kabl između USB priključka na zvučniku i USB priključka na kompjuteru ili punjaču.

LED indikator (napajanje)

Trepće crveno	Punjenje kada je isključen
Crveno svijetlo	Potpuno napunjen kada je isključen
Naizmjenično trepće crveno/zeleno	Punjenje kada je uključen
Zeleno svijetlo	Potpuno napunjen kada je uključen


Postavite baterije za mikrofon

- 1 Otvorite poklopac odjeljka za bateriju.
- 2 Ispravno postavite 2 AAA alkalne baterije (ne isporučuju se) prema polaritetu.
- 3 Zatvorite poklopac odjeljka za bateriju.

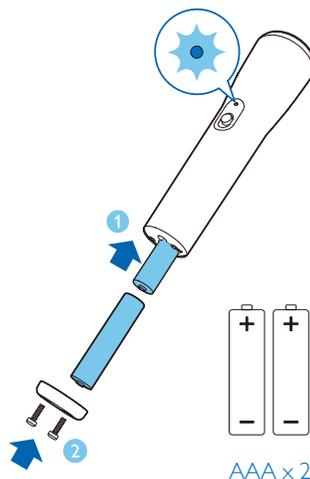


Postavite mikro-SD karticu

- 1 Otvorite poklopac utora za karticu.
- 2 Ubacite mikro-SD karticu (nije isporučena) tako da je strana sa kontaktima okrenuta nadole dok ne čujete klik. Potom zatvorite poklopac utora za karticu.

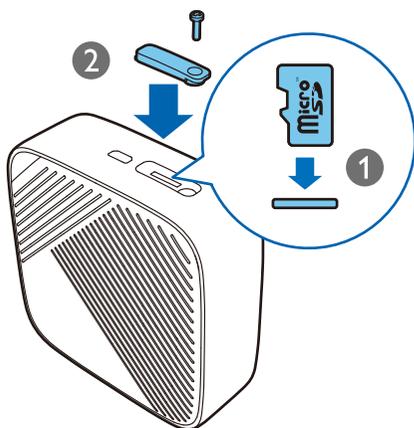


4 Uključivanje/isključivanje

- 1 Pritisnite i držite  2 sekunde da biste uključili ili isključili zvučnik.

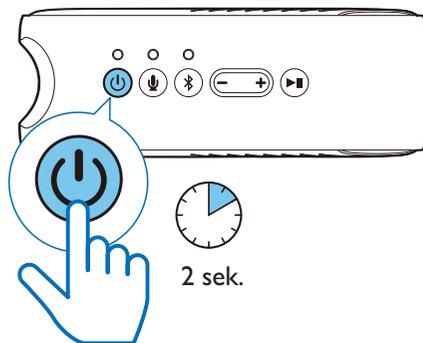

- 2 Pogurajte prekidač napajanja da biste uključili mikrofon. Mikrofon radi do 5 m u bežičnom opsegu

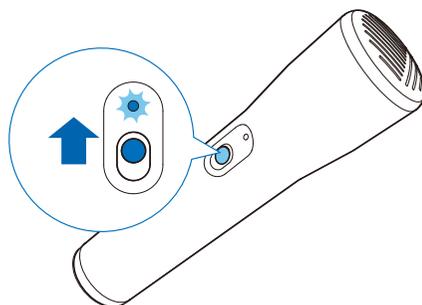


5 Korišćenje Bluetooth uređaja

Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja.


Bilješka

- Pobrinite se da je Bluetooth funkcija omogućena na vašem aparatu..
- Držite dalje od elektronskih aparata koji mogu izazvati smetnje.

- 1 Pritisnite i držite  2 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja.

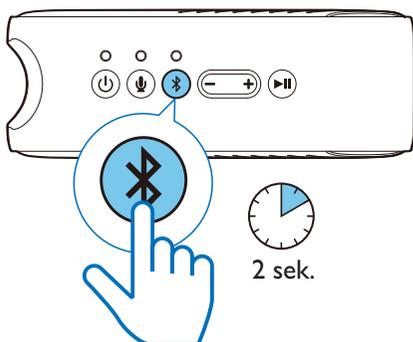

- 2 Odaberite "Philips S4405" na Bluetooth spisku na vašem uređaju.
- ↳ Ako se pojavi poruka za dozvolu Bluetooth veze, potvrdite je.
 - ↳ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i potvrdite.
 - ↳ Zvučnik će pisnuti kada je uspješno povezan.

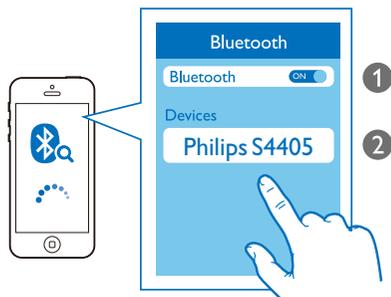

LED indikator (Bluetooth)

Trepće plavo	Bluetooth uparivanje
Plavo svijetlo	Bluetooth povezan


Bilješka

- Za prekidanje veze, onemogućite Bluetooth vezu ovog aparata sa vašim uređajem ili pritisnite  ponovo da prebacite na režim mikro-SD kartice.

6 Režim mikro-SD kartice

Možete da uživate u zvuku sa mikro-SD kartice koja sadrži audio snimke.

Pritiskajte  uzastopno da odaberete mikro-SD karticu kao izvor. Bluetooth LED indikator će se isključiti za automatsku reprodukciju sa micro-SD kartice.

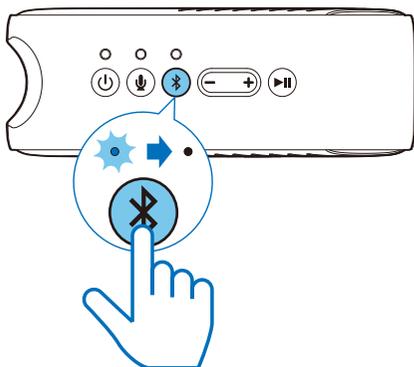

7 Pomiješajte zvuk sa audio izvorom

Bilješka

- Ne okrećite mikrofona direktno prema govorniku da spriječite povratnu smetnju.

Upotrebom bežičnog mikrofona, možete miješati zvuk sa audio izvorom.


Snimanje

U režimu Bluetooth, pritisnite  da započnete ili zaustavite snimanje.

LED indikator (REC)

Trepće crveno Greška (mikro-SD kartica nije ubačena ili je puna)

Crveno svijetlo Snimanje

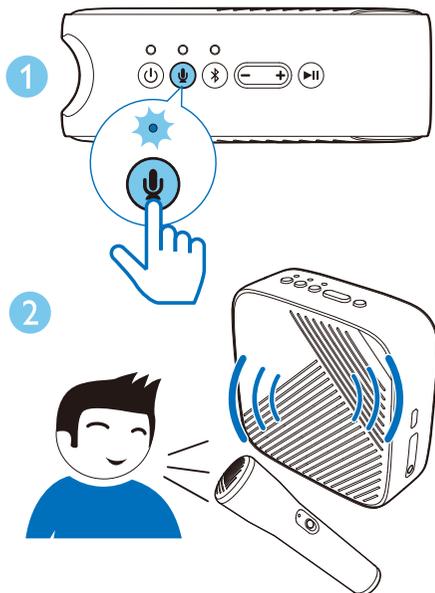

8 Informacije o aparatu



Bilješka

- Informacije o aparatu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Opšte informacije

Napajanje:	5 V = 1,5 A
Veličina zvučnika	1,5"
Vrijeme punjenja (zvučnik)	2,5 sata
Reprodukcija	6 sati
Ugrađena litijumska baterija (zvučnik)	3,7V, 1500 mAh
Dimenzije (zvučnik)	105 × 105 × 38 mm
Težina (zvučnik)	250 g

Bluetooth

Bluetooth verzija	V4.2
Bluetooth opseg	10 m / 32,1 stopa

9 Napomena

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku na upotrebu ovog proizvoda.

Usklađenost



MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne

odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

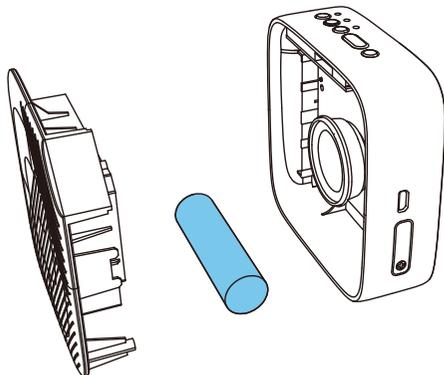

Samo kao preporuka

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj je u skladu sa Dijelom 15 pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj neće izazvati štetnu interferenciju, i (2) ovaj uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice.

Upozorenje: Izmjene ili modifikacije koje nisu

izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Bilješka: Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja.

Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetnu interferenciju na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi interferenciju poduzimanjem jedne ili više od sljedećih mjera: (1) Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem. (2) Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika. (3) Spojite opremu na utičnicu drugog strujnog kola u odnosu na prijemnik. (4) Konsultujte se s prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Izjava upozorenja radio frekvencije

Ovaj uređaj je ocijenjen da ispunjava zahtjeve izloženosti radio zračenju. Ovaj uređaj se može koristiti u penosivim uslovima izloženosti bez ograničenja.

Obavijest o zaštitnom znaku



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.



Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

