

PHILIPS

Sports-
hodetelefoner

7000-serien

TAA7607



Brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
	Hørselssikkerhet	2
	Generell informasjon	2
2	Bluetooth-hodetelefonene dine	3
	Hva er i esken	3
	Andre enheter	3
	Oversikt over dine trådløse Bluetooth-hodetelefoner	4
3	Kom i gang	5
	Lade batteriet	5
	Paring av hodetelefonene med mobiltelefonen	5
4	Bruk hodetelefonene	6
	Koble hodetelefonene til Bluetooth-enheten	6
	Flerpunktstilkobling	6
	Håndter anrop og musikk	6
5	Tekniske data	8
6	Merknad	9
	Samsvarserklæring	9
	Avhending av gammelt produkt og batteri	9
	Ta ut det innebygde batteriet	9
	Samsvar med EMF	9
	Miljøinformasjon	10
	Samsvarsmerknad	10
7	Varemerker	11
8	Vanlige spørsmål	12

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Hørselssikkerhet



Fare

- For å unngå hørselsskade bør du begrense tiden du bruker med hodetelefonene på høyt volum og stille inn volumet til et trygt nivå. Jo høyere volum, desto kortere er trygt lyttetid.

Husk følgende retningslinjer når du bruker ørepluggene.

- Lytt med rimelig lydvolume i rimelige tidsperioder.
- Vær forsiktig så du ikke hele tiden justerer volumet høyere etter hvert som hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru volumet så høyt at du ikke kan høre hva som er rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller midlertidig slutte å bruke dem i potensielt farlige situasjoner.
- Overdrevent lydtrykk fra øreplugg og hodetelefoner kan forårsake hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner med begge ører tildekket under kjøring er ikke anbefalt og kan være ulovlig noen steder.
- For sikkerhets skyld bør du unngå å bli distrauert av musikk eller telefonsamtaler i trafikken eller andre potensielt farlige omgivelser.

Generell informasjon

Slik unngår du skade eller feil:



Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for høy varme.
- Ikke slipp hodetelefonene ned.
- Hodetelefonene skal ikke utsettes for væskedrypp eller -sprut. (Se IP-klassifisering for det spesifikke produktet)
- Ikke la hodetelefonene senkes i vann.
- Ikke lad hodetelefonene når ledningen eller kontakten er våt.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, salmiakk, benzen eller slipemidler.
- Hvis rengjøring er nødvendig, bør du bruke en myk klut, om nødvendig fuktet med en liten mengde vann eller utblandet mild såpe, for å rengjøre produktet.
- Det integrerte batteriet må ikke utsettes for høy varme, som solskinn, brann eller lignende.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- For å ha den spesifikke IP-klassifiseringen må dekslet til ladeåpningen være lukket.
- Avhending av batteri i ild eller en varm ovn, eller å mekanisk knuse eller kutte et batteri, kan føre til eksplosjon.
- Å utsette et batteri for miljø med ekstremt høy temperatur kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Å utsette et batteri for veldig lavt trykk kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Oppbevaringstemperaturer og fuktighet

- Oppbevares på et sted med temperatur mellom -20 °C og 50 °C med opptil 90 % relativ fuktighet.
- Brukes på et sted med temperatur mellom 0 °C og 45 °C med opptil 90 % relativ fuktighet.
- Batteriets levetid kan være kortere under forhold med høy eller lav temperatur.
- Å skifte ut et batteri med feil type medfører risiko for alvorlig skade på hodetelefonene og batteriet (for eksempel i tilfelle med enkelte typer litiumbatterier).


2 Bluetooth-hodetelefonene dine

Gratulerer med kjøpet ditt og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/welcome for å få full nytte av støtten som Philips tilbyr.


Med disse hodetelefonene fra Philips kan du:

- Nyte praktiske trådløse telefonsamtaler
- Nyte og styre musikk trådløst
- Bytte mellom telefonsamtaler og musikk

Hva er i esken

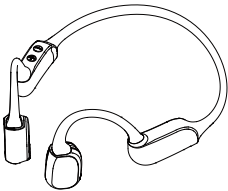

Trådløse sportshodetelefoner
Philips TAA7607

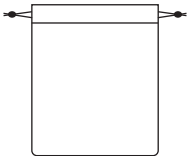


Myk pose




Øreplugger x 1 par



Magnetisk ladekabel (kun for lading)



Hurtigstartveiledning



Global garanti




Sikkerhetsvedlegg

Andre enheter

En mobiltelefon eller enhet (f.eks. bærbar PC, nettbrett, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) som støtter Bluetooth og er kompatibel med hodetelefonene (se «Tekniske data» på side 8).

Oversikt over dine trådløse Bluetooth-hodetelefoner

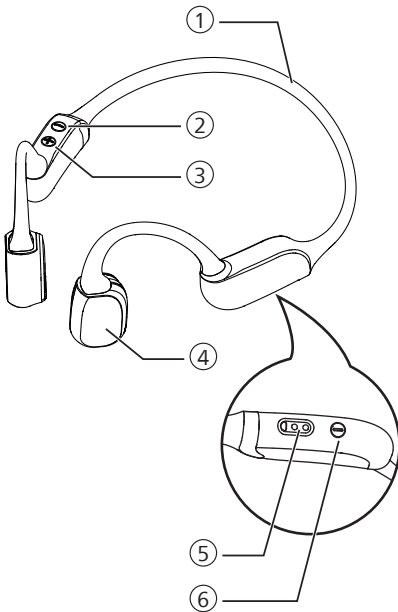

- ① Løpelys
- ② Volum - / trådløs mikrofon på
- ③ Volum + / benmikrofon på
- ④ Multifunksjonsknapp (MFB)
- ⑤ Magnetisk ladespor
- ⑥ ⏻ Strømknapp

3 Kom i gang

Lade batteriet

Merk

- Før du bruker hodetelefonene må du lade dem i to timer for optimal kapasitet og levetid for batteriet.
- Bruk bare den originale USB-ladekabelen for å unngå skade.
- Avslutt samtalen før du lader. Når hodetelefonene kobles til laderen, blir de slått av.

Koble den medfølgende ladekabelen til:

- Magnetisk ladespor på hodetelefonene og;
- Laderen / USB-porten på en datamaskin.

↳ LED-lyset blir blått under lading og slås av når hodetelefonene er ferdig oppladet.

Tips

- Normalt tar full opplading 2 timer.

Paring av hodetelefonene med mobiltelefonen

Før du bruker hodetelefonene med mobiltelefonen for første gang, må du pare dem med en mobiltelefon. Vellykket paring oppretter en unik kryptert tilkobling mellom hodetelefonene og mobiltelefonen. Hodetelefonene lagrer de siste 4 enhetene i minnet. Hvis du prøver å pare mer enn 4 enheter, blir den tidligste parede enheten erstattet av den nye.

- 1 Sørg for at hodetelefonene er helt ladet og slått av.
- 2 Trykk og hold inne  i 4 sekunder til den blå og hvite LED-lampen lyser raskt.
 - ↳ Hodetelefonene forblir i paringsmodus i 5 minutter.
- 3 Sørg for at mobiltelefonen er slått på og at Bluetooth-funksjonen er aktivert.
- 4 Paring av hodetelefonene med mobiltelefonen. For detaljert informasjon, se brukerhåndboken for mobiltelefonen.

Følgende eksempel viser deg hvordan du parer hodetelefonene med mobiltelefonen.

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen og velg **Philips TAA7607**.
- 2 Skriv passordet for hodetelefonene «0000» (fire nuller) hvis du blir bedt om det. For enheter med Bluetooth 3.0 eller høyere trenger du ikke å skrive inn et passord.



Philips TAA7607

4 Bruk hodetelefonene

Koble hodetelefonene til Bluetooth-enheten

- 1 Slå på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.
- 2 Trykk og hold inne på/av-knappen for å slå på hodetelefonene.
 - ↳ Det blå LED-lyset er på i 1 sekund
 - ↳ Hodetelefonene kobles til den sist tilkoblede mobiltelefonen/Bluetooth-enheten automatisk. Hvis den sist tilkoblede enheten ikke er tilgjengelig, vil hodetelefonene være i paringsmodus



Tips

- Hvis du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverer Bluetooth-funksjonen etter å ha slått på hodetelefonene, må du koble til hodetelefonene og mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuelt.



Merk

- Hvis hodetelefonene ikke kan kobles til en Bluetooth-enhet innenfor dekningsområdet innen 5 minutter, slås de av automatisk for å spare batteritid.

Flerpunktstilkobling

Paring

- Paring av hodetelefonene til 2 enheter, f.eks. mobiltelefon og bærbar PC.

Veksle mellom enheter

- Du kan bare lytte til musikk fra 1 enhet til enhver tid. En annen enhet blir reservert for telefonsamtale.
- Sett lyden fra 1 enhet på pause og start deretter avspilling av lyd fra den andre enheten.



Merk

- Når du streamer lyd fra enhet 1, vil avspilling av enhet 1 automatisk settes på pause når du mottar et anrop fra enhet 2. Samtalen dirigeres også automatisk til hodetelefonene.
- Avslutning av samtalen vil automatisk gjenoppta avspillingen fra enhet nummer 1.

Håndter anrop og musikk

På/av

Oppgave	Knapp	Handling
Slå hodetelefonene på	Av/på-knapp	Trykk og hold inne i 2 sekunder
Slå hodetelefonene av	Av/på-knapp	Trykk og hold inne i 4 sekunder ↳ Det blå LED-lyset er på i 1 sekund

Styring av musikk

Oppgave	Knapp	Handling
Spill av eller sett musikk på pause	MFB	Trykk én gang
Juster volum	+/-	Trykk én gang
Neste spor	+	Trykk inn lenge
Forrige spor	-	Trykk inn lenge

Styring av anrop

Oppgave	Knapp	Handling
Svar/avslutt et anrop	MFB	Trykk én gang
Avvis et anrop	MFB	Trykk inn lenge
Bytt innringer under en samtale	MFB	Trykk to ganger
Bytt til benmikrofon under en samtale	Volum +	Trykk inn lenge
Bytt til trådløs mikrofon under en samtale	Volum -	Trykk inn lenge



Tips

- Hvis et høylytt miljø eller vindstøy gjør det vanskelig for den andre siden å høre deg under en samtale, kan du slå på benmikrofonen. Dette er plassert i høyre hodetelefon. Stemmen din vil bli overført via benmikrofonen i stedet for den trådløse mikrofonen.



Merk

- Under samtaler når benmikrofonen er aktivert, vil du kun høre lyd fra venstre hodetelefon.

Løpelys

Oppgave	Knapp	Handling
Løpelys på		Trykk én gang
Sakte blinking--> Rask blinking --> Konstant på --> Konstant av		Trykk én gang

Andre indikatorer for hodetelefonene

Hodetelefonstatus	Indikator
Hodetelefonene er koblet til en Bluetooth-enhet, mens hodetelefonene er i standby-modus eller du lytter til musikk	Det blå LED-lyset blinker én gang hvert 4. sekund
Hodetelefonene er klare til paring	LED-lyset blinker blått raskt
Hodetelefonene er på, men ikke koblet til en Bluetooth-enhet	Det blå LED-lyset blinker to ganger hvert 3. sekund. Hvis ingen tilkobling kan opprettes, vil hodetelefonene slå seg av innen 5 minutter
Lavt batterinivå	Den blå LED-en blinker 3 ganger for hvert minutt til den er tom for strøm
Batteriet er fulladet	Det blå LED-lyset er slått av

5 Tekniske data

- Spilletid for musikk: 9 timer
- Taletid: 8 timer
- Standby-tid: 80 timer
- Ladetid: 2 timer
- Oppladbart litumpolymer-batteri (160 mAh)
- Bluetooth-versjon: 5.2
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (håndfri profil)
 - A2DP (avansert lyddistribueringsprofil)
 - AVRCP (profil for fjernstyring av lyd og video)
- Støttet lydkodek: SBC
- Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
- Sendereffekt: < 10 dBm
- Rekkevidde: Opptil 10 meter
- 2 mikrofoner (trådløs mikrofon + benmikrofon)
- Slå av automatisk
- Magnetisk ladekabel
- Varsel om lavt batterinivå: tilgjengelig



Merk

- Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

6 Merknad

Samsvarserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer herved at dette produktet oppfyller alle avgjørende krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet er designet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler sterkt at du tar produktet med til et offisielt innsamlingssted eller et Philips-servicesenter hvor en profesjonell kan fjerne det oppladbare batteriet. Skaff deg informasjon om det lokale systemet for avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt oppladbare batterier. Følg lokale regler og ikke kast produktet og de oppladbare batteriene sammen med normalt husholdningsavfall. Riktig avfallshåndtering av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Ta ut det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes noe system for innsamling/resirkulering av elektroniske produkter i landet ditt, kan du beskytte miljøet ved å fjerne og resirkulere batteriet før du kaster hodetelefonene.

- Sørg for at hodetelefonene er frakoblet før du tar ut batteriet.

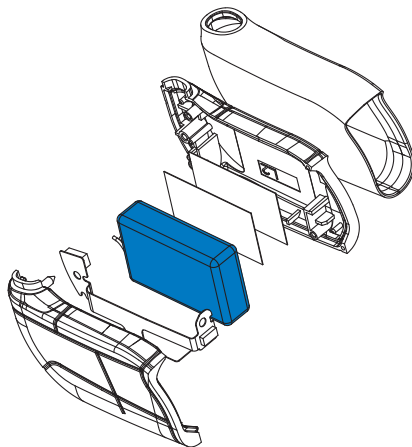

Samsvar med EMF

Dette produktet oppfyller alle aktuelle standarder og forskrifter når det gjelder eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er unngått. Vi har prøvd å gjøre emballasjen lett å dele i tre materialer: papp (esken), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumark). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det blir demontert av et spesialisert firma. Følg lokale forskrifter ved kasting av emballasje, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Samsvarsmerknad

Enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er avhengig av følgende to vilkår:

1. **Dette utstyret kan ikke forårsake skadelig interferens, og**
2. **Dette utstyret må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert slik interferens som kan forårsake uønsket drift.**

FCC-regler

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grenseverdiene for et Klasse B digitalt utstyr i henhold til del 15 av FCC-forskriftene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonshåndboken, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Vri på eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyr og mottaker.
- Plugg utstyret i en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

FCC-utsagn om strålingseksponering:

Dette utstyret er i samsvar med FCCs strålingseksponeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø. Denne mottakeren må ikke samlokaliseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

Forsiktig: Brukeren advares om at endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig for samsvar, kan gjøre brukerens tillatelse til å drive utstyret ugyldig.

Canada:

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere/mottakere som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS. Bruk er avhengig av følgende to vilkår: (1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) apparatet må akseptere eventuell interferens som mottas, herunder interferens som kan forårsake uønsket funksjon på enheten. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC-utsagn om strålingseksponering:

Dette utstyret er i samsvar med Canadas strålingseksponeringsgrenser som er angitt for ukontrollerte miljøer. Denne mottakeren må ikke samlokaliseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

7 Varemerker

Bluetooth

Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra MMD Hong Kong Holding Limiteds side er på lisens. Andre varemerker og varemerker tilhører sine respektive eiere.

Siri

Siri er et varemerke som eies av Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

8 Vanlige spørsmål

Bluetooth-hodetelefonene slår seg ikke på.

Batterinivået er lavt. Lad hodetelefonene.

Jeg kan ikke pare Bluetooth-hodetelefonene med Bluetooth-enheten min.

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din før du slår på hodetelefonene.

Bluetooth-enheten kan ikke finne hodetelefonene.

- Hodetelefonene kan være tilkoblet en tidligere paret enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor dekning.
- Paringen kan ha blitt tilbakestilt, eller hodetelefonene kan tidligere ha blitt parett med en annen enhet. Par hodetelefonene med Bluetooth-enheten på nytt som beskrevet i brukerhåndboken. (Se «Paring av hodetelefonene med mobiltelefonen» på side 5.)

Bluetooth-hodetelefonene er koblet til en Bluetooth stereo-aktivert mobiltelefon, men musikk spilles bare av på mobiltelefonhøytaleren.

Se brukerhåndboken for mobiltelefonen. Velg å lytte til musikk gjennom hodetelefonene.

Lydkvaliteten er dårlig, og en knitrende støy høres.

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom hodetelefonene og Bluetooth-enheten, eller fjern hindringer mellom dem.
- Lad hodetelefonene dine.

Lydkvaliteten er dårlig ved strømming fra en mobiltelefon, er veldig langsam eller strømming fungerer ikke i det hele tatt.

Sørg for at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HFP, men også støtter A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller høyere) (se «Tekniske data» på side 8).

Jeg kan høre, men ikke styre, musikk på Bluetooth-enheten min (f.eks. spille/pause/hoppe fremover/bakover).

Sørg for at Bluetooth-lydkilden støtter AVRCP (se «Tekniske data» på side 8).

Volumnivået på hodetelefonene er for lavt.

Noen Bluetooth-kan ikke koble volumnivå med hodetelefonene gjennom volumsynchronisering. I så tilfelle kan du justere volumet på Bluetooth-enheten separat for å oppnå et passende volumnivå.

Jeg kan ikke koble hodetelefonene til en annen enhet. Hva skal jeg gjøre?

- Sørg for at Bluetooth-funksjonen til den forrige parede enheten er slått av.
- Gjenta paringsprosedyren på den andre enheten (se «Paring av hodetelefonene med mobiltelefonen» på side 5).

For mer støtte,
gå til www.philips.com/support



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett.
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for
Koninklijke Philips N.V. og brukes på lisens. Dette produktet er
produsert av og solgt under ansvar for MMD Hong Kong Holding
Limited eller ett av dets datterselskaper, og MMD Hong Kong
Holding Limited er garantist for dette produktet. Alle andre firma-
og produktnavn kan være varemerker for de respektive firmaene
de er tilknyttet.

UM_TAA7607_00_NO_V1.0
Modell: TAA7607LC

