

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej

www.philips.com/welcome

CD490

CD495



Skrócona instrukcja obsługi

1

Connect

2

Czynności wstępne

3

Korzystaj z

PHILIPS

Zawartość opakowania



Stacja bazowa
(CD495)



Stacja bazowa
(CD490)



Ładowarka*



Słuchawka*



Zasilacz*



Przewód
telefoniczny**



Instrukcja obsługi, skrócona instrukcja
obsługi, gwarancja



Uwaga

* W pakietach zawierających kilka słuchawek oprócz słuchawek dostępne są dodatkowe ładowarki oraz zasilacze sieciowe.

**W niektórych krajach wymagane jest podłączenie zasilacza do przewodu telefonicznego, a następnie podłączenie przewodu do gniazda telefonicznego.




Ostrzeżenie

• Używaj tylko dostarczonych akumulatorów oraz zasilacza.

1 Connect

Podłączanie stacji bazowej

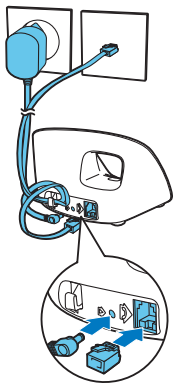

- 1** Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
 - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się w tylnej części stacji bazowej;
 - gniazdka elektrycznego w ścianie.
- 2** Podłącz każdy z końców przewodu telefonicznego do:
 - gniazda telefonicznego znajdującego się w tylnej części stacji bazowej;
 - gniazdka telefonicznego w ścianie.




Tylko wersja z kilkoma słuchawkami:

- 3** Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
 - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się w tylnej części stacji bazowej;
 - gniazdka elektrycznego w ścianie.


2 Czynności wstępne

Konfiguracja telefonu

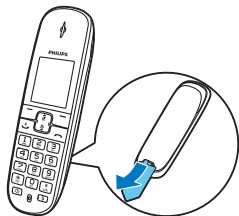

- 1 Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zewnij taśmę z pokrywy komory akumulatora.
- 2 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna (zależna od kraju).
- 3 Po wyświetleniu komunikatu ustaw kraj i język.
- 4 Ta opcja umożliwia ustawienie daty i godziny.
 - Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinnym, naciśnij przycisk ***_{INT}**, aby wybrać opcję **[am]** lub **[pm]**.

Ładowanie słuchawki

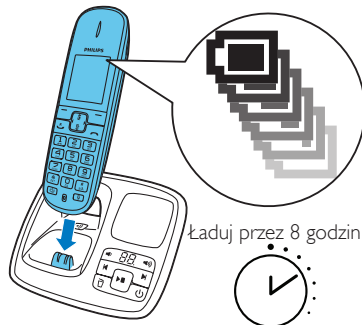

Aby naładować słuchawkę, umieść ją na stacji bazowej. Prawidłowe umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania. ↳ Rozpoczyna się ładowanie słuchawki.

Uwaga

- Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Ikona	Stan
	Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (od pełnego do niskiego).
	Gdy słuchawka znajduje się na stacji bazowej lub w ładowarce, paski migają aż do zakończenia ładowania.
	Ikona rozładowanego akumulatora miga, aż usłyszysz sygnał alarmu. Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.



3 Korzystaj z

Wykonywanie połączeń

- Aby wykonać połączenie, naciśnij przycisk  i wybierz numer telefonu.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk , gdy dzwoni telefon.
- Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk .

Regulacja głośności słuchawki

Naciśnij przycisk  lub , aby dostosować głośność podczas trwania rozmowy.


Dodawanie kontaktu w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno: **[Opcja]** > **[Dodaj nowe]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.

Nagrywanie ogłoszenia (tylko model CD495)

- 1 Naciśnij przycisk **[Menu]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje:  > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Tylko odpow.]** lub **[Odp.+ nagryw.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję **[Nagraj nową]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 5 Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego rozpocznij nagrywanie, trzymając usta blisko mikrofonu.
- 6 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zatrzymać nagrywanie.
↳ Możesz odsłuchać nowo nagrane ogłoszenie w telefonie.

Słuchanie wiadomości zapisanych w automatycznej sekretarce (tylko model CD495)

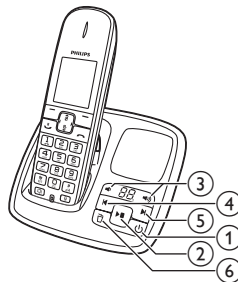

- 1 Aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę w trybie gotowości, naciśnij przycisk .
- 2 Aby rozpocząć lub zatrzymać odsłuchiwanie, naciśnij przycisk .
- 3 Aby dostosować poziom głośności, naciśnij przyciski  / .
- 4 Aby odsłuchać poprzednią lub powtórzyć bieżącą wiadomość, naciśnij przycisk .
- 5 Aby odsłuchać następną wiadomość, naciśnij przycisk .
- 6 Aby usunąć bieżącą wiadomość, naciśnij przycisk .

Uwaga

- Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Automatyczna sekretarka” w instrukcji obsługi.

Witamy wśród klientów firmy Philips

Zarejestruj swój produkt na stronie internetowej
www.philips.com/welcome.

Potrzebna pomoc?

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do telefonu.

Pomoc w Internecie

www.philips.com/support

CE 0168



Kopiowanie całości lub części tego dokumentu bez uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD490-495
53_PL_V1.1
WK12053