

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/welcome

DS6800W



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos! 4

Biztonság	4
Megjegyzés	5

2 A szórakoztatórendszer 7

Bevezetés	7
A doboz tartalma	7
Amire Önnek szüksége van	7
A fő hangszóró áttekintése	9
A távvezérlő áttekintése	10

3 Elkészítés 11

Csatlakoztatás	11
A távvezérlő előkészítése	11

4 Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához 13

1. eljárás: Csatlakozzon a WPS rendszerű útválasztóhoz	13
2. eljárás: Csatlakozzon nem WPS rendszerű útválasztóhoz.	14

5 Lejátszás 20

Audio-adatfolyamok küldése a DS6800W készülékre iTunes zenei könyvtárából	20
Lejátszásvezérlés	22
Haladó hangbeállítások használata	22
iPod/iPhone/iPad lejátszása/töltése USB aljzaton keresztül	22
Lejátszás külső eszközről	23

6 Firmware frissítése 24

A frissítő fájl letöltése	24
Frissítés a konfigurációs oldalról	24

7 Termékadatok 26

Termékjellemzők	26
-----------------	----

8 Hibakeresés 27

1 Fontos!

Biztonság

Tudnivalók (Európa)

Biztonsági jelzések ismertetése



A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben szigetetlen alkatrészek találhatók, amelyek áramütést okozhatnak.

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a terméket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

- ① Gondosan olvassa el az utasításokat.
- ② Órizzze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a terméket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.

- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne távolítsa el a termék borítását.
- ⑨ A terméket kizárólag beltérben használja. Óvja a terméket a csöpögő/ráfröccsenő víztől, esőtől vagy magas páratól.
- ⑩ Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- ⑪ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy elektromos készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑫ Ne helyezzen semmilyen elektromos készüléket a termékre.
- ⑬ Ne helyezzen a termékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékot tartalmazó tárgyakat vagy égő gyertyát).
- ⑭ A termék tartalmazhat elemeket. Kérjük, az elemek kicserélésével kapcsolatban tekintse meg a felhasználói útmutatóban található instrukciókat.
- ⑮ Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készüléksatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket zárt helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Hálózati biztosíték

Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli hálózati csatlakozóval rendelkező készülékekre vonatkozik.

A termék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval van felszerelve. A biztosíték cserejekor ügyeljen rá, hogy

- a csatlakozón található besorolás
- megfelel a BS 1362 szabványnak, és
- rendelkezik az ASTA tanúsító jelzéssel.

Ha nem biztos az előírt biztosíték típusával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a csatlakozódugót a hálózati kábelről.

Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

CE 0700		R&TTE Directive 1999/5/EC	
BG	✓	RO	✓
DK	✓	ES	✓
FR	✓	UK	✓
HU	✓	NO	✓
IT	✓	LU	✓
BE	✓	CZ	✓
LT	✓	FI	✓
LI	✓	PT	✓
IS	✓	SI	✓
SE	✓	EE	✓
		MT	✓
		PL	✓

Az Európai Unión belül a készülék beltéri használatára nem vonatkozik semmilyen megszorítás, de Franciaországban a kültéri használat során további értesítésig nem fogható a teljes sávzélesség.

A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Az elemek használatával kapcsolatos tudnivalók:

Vigyázat

- Szivárgásveszély: Csak a megadott típusú elemeket használja. Ne használjon együtt új és használt elemeket. Ne keverje a különböző márkájú elemeket. Ügyeljen a megfelelő polarításra. Ha hosszabb időn át nem használja a terméket, távolítsa el az elemeket. Az elemeket száraz helyen tárolja.
- Sérülésveszély: A szivárgó elemek kezelésekor viseljen kesztyűt. Az elemeket tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Robbanásveszély: Ügyeljen rá, hogy az elem pólusai ne legyenek rövidre zárva. Ne tegye ki az elemeket sugárzó hőnek. Ne dobja tűzbe az elemeket. Ne okozzon kárt vagy szerelje szét az elemeket. Ne töltsön az elemeket.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az AirPlay, iPod és iPhone az Apple Inc., Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az iPad az Apple Inc. védjegye.

Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Made for



iPod



iPhone



iPad



AirPlay

A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és a „Made for iPad” címkek azt jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel való használatra készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért.

2 A szórakoztató-rendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

Bevezetés

Az Apple AirPlay technológia segítségével lejátszhatja a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott Mac, PC, iPhone, iPod touch vagy iPad, illetve bármilyen AirPlay funkcionálisra képes készüléken (mint például DS6800W) tárolt iTunes zenei könyvtárát.

Az AirPlay funkcionálisra képes készülék (mint például: DS6800W) segítségével:

- audio-adatfolyamokat küldhet iTunes zenei könyvtárából a lakás bármelyik szobájába
- kiválaszthatja, hogy melyik AirPlay funkcionálisra képes készüléken kíván zenét lejátszani (amennyiben a lakásban egynél több ilyen készülék található)
- audio-adatfolyamokat küldhet párhuzamosan több AirPlay funkcionálisra képes készüléknek (csak a PC/Mac számítógépen tárolt iTunes zenei könyvtárból)



Tanács

- A Philips AirPlay funkcionálisra képes készülékekkel kapcsolatos további információért keresse fel a www.philips.com/welcome weboldalt.

A DS6800W készülékkel:

- Apple USB-kábel segítségével feltöltheti iPod/iPhone/iPad készülékét az USB-csatlakozójazon keresztül (nem tartozék).
- töltés közben lejátszhatja iTunes zenei könyvtárának tartalmát iPod/iPhone/iPad készülékén közvetlenül az USB-csatlakozójazon keresztül.
- zenét játszhat le egyéb audioeszközökről **MP3-LINK** aljazon keresztül.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység (2 db vezeték nélküli SoundSphere hangszugárzó beépített Wi-Fi modullal)
- 1 db hálózati adapter
- 1 db MP3-csatlakozókábel
- 1 db DIN-kábel a hangszugárzók csatlakoztatásához
- 1 db távvezérlő elemmel
- Használati útmutató (CD ROM-on)
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Amire Önnek szüksége van

A vezeték nélküli, AirPlay eszközön keresztül audio adatfolyamokhoz az alábbiakra van szükség:

- Wi-Fi tanúsítvánnyal rendelkező útválasztó
- iTunes zenei könyvtár gazdagépe, például iOS 4.3 (vagy újabb) operációs rendszerrel ellátott iPod touch/iPhone/iPad vagy Wi-Fi funkcionálisra képes, iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazással rendelkező PC/Mac gép



A Wi-Fi útválasztón keresztül a DS6800W készüléknek ugyanahhoz a helyi hálózathoz kell csatlakoznia, mint az iTunes gazdagépnek.

Az AirPlay technológiával kompatibilis iTunes gazdakészülékek listája

Az AirPlay technológia vonatkozásában a DS6800W a következő eszközökkel kompatibilis:

- Wi-Fi funkcionalításra képes, iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazással rendelkező PC/Mac gépekkel; és
- az alábbi, iOS 4.3 (vagy újabb) operációs rendszerrel ellátott iPod/iPhone/iPad modellekkel:
 - iPad 2
 - iPad.
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - 2., 3. és 4. generációs iPod touch

A fő hangszóró áttekintése

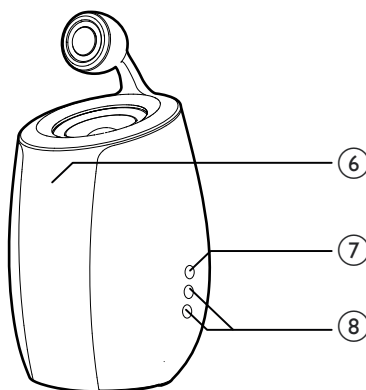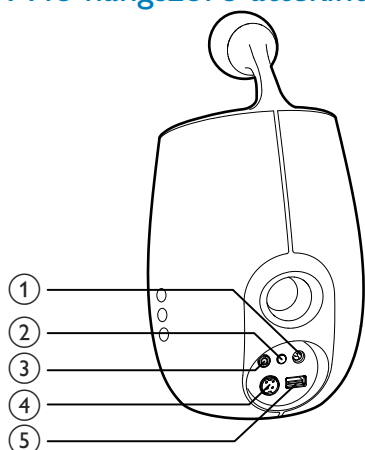

① DC-bemenet

- Csatlakoztassa a tápkábelt.

② WI-FI SETUP gomb/jelzőfény

- Csatlakoztassa az egységet a Wi-Fi hálózatra.
- A készülék Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásának állapotát mutatja.

③ MP3-LINK

- Külső audiólejátszó csatlakoztatása a mellékelt MP3-csatlakozókábellel.

④ CABLE IN

- Csatlakoztassa a két hangsugárzót a mellékelt hangsugárzó-kábel segítségével.

⑤ USB

- iPod/iPhone/iPad csatlakoztatása Apple USB-kábellel (nem tartozék).

⑥ IR-érzékelő

- Távirányító jeleinek vétele. A távvezérlőt egyenesen az érzékelőre irányítsa.


⑦

- Az egység ki/bekapcsolása.
- (Nyomva tartás) a készülék visszaáll alaphelyzetbe.

⑧ +/-

- Hangerő beállítása.

A távvezérlő áttekintése

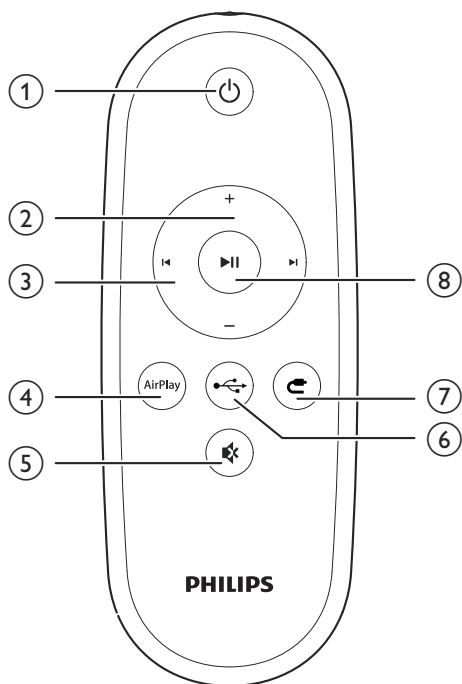

- ① **⏻**
 - Az egység ki/bekapcsolása.
- ② **+/-**
 - Hangerő beállítása.
- ③ **⏮ / ⏭**
 - Ugrás az előző/következő zeneszámra.
- ④ **AirPlay**
 - Válassza ki az AirPlay audioforrást.
- ⑤ **NÉMÍTÁS** **🔇**
 - Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ⑥ **USB** **🔌**
 - Válassza ki az USB audioforrást (csak iPod/iPhone/iPad készülék esetén).
- ⑦ **MP3-CSATLAKOZÓ** **🎵**
 - Válassza ki az MP3-csatlakozóaljzat-forrást.
- ⑧ **LEJÁTSZÁS/SZÜNET** **▶ ||**
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

3 Elkészítés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.


Csatlakoztatás

A hangszóró kábeleinek csatlakoztatása




Megjegyzés

- Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez mellékelt hangszugárzókat használja!
- A mellékelt DIN-kábel csak a DS6800W termékhez használható. Soha ne csatlakoztasson más eszközt ennek a kábelnek a segítségével.

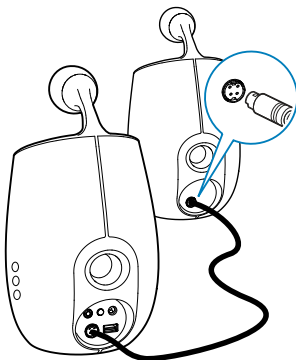

- Csatlakoztassa a mellékelt DIN-kábelt a két hangszugárzó **CABLE IN** aljzatához.

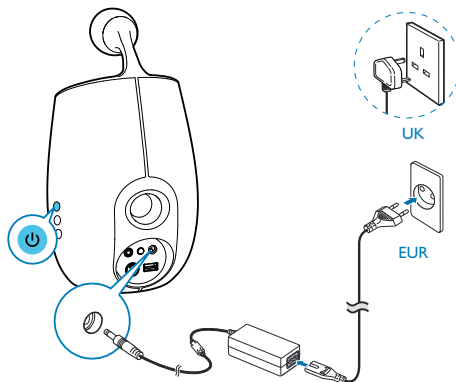

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt
 - a hangszóró hátulján található **DC-IN** aljzathoz.
 - a fali csatlakozóaljzatba.

A DS6800W készülék bekapcsolása

- 1 A ϕ gombbal kapcsolja be az egységet.
 - 2 Várjon az egység elindulásáig.
 - ↳ Az indításhoz kb. 35 másodpercre van szükség.
 - ↳ Az indítás során a fő hangszóró hátulján lévő **Wi-Fi SETUP** jelzőfény gyorsan, zölden villog.
 - ↳ Indítás után, ha a DS6800W készülék nem csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, a **Wi-Fi SETUP** jelzőfény lassan, zölden villog.
- Az egység kikapcsolásához nyomja meg újból a ϕ gombot.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

A távvezérlő előkészítése




Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.

Az első használat előtt:

- 1 Távolítsa el a védőfület a távvezérlő elemeinek aktiválásához.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

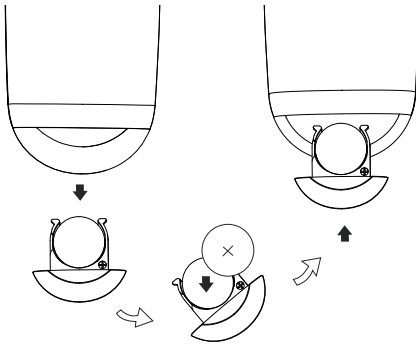


- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be egy CR2032 elemet polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Megjegyzés

- Mielőtt megnyomná a távvezérlő funkcióbillentyűit, a helyes forrást a főegység helyett válassza ki először a távvezérlővel.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemet.
- A jobb vétel érdekében a távvezérlőt egyenesen az infravörös érzékelőre irányítsa, ami a fő hangszóró elülső részén található.

4 Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához

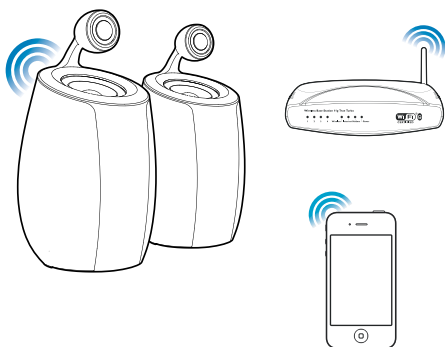

A DS6800W már meglévő otthoni Wi-Fi hálózatra való csatlakozásához először be kell állítania hálózatot, hogy az felismerje a DS6800W készüléket.

Ezt kétféleképpen lehet végrehajtani (a használatban levő Wi-Fi útválasztó típusától függően):

- Automatikusan - amennyiben Wi-Fi útválasztója WPS (Wi-Fi Protected Setup) megoldással rendelkezik, és támogatja a PBC (Push Button Connection) technológiát (lásd '1. eljárás: Csatlakozzon a WPS rendszerű útválasztóhoz', 13. oldal)
- Manuálisan - amennyiben Wi-Fi útválasztója nem támogatja a WPS megoldást (lásd '2. eljárás: Csatlakozzon nem WPS rendszerű útválasztóhoz', 14. oldal)

Ha sikerült a csatlakozás, a DS6800W készülék megjegyzi otthoni Wi-Fi hálózatának beállításait. Ezután bármikor élvezheti az AirPlay technológiát, ha DS6800W készülékét

bekapcsolja és az automatikusan csatlakozik az otthoni Wi-Fi hálózathoz.

A DS6800W készülék otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze a következőket.

- 1 Ellenőrizze, hogy Wi-Fi útválasztója be van-e kapcsolva és megfelelően működik-e.
- 2 Ellenőrizze, hogy a DS6800W készülék be van-e kapcsolva és elindult-e (lásd 'A DS6800W készülék bekapcsolása', 11. oldal).
- 3 Ellenőrizze a Wi-Fi útválasztó típusát (további részletekért lásd a Wi-Fi útválasztó használati útmutatóját).


1. eljárás: Csatlakozzon a WPS rendszerű útválasztóhoz



Megjegyzés


- Mielőtt megnyomná a DS6800W készülék bármely gombját, ellenőrizze, hogy a DS6800W készülék valóban elindult-e (lásd 'A DS6800W készülék bekapcsolása', 11. oldal).

- 1 Nyomja meg otthoni Wi-Fi útválasztójának WPS gombját.

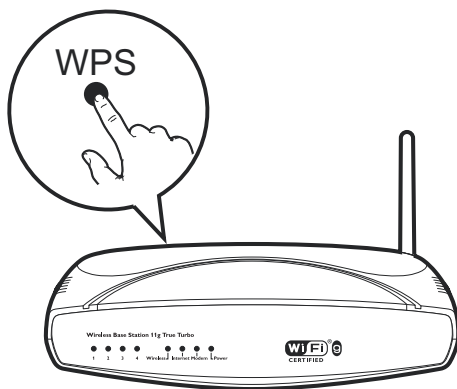

- 2 Az első lépést követően nyomja meg a fő hangszóró hátulján található **Wi-Fi SETUP** gombot.

- ➔ A **Wi-Fi SETUP** jelzőfény felváltva pirosan, sárgán és zölden villog.
- ➔ 2 percen belül a **Wi-Fi SETUP** jelzőfény villogása leáll, majd zölden kezd világítani és sípoló hangot hallat.
- ➔ A DS6800W készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózathoz.

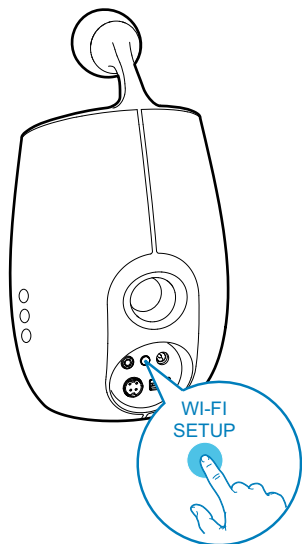

Tanács

- Egyes Wi-Fi útválasztók esetében Wi-Fi kapcsolat létrehozásához lenyomva kell tartani a WPS gombot, vagy engedélyezni kell a WPS PBC funkciót az útválasztó konfigurációs oldalán. További részletekről lásd az adott útválasztó felhasználói kézikönyvét.
- Ha a DS6800W készüléken a **Wi-Fi SETUP** jelzőfény sárgán villog, a Wi-Fi hálózathoz való kapcsolódást nem sikerült létrehozni. Kérjük, várjon két percig, majd próbálja újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja manuálisan beállítani a Wi-Fi kapcsolatot (lásd '2. eljárás: Csatlakozzon nem WPS rendszerű útválasztóhoz.', 14. oldal).
- Ha most sem sikerült létrehozni a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozást, nyomja meg és tartsa lenyomva a fő hangszárgázón található  gombot a készülék visszaállításához, majd próbálkozzon újra.

2. eljárás: Csatlakozzon nem WPS rendszerű útválasztóhoz.



Megjegyzés

- A DS6800W WPS útválasztóhoz való manuális csatlakoztatásához az alábbi lépéseket is követheti.

Ha a DS6800W készüléket a Wi-Fi útválasztóhoz manuálisan kívánja csatlakoztatni, meg kell nyitnia a DS6800W készülék beépített konfigurációs weboldalát a készülék belső Wi-Fi beállításainak módosításához. Ehhez egy Wi-Fi funkcionalitásra képes és internetbőngészővel rendelkező készülékre van szüksége a DS6800W készülék ideiglenes Wi-Fi kapcsolatának létrehozásához. A Wi-Fi funkcionalitásra képes készülék lehet egy iPod touch/iPhone/iPad vagy Wi-Fi funkcionalitásra képes PC/Mac számítógép.

A DS6800W készülék nem WPS rendszerű Wi-Fi útválasztóhoz való csatlakoztatásához kövesse a következő lépéseket.

- 1 Gyűjtse össze otthoni Wi-Fi útválasztójának beállításait és jegyezze le azokat egy papírra, amelyet a DS6800W készülék Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásakor használhat (lásd 'Otthoni Wi-Fi útválasztója beállításainak összegyűjtése', 15. oldal).
- 2 Kapcsolja a DS6800W készüléket asszisztált Wi-Fi-beállítási üzemmódba (lásd 'A DS6800W készülék asszisztált Wi-Fi-beállítási üzemmódba való kapcsolása', 15. oldal).
 - ➔ Megjelenik a DS6800W készülék által létrehozott új Wi-Fi hálózat a **Philips Fidelio AirPlay** hálózati nevével (SSID).
- 3 Csatlakoztassa ideiglenesen a Wi-Fi funkcionalitásra képes eszközt a az újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra (lásd 'Csatlakoztassa a Wi-Fi funkcionalitásra képes eszközt a az újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra', 15. oldal).
- 4 Nyissa meg a DS6800W készülék beépített weboldalát a Wi-Fi funkcionalitásra képes

készülék internetböngészője segítségével (lásd 'A DS6800W készülék beépített weboldalának megnyitása', 17. oldal).

- 5 Módosítsa a DS6800W készülék belső Wi-Fi beállításait az 1. lépésben feljegyzett beállítások alapján (lásd 'A DS6800W készülék belső Wi-Fi beállításainak módosítása', 18. oldal).
- 6 Állítsa vissza a Wi-Fi funkcionalitásra képes készülék beállításait a meglévő otthoni Wi-Fi hálózat beállításaira (lásd 'A Wi-Fi funkcionalitásra képes készülék beállításainak visszaállítása a meglévő otthoni Wi-Fi hálózat beállításaira', 19. oldal).

Otthoni Wi-Fi útválasztója beállításainak összegyűjtése



Megjegyzés

- A részletes utasításokért mindig ellenőrizze az otthoni Wi-Fi útválasztó felhasználói kézikönyvét.

- 1 Csatlakoztassa Wi-Fi funkcionalitásra képes készülékét a meglévő otthoni Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Indítsa el az internetböngészőt (például Apple Safari vagy Microsoft Internet Explorer alkalmazást) a Wi-Fi funkcionalitásra képes készüléken.
- 3 Nyissa meg az otthoni Wi-Fi útválasztó konfigurációs oldalát.
- 4 Keresse meg a Wi-Fi beállítások lapot, és jegyezze fel papírra a következő adatokat:
 - (A) Hálózat neve (SSID)
 - (B) Wi-Fi biztonsági mód (általában WEP, WPA vagy WPA2, ha engedélyezve van)
 - (C) Wi-Fi jelszó (ha engedélyezve van a Wi-Fi biztonság)
 - (D) DHCP mód (engedélyezve vagy tiltva)
 - (E) Statikus IP-cím beállításai (ha a DHCP mód le van tiltva)

A DS6800W készülék asszisztált Wi-Fi-beállítási üzemmódba való kapcsolása

- A sikeres indítást követően, nyomja le, és tartsa lenyomva a fő hangszóró hátoldalán lévő **Wi-Fi SETUP** gombot legalább 5 másodpercen keresztül.
 - ↳ A **Wi-Fi SETUP** kijelző felváltva zölden és sárgán villog.
 - ↳ Megjelenik a DS6800W készülék által létrehozott új Wi-Fi hálózat a **Philips Fidelio AirPlay** hálózati nevével (SSID).
 - ↳ Az új Wi-Fi hálózat sikeres létrehozása körülbelül 45 másodpercig tart.



Megjegyzés

- Miután befejezte a DS6800W készülék manuális Wi-Fi beállítását, ez az új Wi-Fi hálózat eltűnik.
- Ha nem tud asszisztált Wi-Fi-beállítási módba kapcsolni, kapcsolja ki, majd újra be a DS6800W készüléket, és a sikeres indítást követően próbálkozzon újra.
- Győződjön meg arról, hogy ugyanabban az időben nincs más Philips AirPlay funkcionalitásra alkalmas készülék az asszisztált Wi-Fi-beállítási módban. Az ekképpen létrehozott egyéb új Wi-Fi hálózatok zavarhatják egymást.

Csatlakoztassa a Wi-Fi funkcionalitásra képes eszközt a az újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra


A DS6800W készülék által újonnan létrehozott Wi-Fi hálózat csak egyetlen Wi-Fi funkcionalitásra képes készülék hozzáférését teszi lehetővé. Bármely egyéb Wi-Fi készülékkel való interferencia elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ideiglenesen tiltsa le egyéb Wi-Fi készülékeinek Wi-Fi funkcióját.

1. opció: iPod touch/iPhone/iPad készülék használata

- 1 Válassza ki a **Settings** (Beállítások) > **Wi-Fi** opciót iPod touch/iPhone/iPad készüléken.



- 2 Válassza ki a **Philips Fidelio AirPlay** hálózatát az elérhető hálózatok közül.

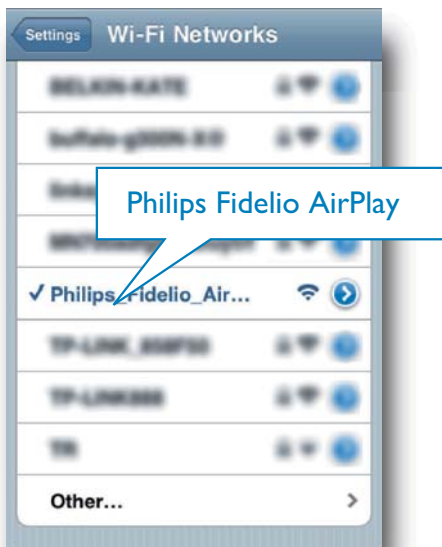

- 3 Várja meg, hogy iPod touch/iPhone/iPad készülékén létrejöjjön a kapcsolat.
 ↳ jelenik meg iPod touch/iPhone/iPad készülékének bal felső sarkában.

Tanács

- Ha a listában nem szerepel a **Philips Fidelio AirPlay**, próbálja meg az elérhető Wi-Fi hálózatok pásztázását.

2. opció: Wi-Fi funkcionalitásra képes számítógép használata


Megjegyzés

- A PC/Mac számítógép Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásának leírását a számítógép használati útmutatójában találhatja.
- A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás közben ne csatlakoztasson semmilyen hálózati kábelt PC/Mac számítógépéhez.

- 1 Nyissa meg a Wi-Fi beállítások eszközt vagy a vezérlőpultot PC/Mac számítógépén.
- 2 Keresse meg az elérhető Wi-Fi hálózatokat.



- 3 Válassza ki a **Philips Fidelio AirPlay** hálózatát az elérhető hálózatok közül.

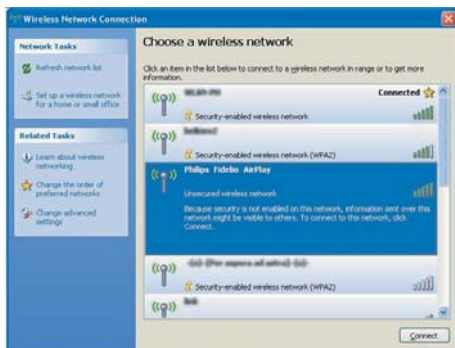

- 4 Várja meg, hogy PC/Mac számítógépén létrejöjjön a kapcsolat.



Tanács

- Ha a listában nem szerepel a **Philips Fidelio AirPlay**, próbálja meg az elérhető Wi-Fi hálózatok pásztázását.


A DS6800W készülék beépített weboldalának megnyitása

- 1 Indítsa el az Apple **Safari** böngészőt vagy bármely más internetböngészőt Wi-Fi funkcionálásra képes készülékén.
- 2 A böngésző címsorába írja be a következőt: **192.168.1.1**, majd hagyja jóvá.
↳ Megjelenik a DS6800W készülék konfigurációs weboldala.




Ha Wi-Fi funkcionálásra képes PC/Mac számítógépén Safari alkalmazást használ, a Bonjour lenyíló listából választhatja a 'Philips_Fidelio XXX' elemet is a DS6800W készülék konfigurációs weboldalának közvetlen megadásához.


- 1 Kattintson a *** -> Preferences** (Egyéni beállítások) lehetőségekre.
↳ Megjelenik a Könyvjelzők menü.

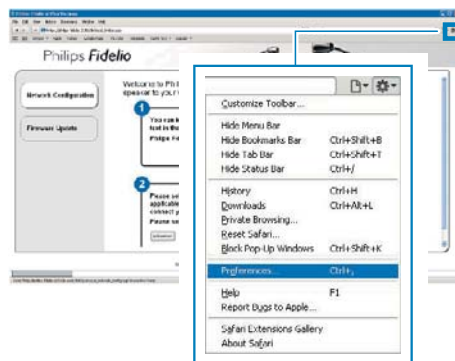

- 2 Jelölje be az **Include Bonjour** (Bonjourt tartalmazza) elemet a **Bookmarks bar** (Könyvjelzők) sávhoz.

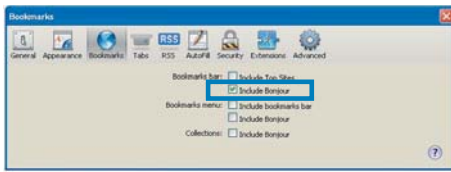

- 3 Válassza a 'Philips_Fidelio XXX' elemet a Bonjour legördülő listából, amely a könyvjelzők sávjában látható.
➔ Megjelenik a DS6800W készülék konfigurációs weboldala.

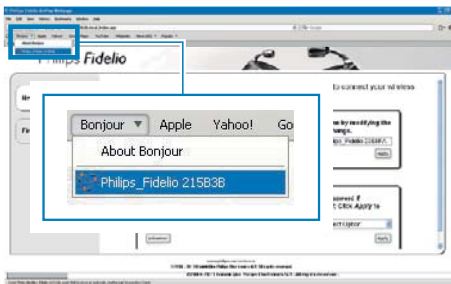

A DS6800W készülék belső Wi-Fi beállításainak módosítása

A DS6800W készülék konfigurációs weboldalon módosíthatja a DS6800W készülék belső Wi-Fi beállításait, amelyek alapján a DS6800W készülék meglevő otthoni Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a konfigurációs weboldalon szereplő beállítások megegyeznek-e otthoni Wi-Fi hálózatának beállításaival, amelyeket a papírra feljegyzett.



- Kövesse a képernyőn látható utasításokat, és hagyja jóvá a DS6800W készülék belső Wi-Fi beállításait.
➔ Nemsokára a DS6800W készülék hátoldalan levő jelzőfény villogása megszűnik, és zölden kezd világítani, illetve az egység sípolni kezd.
➔ A DS6800W készülék sikeresen csatlakozott meglevő otthoni Wi-Fi hálózathoz.

Megjegyzés

- Ha a DS6800W készülék **WI-FI SETUP** jelzőfénye nem világít folyamatos zöld fénnel, a Wi-Fi kapcsolat nem jött létre. Kérjük, kapcsolja ki a Wi-Fi útvalasztót és a DS6800W készüléket, majd kapcsolja be őket újból, hogy lássa, hogy a DS6800W készülék csatlakoztatható-e otthoni Wi-Fi hálózathoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja az előzőekben ismertetett eljárást újból végrehajtani.
- Ha végrehajtotta a fenti módosításokat, vagy ki-, majd újból bekapcsolta a DS6800W készüléket, eltűnik a DS6800W készülék által létrehozott új Wi-Fi hálózat.



Tanács

- A DS6800W készülék neve tetszés szerint módosítható az **Advanced settings -> AirPlay Device Name** (Egyéb beállítások -> AirPlay eszköznév) mezőben a DS6800W készülék konfigurációs weboldalán. Ez különösen akkor hasznos, ha otthonában több Philips AirPlay funkcionálisra képes készülék is található, és azokat meg kell egymástól különböztetni.
- Ha manuálisan kívánja megadni a hálózati nevet (SSID) (például el kívánja rejtetni az SSID-t), válassza az **Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY** (Egyéb beállítások -> MANUÁLIS KONFIGURÁLÁS) lehetőséget a DS6800W készülék konfigurációs weboldalán.

A Wi-Fi funkcionálisra képes készülék beállításainak visszaállítása a meglevő otthoni Wi-Fi hálózat beállításaira



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az alábbi 2-3. lépésekben szereplő beállítások megegyeznek-e otthoni Wi-Fi hálózatának beállításaival, amelyeket a papírra feljegyzett.

1 Válassza ki a **Beállítások -> Wi-Fi** opciót iPod touch/iPhone/iPad készülékén.

- Vagy nyissa meg az elérhető Wi-Fi hálózatok listáját PC/Mac számítógépén.



2 Válassza ki a hálózati nevet (SSID) a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok listájából.



- 3 Szükség esetén adja meg a hálózati kulcsot.
- 4 Várja meg, hogy létrejöjjön a Wi-Fi kapcsolat otthoni Wi-Fi hálózathoz.

5 Lejátszás


Audio-adatfolyamok küldése a DS6800W készülékre iTunes zenei könyvtárából

Megjegyzés


- Ellenőrizze, hogy az iTunes gazdakészülék ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik-e, mint a DS6800W készülék. Az iTunes készülék lehet például iOS 4.3 (vagy újabb) operációs rendszerrel ellátott iPod touch/iPhone/iPad vagy Wi-Fi funkcionálisra képes, iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazással rendelkező PC/Mac gép.

Adatfolyam küldése iPod touch/ iPhone/iPad készülékről



- 1 Indítsa el az **iPod** alkalmazást iPod touch/ iPhone/iPad készülékén.
- 2 Érintse meg az AirPlay ikont.

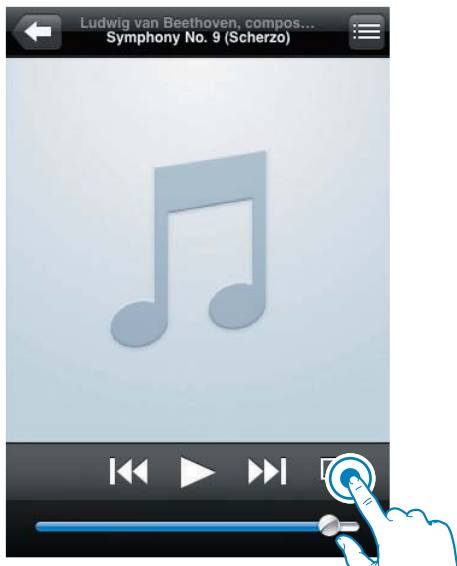

- 3 Válassza ki az AirPlay listából a **Philips_Fidelio XXXX** alkalmazást (vagy a felhasználóra szabott nevet).

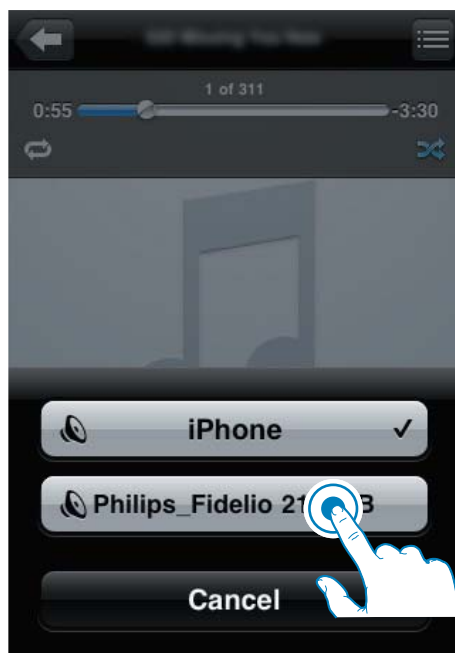


- 4 Válassza ki a médiafájlt, és indítsa el a lejátszást.
↳ Egy idő után a DS6800W készülék zenét játszik le.

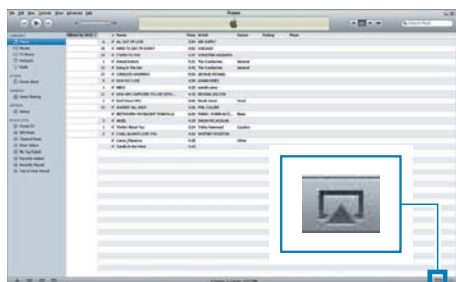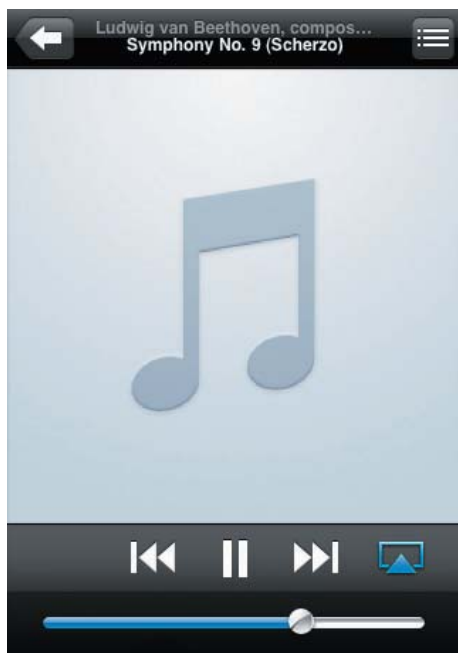

- 3 Válassza ki az AirPlay listából a **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** alkalmazást (vagy a felhasználóra szabott nevet).



- 4 Válassza ki a médiafájlt, és indítsa el a lejátszást.
↳ Egy idő után a DS6800W készülék zenét játszik le.

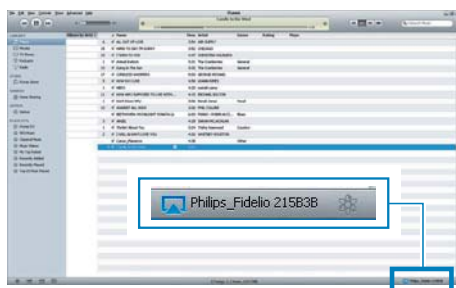

Megjegyzés

- Ha a sikeres telepítés után sem hall zenét, a következő lépésekkel próbálkozzon iPod touch/iPhone/iPad készülékén:
- (1) Csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újra a készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi útválasztóhoz;
- (2) Zárja be az összes, háttérben futó alkalmazást;
- (3) Kapcsolja ki, majd újra be iPod touch/iPhone/iPad készülékét.

Adatfolyam küldése PC/Mac számítógépről

- 1 Indítsa el az iTunes 10 (vagy újabb verziójú) alkalmazást PC/Mac számítógépén.
- 2 Kattintson az ablakban az AirPlay ikonra.



Tanács

- Ha PC/Mac számítógépén audio-adatfolyamokat küld az iTunes zenei könyvtárból, egynél több AirPlay funkcionálisra képes készüléket (ha van) is kiválaszthat a 3. lépésben, ahova egyidejűleg zenét küldhet.
- Ha az iTunes korábbi verzióját használja, a következő AirPlay ikont láthatja:  a  helyett.

Lejátszásvezérlés

iTunes gazdakészülékén vagy a DS6800W készüléken különféle lejátszási opciókat választhat.



Megjegyzés

- Az alábbi műveletek a DS6800W készülék tartozék távvezérlőjén alapulnak.
- Ellenőrizze, hogy a DS6800W készülékre valóban elküldte-e az audio-adatfolyamot az iTunes zenei könyvtárból.

- A lejátszás indításához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg a ►|| gombot.
- Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot.
- A hangerő beállításához nyomja meg többször a +/- gombot.
- Az elnémításhoz és a hangerő visszaállításához nyomja meg a 🔊 gombot.
- Az AirPlay audioforrásra való váltáshoz nyomja meg a **AirPlay** gombot.
- Az USB audioforrásra való váltáshoz (amennyiben csatlakoztatva van), nyomja meg a  gombot.
- Az MP3 link audioforrásra való váltáshoz (amennyiben csatlakoztatva van), nyomja meg a  gombot.

Haladó hangbeállítások használata

Ha az iTunes gazdakészülék iPod touch/iPhone/iPad készülék:

A haladó hangbeállítások és további funkciók beállításához használhatja iPod touch/iPhone/iPad eszközét az Apple App Store **Philips Fidelio** alkalmazásának letöltéséhez. Ez egy ingyenes Philips alkalmazás.

Ha az iTunes gazdakészülék Wi-Fi funkcionálisra képes számítógép:

A haladó hangbeállítások beállításához használhatja az iTunes hangszínszabályozóját is közvetlenül (**Megjelenítés -> Hangszínszabályzó megjelenítése**).



Tanács

- További részletekért lásd az iTunes súgó dokumentációját.

iPod/iPhone/iPad lejátszása/töltése USB aljzaton keresztül




Megjegyzés

- Az USB-csatlakozóaljzat csak az iPod/iPhone/iPad készülékekkel kompatibilis.

iPod/iPhone/iPad készülékét USB-csatlakozóaljzaton keresztül Apple USB-kábel segítségével (nem tartozék) játszhatja le vagy töltheti.

Lejátszás külső eszközről

A DS6800W segítségével külső audioeszközről is hallgathat zenét.

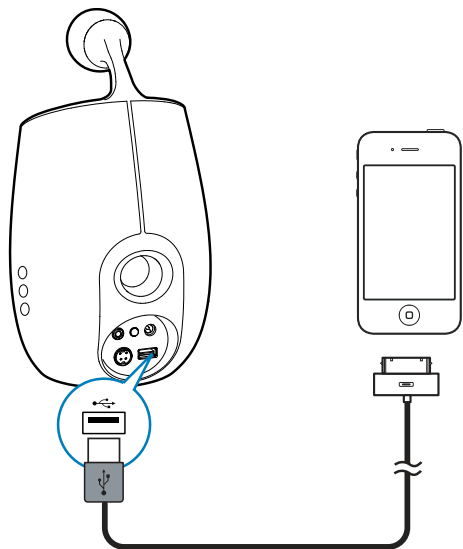


- 1 Apple USB kábel (nem tartozék) csatlakoztatása:
 - a DS6800W készülék hátoldalán levő **USB** csatlakozóaljzathoz.
 - az iPod/iPhone/iPad készülék töltőportjához.
- 2 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg az **↔** gombot.

Kompatibilis iPod/iPhone/iPad

Az USB-csatlakozóaljzat támogatja az alábbi iPod, iPhone és iPad modellek lejátszását és töltését.

- iPad 2
- iPad.
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch

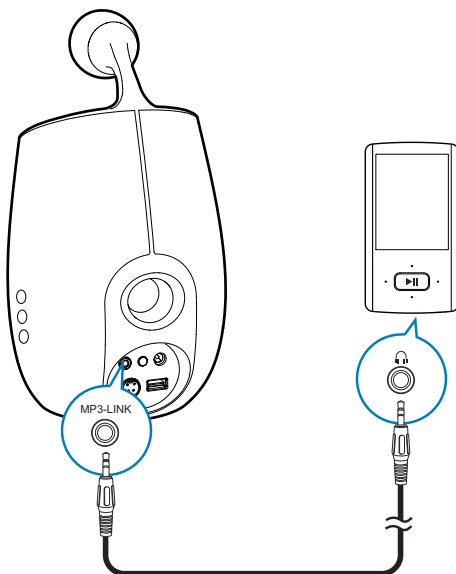

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt MP3-csatlakozókábelt
 - a DS6800W hátoldalán lévő **MP3-LINK** aljzatba.
 - külső audiorejlesztő fejhallgató-csatlakozójához.
- 2 Az MP3 link forrás kiválasztásához nyomja meg a **⏮** gombot.

6 Firmware frissítése


A DS6800W készülék teljesítményének növelése érdekében a Philips új firmware-t ajánlhat a DS6800W készülék frissítéséhez.

A legújabb firmware-rel kapcsolatban tájékoztatásért regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome weboldalon.

Megjegyzés

- A firmware csak PC/Mac gépről frissíthető.

A frissítő fájl letöltése

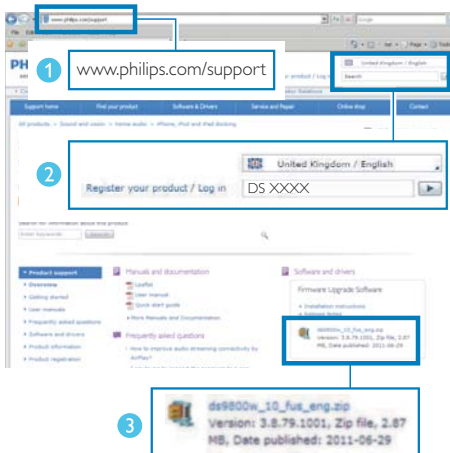

- 1 PC vagy Mac számítógépén keresse fel a www.philips.com/support weboldalt.
- 2 A típusszám megadásával keresse meg az elérhető legújabb firmware-frissítő fájlt.
- 3 Mentse el a frissítőfájlt a merevlemezre.

Frissítés a konfigurációs oldalról



Figyelem

- Mindig csatlakoztassa a DS6800W készüléket a tápfeszültségre a firmware frissítések letöltése érdekében. Firmware-frissítés közben soha ne kapcsolja ki a DS6800W készüléket.



Megjegyzés

- Amennyiben nem Apple Safari böngészőt használ PC/Mac számítógépen, lépjen be a Wi-Fi útvalasztó konfigurációs oldalára és jegyezze le a DS6800W IP-címét. A Wi-Fi útvalasztó felhasználói kézikönyvében utánanézhet, hol találja a Wi-Fi útvalasztóhoz csatlakozott készülékek IP-címét.

- 1 Kapcsolja be a DS6800W készüléket (lásd 'Elkészítés', 11. oldal).
 - ↳ Az egység indításához körülbelül 35 másodpercre van szükség. Az indítás során a fő hangszóró hátulján lévő **WI-FI SETUP** jelzőfény gyorsan, zölden villog.
 - ↳ Indítás után sípó hang hallható, és a **WI-FI SETUP** jelzőfény folyamatosan zölden világít. A DS6800W automatikusan csatlakozik az utoljára beállított Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a DS6800W és a PC/Mac számítógép ugyanahhoz a Wi-Fi útvalasztóhoz csatlakozik.
- 3 Nyissa meg PC/Mac számítógépén az Apple **Safari** böngészőt, majd válassza ki a „Philips_Fidelio XXX” elemet a Bonjour legördülő listájából.
 - Vagy nyisson meg egy másik böngészőt PC/Mac számítógépén, majd gépelje be a címsorba a DS6800W IP-címét (melyet a Wi-Fi útvalasztó konfigurációs oldalán talál).
 - ↳ Megjelenik a DS6800W készülék konfigurációs weboldala.

- 4 Válassza ki a **Firmware Update** (Firmware frissítések) felületet, majd a firmware frissítés befejezéséhez kövesse a képernyőn olvasható utasításokat.



Megjegyzés

- Ha a firmware-frissítés sikertelen, ismételje meg a fenti lépéseket.
- Ha a sikeres firmware-frissítést követően probléma adódik a Wi-Fi kapcsolattal, nyomja meg és tartsa lenyomva a DS6800W készüléken lévő  gombot több mint 5 mp-ig, hogy visszaállítsa a készüléket. Ezt követően próbálja meg újra beállítani a DS6800W Wi-Fi kapcsolatát (lásd 'Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához', 13. oldal).

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 25 W RMS
Válaszfrequencia	63 - 1800 Hz
Jel-zaj arány	> 90 dB
MP3 Link	650 mV RMS 20 kohm

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	Mélynyomó: 8 ohm Magassugárzó: 8 ohm
Hangszórómeghajtó	78 mm mélynyomó + 34 mm magassugárzó
Érzékenység	Mélynyomó: 83,5 dB/m/W Magassugárzó: 86 dB/m/W

Vezeték nélküli

Vezeték nélküli szabvány	802,11b/g
Vezeték nélküli biztonság	WEP (64 vagy 128 bit), WPA/WPA2 (8-63 karakter)

Frekvenciatartomány	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (a következőkhöz: /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (a következőkhöz: /12, /10, /05)
PBC (nyomógomb)	Van

Általános információk

Tápfeszültség	Típus: GFP651DA-2028 Bemenet: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1,4 A Kimenet: 20 V === 2,8 A
Teljesítményfelvétel	50 W
Méret	- Minden hangszóró 145 x 145 x 263 mm (Szé x Mé x Ma)
Tömeg	- Csomagolással 4,2 kg - Hangsugárzók 2,6 kg

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot. Szükség esetén állítsa be újra a hálózatot (lásd 'Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához', 13. oldal).
- Ellenőrizze, hogy megfelelő audioforrást választott-e ki.

Az egység nem reagál

- A készülék visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a készüléken található  gombot legalább 5 mp-ig. Ezt követően állítsa be újra a DS6800W Wi-Fi kapcsolatát (lásd 'Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához', 13. oldal).
- Húzza ki, csatlakoztassa újra a tápkábel csatlakozóját, majd kapcsolja be ismét az eszközt.

A távvezérlő nem működik

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység infravörös érzékelőjére (a fő hangszugárzó előlapján található).

Wi-Fi hálózat csatlakozás sikertelen

- Ellenőrizze, hogy Wi-Fi útválasztója rendelkezik-e Wi-Fi 802.11b/g tanúsítvánnyal. Ez a készülék csak a Wi-Fi 802.11b/g tanúsítvánnyal rendelkező útválasztókkal kompatibilis.
- Ha Wi-Fi útválasztója rendelkezik Wi-Fi 802.11n tanúsítvánnyal, győződjön meg arról, hogy engedélyezve van a 802.11b/g üzemmód. A DS6800W készülék nem támogatja a csak 802.11n tanúsítvánnyal rendelkező útválasztókat.
- Az eszköz nem támogatja a WPS-PIN módszert.
- Ha az útválasztó támogatja a WPS és WPS-PBC módszereket, de továbbra sem kapcsolódik a DS6800W készülékhez, manuális Wi-Fi-beállítással próbálkozzon (lásd '2. eljárás: Csatlakozzon nem WPS rendszerű útválasztóhoz', 14. oldal).
- Kapcsolja be az SSID sugárzást a Wi-Fi útválasztón.
- Tartsa távol az eszközt potenciális interferencia-forrásoktól, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelet, mint pl. a mikrohullámú sütők.
- Ha nem használja a PC-t a Wi-Fi hálózat beállításához, ellenőrizze, hogy a PC használ-e Wi-Fi hálózatot. Ethernet csatlakozás nem használható az AirPlay hálózat beállításához.

- Győződjön meg arról, hogy az otthoni útválasztó SSID neve alfanumerikus karaktereket tartalmaz, szókész vagy különleges karakterek, mint pl. %/#/* nélkül.
- Ha át kívánja nevezni az AirPlay eszközt a beállítás menü **Philips_Fidelio XXXX** részében, ne használjon különleges karaktereket vagy szimbólumokat.
- Egyes új Wi-Fi útválasztó típusok esetén a rendszer automatikusan létrehozza a hálózati nevet (SSID), ha a csatlakozáshoz a WPS-t használja. Mindig változtassa meg az alapértelmezett hálózati nevet (SSID). Ehhez egyszerű, alfanumerikus karaktereket használjon, és változtassa meg a Wi-Fi biztonsági beállításait is, hogy levédje hálózatát.

Az AirPlay zenehallgatás alkalmankénti megszakítása

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Helyezze közelebb a DS6800W készüléket a Wi-Fi útválasztóhoz.
- Távolítsa el a DS6800W készülék és a Wi-Fi útválasztó közt levő akadályokat.
- Ne használjon olyan Wi-Fi csatornát, amely közeli Wi-Fi hálózattal átfedésben van.
- Ellenőrizze a hálózati sebességet (ha egy adott útválasztón több eszköz osztozik, az befolyásolhatja az AirPlay teljesítményét). Kapcsolja ki az otthoni hálózatra csatlakoztatott egyéb eszközöket.
- Kapcsolja be a Quality of Service (QoS) opciót (ha elérhető a Wi-Fi útválasztón).
- Kapcsolja ki a többi Wi-Fi útválasztót.

Az iTunes gazdakészüléken nem jelenik meg az AirPlay ikon

- Ellenőrizze, hogy a DS6800W készülék csatlakozott-e otthoni Wi-Fi hálózatához.
- Az iTunes megnyitása előtt ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva számítógépén a Bonjour szolgáltatás. A Windows XP esetében például: A szolgáltatás bekapcsolásához kattintson a **Start** menü->**Vezérlőpanel** elemre, majd kattintson kétszer a **Felügyeleti eszközök**->

Szolgáltatások->Bonjour szolgáltatás, és végül kattintson a **Start** elemre, majd a felugró menü **OK** gombjára.

- Ha nem talál megoldást a problémára, indítsa újra a DS6800W készüléket.

Sikertelen AirPlay-csatlakozás Mac vagy PC gépekkel

- Ideiglenesen kapcsolja ki a tűzfal szolgáltatást és a biztonsági szoftvert, hogy lássa, az blokkolja-e az AirPlay által a tartalom továbbításához használt portokat. Az AirPlay által használt portok blokkolásának megszüntetésére vonatkozóan lásd a tűzfal és a biztonsági szoftver súgó dokumentációját.
- Ha a zenelejátszás megszakad vagy megáll, miközben iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC készüléken lévő zenét játszik le az AirPlay segítségével, próbálja meg újraindítani az iPod Touch/iPhone/iPad készülékét, az iTunes vagy a DS6800W készüléket.
- A videostreaming vagy az FTP letöltések túlterhelhetik az útválasztót, és így megzavarhatják az AirPlay zenelejátszást. Próbálja csökkenteni az útválasztó terheltségét.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100-240 V ~
Névleges frekvencia..... 50/60 Hz

Teljesítmény
maximális 50W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..... 2,6 kg

Befoglaló méretek

Ho..... 145 mm
Szé..... 145 mm
Ma..... 263 mm

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 2 x 25W RMS



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS6800W_10_UM_V1.0



100% recycled paper
100% papier recyclé