

PHILIPS

Zvučnik

TAVS500



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/welcome

Sadržaji

| | | |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 1 | Važno | 2 |
| | Važna sigurnosna uputstva..... | 2 |
| | Mjere opreza sigurnosti baterije..... | 2 |
| | Obavještenje | 2 |

| | | |
|----------|-----------------------------------|----------|
| 2 | Vaš Bluetooth zvučnik..... | 4 |
| | Uvod..... | 4 |
| | Šta je u kutiji | 4 |
| | Pregled glavne jedinice..... | 4 |

| | | |
|----------|----------------------------------|----------|
| 3 | Prvi koraci..... | 5 |
| | Ugrađene baterije..... | 5 |
| | Uključivanje/isključivanje | 5 |

| | | |
|----------|---|----------|
| 4 | Reprodukcija..... | 6 |
| | Reprodukcija sa Bluetooth uređaja | 6 |
| | Reprodukcija sa vanjskog uređaja | 6 |
| | Kontrola reprodukcije..... | 6 |

| | | |
|----------|--------------------------------------|----------|
| 5 | Informacije o proizvodu | 7 |
|----------|--------------------------------------|----------|

| | | |
|----------|---------------------------------|----------|
| 6 | Rješavanje problema..... | 8 |
|----------|---------------------------------|----------|

1 Važno

Važna sigurnosna uputstva

- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svijeće).
- Obezbjedite dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika zbog ventilacije.
- Koristite zvučnik u okolini sa temperaturom između 0° i 45°.
- Koristite samo priključke ili dodatke odobrene od strane proizvođača.

Mjere opreza sigurnosti baterije

- Opasnost od eksplozije ako nepravilno zamijenite bateriju. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterije (pakat baterija ili ugrađena baterija) se ne smiju izlagati pretjeranoj toploti kao npr. sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemojte vršiti zamjenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primer, neke vrste litijskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
- Nemojte stavljati zvučnik na druge električne uređaje.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru.
- Zvučnik ne smije biti blizu vode, vlage i predmeta napunjenih tečnošću.
- Sklonite zvučnik od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili izvora toplote.
- Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamijenite pogrešnom vrstom

Obavještenje



TP Vision Europe B.V. ovim izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.



Vaš aparat je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se može reciklirati i ponovo koristiti.



Kada na proizvodu postoji simbol prekržižene kante to znači da je obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.

Informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda.

Postupajte u skladu s lokalnim propisima i nemojte odlagati stare proizvode s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starog proizvoda pomaže u prevenciji potencijalnih negativnih posljedica za okolinu i ljudsko zdravlje.



Vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Europskom direktivom 2013/56/EU što znači da se ne mogu odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnim propisima o odvojenom prikupljanju baterija jer pravilno odlaganje pomaže u prevenciji negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.


Bilješka

- Tipska pločica se nalazi na poledini zvučnika.

! Oprez

- Uklanjanje ugrađenih baterija poništava garanciju i može uništiti zvučnik.

Za uklanjanje ugrađenih baterija uvijek odnesite zvučnik stručnjaku.

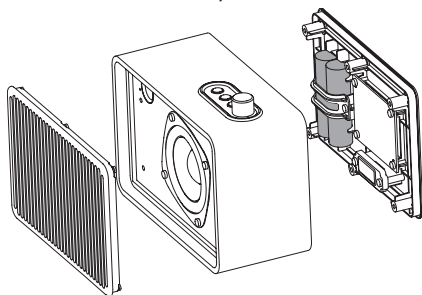

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

2 Vaš Bluetooth zvučnik

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje Philips podrške, registrujte svoj zvučnik na adresi www.philips.com/welcome.

Uvod


Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa kompatibilnih bluetooth ili drugih audio uređaja.





Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

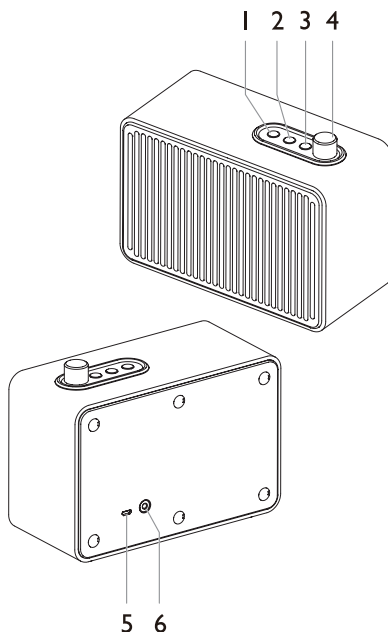- Glavna jedinica
- USB kabl
- Audio kabl
- Kratki vodič
- Garancija važeća u cijelom svijetu

Pregled glavne jedinice



1.  - Uključite/isključite zvučnik
2.  - Izaberite funkciju
- Povežite/prekinite bluetooth uparivanje
3.  - Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju
- Idite na prethodnu ili sljedeću pjesmu
4. Pojačajte/smanjite zvuk
5. **5 V**  **2 A**
- Spojite USB kabl
6. AUX IN
- Spojite vanjski audio uređaj

3 Prvi koraci

! Oprez

- Upotreba kontrola ili prilagodavanja ili izvođenje postupaka koji nijesu ovdje navedeni mogu dovesti do opasnog zračenja.

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.

Ako kontaktirate Philips, tražiće vam model i serijski broj ovog zvučnika. Broj modela i serijski broj su sa zadnje strane ovog zvučnika. Upišite brojeve ovdje:

Broj modela _____

Serijski broj _____


Ugrađene baterije

Zvučnik može raditi sa ugrađenim punjivim baterijama.

- Kada je zvučnik uključen, a baterije niskog napona, "⏻" trepće.

Napunite ugrađene baterije:

- 1 Spojite jedan kraj USB kabla na utičnicu **5 V = 2 A** na zvučniku.
- 2 Spojite drugi kraj USB kabla na utičnicu (**5 V = 2 A**).

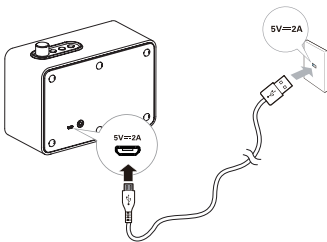


- Kada se zvučnik puni, "⏻" lampica svijetli.
- Kada su baterije napunjene, lampica "⏻" je ugašena.

! Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite utikač za naizmjeničnu struju, uvijek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite dugme  za uključivanje i isključivanje zvučnika.

- Zvučnik će pisnuti kada je uključen.
- Ako ništa nije priključeno na AUX IN utičnicu, lampica "⏻" trepće.

Uključite/isključite zvučnik automatski:

Zvučnik se automatski isključuje u sljedećim situacijama:

- U Bluetooth režimu: nema audio signala sa Bluetooth uređaja duže od 15 minuta.
- U AUX IN režimu: niti jedan audio uređaj nije povezan više od 15 minuta.





4 Reprodukcija

Reprodukcija sa Bluetooth uređaja



Možete puštati zvuk sa uređaja na ovaj zvučnik pomoću bluetooth veze.

Bilješka

- Obavezno uključite bluetooth da biste otkrili uređaj pre uparivanja.
- Zvučnik i uređaj moraju biti postavljeni na 10 metara bluetooth senzorske udaljenosti.


- 1 Pritisnite dugme  na zvučniku.
 - Indikator  trepće plavo za omogućavanje bežične konekcije.
 - Bluetooth je automatski omogućen na zvučniku ako ništa nije uključeno u AUX IN utičnicu.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite funkciju Bluetooth da bi bio vidljiv.
- 3 Izaberite "Philips VS500" na uređaju za uparivanje.
 - Za starije uređaje, unesite lozinku za uparivanje 0000.
 - Lampica  svijetli plavo kada je povezivanje uspješno.
- 4 Pritisnite dugme  na Bluetooth uređaju za strimovanje muzike.


Prekinite Bluetooth uparivanje

- Pritisnite i držite dugme  2 sekunde ili duže, sve dok trepće .

Reprodukcija sa vanjskog uređaja

Možete slušati muziku sa vanjskog audio uređaja na zvučniku.


- 1 Spojite audio kabl u AUX IN utičnicu na zvučniku i priključak za slušalice na vanjskom uređaju.
 - Zvučnik je tada prebačen u AUX IN režim.
 - Lampica  se gasi.

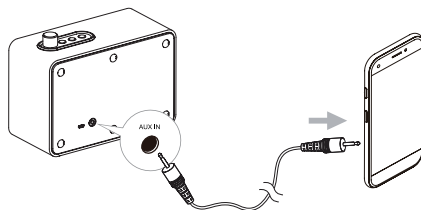

- 2 Pritisnite dugme  na vanjskom uređaju za puštanje muzike.

Kontrola reprodukcije

Tokom reprodukcije



- Okrenite dugme za jačinu zvuka da biste povećali/smanjili jačinu.
- Pritisnite tipku BF za reprodukciju/pauzu. Brzo dva puta pritisnite tipku  da idete na sljedeću pjesmu.
 - Radi samo u režimu Bluetooth.

5 Informacije o proizvodu

Bilješka

- Informacija o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Opšte informacije

| | |
|--------------------------|--|
| Potrebno napajanje | 5 V  2 A |
| Litijumska baterija | 7,4 V  2200 mAh |
| Dimenzije (Š x V x D) | 180 x 140 x 84 mm |
| Težina (glavne jedinice) | 0,99 kg |

Pojačavač

| | |
|----------------------|----------------|
| Izlazna snaga | 10 W |
| Odziv frekvencije | 100 - 20000 Hz |
| Odnos signala i buke | > 70 dB |

Zvučnici

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Impedansa zvučnika | 4 Ω |
| Maksimalna ulazna snaga zvučnika | 10 W |
| Veličina zvučnika | 3" širokopoljasni |

Bluetooth

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Bluetooth verzija | 5.0 |
| Opseg frekvencije | 2402 - 2480 MHz |
| Maksimalna prenesena snaga | 5 dBm |
| Maksimalni komunikacijski opseg | oko 10 m |
| Kompatibilni Bluetooth profili | A2DP |

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte zvučnik sami. Ako nađete na problem pri korišćenju zvučnika, proverite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips (www.philips.com/welcome). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Zvučnik mora biti napunjen.
- USB utičnica na zvučniku mora biti pravilno spojena.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal ili nije priključen audio uređaj.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Zvučnik se ne uključuje

- Ponovo uključite zvučnik.

Reprodukcija muzike nije dostupna na ovom zvučniku ni nakon uspješne bluetooth veze

- Ovaj uređaj se ne može koristiti za reprodukciju muzike putem ovog zvučnika bežično.

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće povezivanje s ovim zvučnikom

- Uređaj ne podržava profile potrebne za ovaj zvučnik.
- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik zvučnika da otkrijete kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja pa pokušajte ponovo.



Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije TP Vision Europe B.V. ili jedne od njenih filijala, i kompanija TP Vision Europe B.V.je garant u vezi ovog proizvoda.

