

Philips
Радиочасы

Большой дисплей
FM/MW, аналоговая настройка
Двойной будильник
Резервное сохранение времени/
будильника

AJ3500



Радиочасы с большим дисплеем

Пусть каждое ваше утро будет ярче благодаря отображению времени на большом светодиодном дисплее. Часы автоматически устанавливают время при подключении к электросети и имеют резервный аккумулятор, обеспечивающий срабатывание будильника даже в случае отсутствия питания. В качестве сигнала будильника можно выбрать зуммер или радиостанцию.

Все, что вам требуется

- Большой дисплей для удобства просмотра
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер
- Тюнер СВ/FM
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

Легко использовать

- Настройка яркости дисплея для удобства просмотра
- Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Подключение и автоматическая настройка времени


PHILIPS

Основные особенности

Большой дисплей

Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.

Просыпайтесь под радио или под зуммер

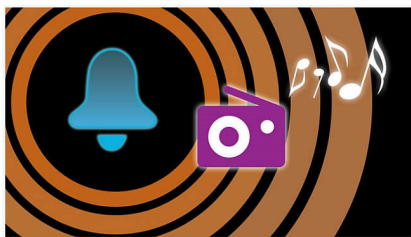


Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включают эту радиостанцию или сигнал.

Тюнер СВ/FM



Тюнер СВ/FM

Двойной будильник

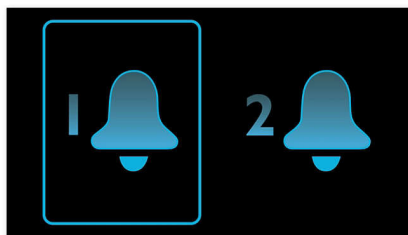


Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.


Таймер отключения

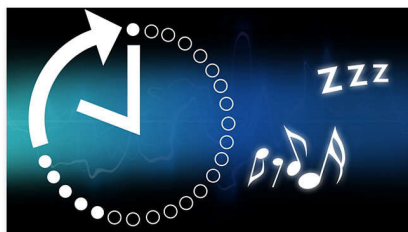

Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите

слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

Повторный звуковой сигнал

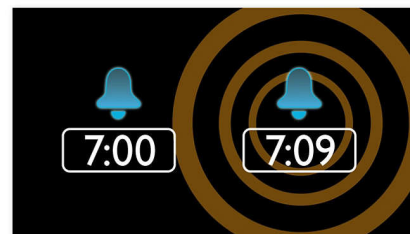

Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

Подключение и настройка

Извлеките часы из упаковки, подключите их, и настройка времени будет выполнена автоматически. Удобные часы считывают запрограммированные данные и устанавливают правильное время в соответствии с часовым поясом по умолчанию. Если вы находитесь за пределами установленного по умолчанию часового пояса, просто нажмите кнопку "Time zone" (Часовой пояс), после чего часы выполнят сброс настроек времени. Больше не нужно тратить время на чтение руководства пользователя и на попытки разобраться с кнопками.

Радиочасы

Большой дисплей FM/MW, аналоговая настройка, Двойной будильник, Резервное сохранение времени/будильника

Характеристики

Звук

- Звуковая система: Моно
- Регулятор громкости: поворотный

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM, СВ

Комфорт

- Будильники: Время двойного будильника, "Мягкий" будильник, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Звуковой сигнал-зуммер, Повтор сигнала (после пробуждения), Повтор будильника через 24 часа
- Тип дисплея: 5-и значный дисплей
- Расширенные функции часов: Резервное питание часов
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью
- Часы/версия: Цифровой дисплей

Мощность

- Источник питания: 220-230 В
- Количество батарей: 1
- Запасная батарея: CR2032 (в комплекте)

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

Размеры

- Вес брутто: 0,68 кг
- Глубина упаковки: 84 миллиметра
- Глубина продукта: 76 миллиметра
- Высота упаковки: 104 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 245 миллиметра
- Ширина продукта: 180 миллиметра
- Высота продукта: 87 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.10

EAN: 87 12581 57943 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com