

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome

AS360



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	2
	Sicherheit	2
	Hinweis	3

2	Ihr Dockinglautsprecher für Android™	4
	Einführung	4
	Lieferumfang	4
	Geräteübersicht	5

3	Erste Schritte	6
	Stromversorgung	6
	Einschalten	6

4	Wiedergabe	7
	Anschließen und Wiedergeben	7
	Wiedergeben von Audioinhalten über eine manuelle Bluetooth-Verbindung	8

5	Weitere Funktionen	10
	Audiowiedergabe von einem externen Gerät	10
	Aufladen Ihres Android-betriebenen Geräts	10
	Aufladen Ihres nicht Android-betriebenen Geräts über den USB-Anschluss	10

6	Produktinformationen	11
	Technische Daten	11

7	Fehlerbehebung	12
----------	-----------------------	----

1 Wichtig

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- **VORSICHTSHINWEIS** zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf

folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:

- Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Verwenden Sie nur im Benutzerhandbuch aufgeführte Netzkabel.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

CE 0890

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 1999/5/EC.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie in der PDF-Version des Benutzerhandbuchs unter www.philips.com/support.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Bluetooth

Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch WOOX Innovations Limited erfolgt unter Lizenz.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihr Dockinglautsprecher für Android™

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie Folgendes tun:


- Audioinhalte von Ihrem Android-betriebenen Gerät oder einem externen Gerät genießen;
- das Gerät aufladen.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Netzteil
- 3,5 mm Audio-Verbindungskabel
- Druckmaterialien

Geräteübersicht

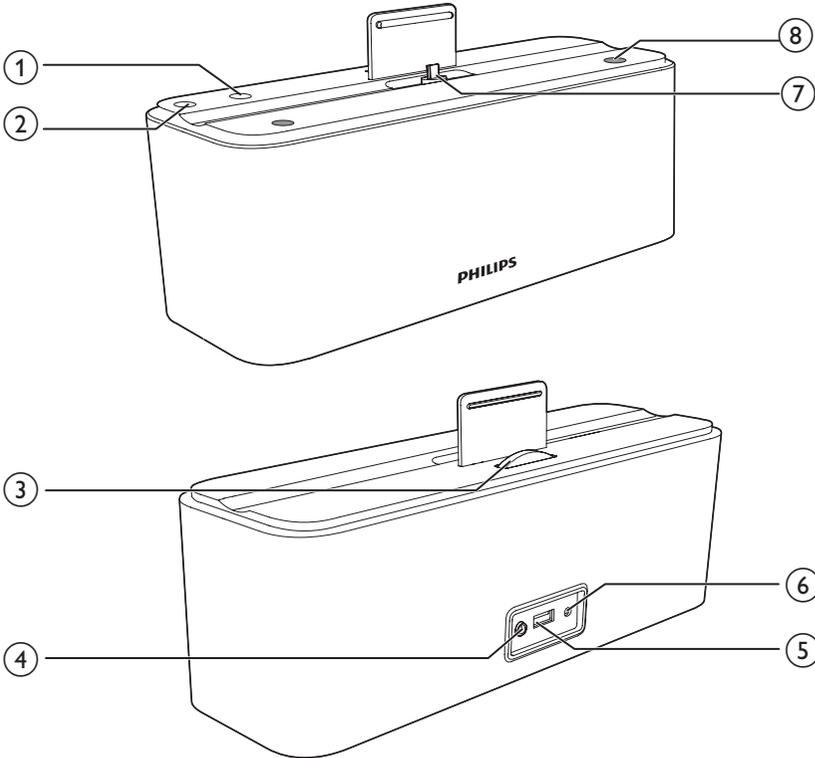

① 

- Bluetooth-Anzeige.

② **POWER**

- Ein-/Ausschalten des Dockinglautsprechers oder Wechseln des Dockinglautsprechers in den Standby-Modus

③ **Einstellrad**

- Drehen, um Ihr angeschlossenes Gerät zu stabilisieren

④ **AUDIO IN**

- Anschließen eines externen Audiogeräts

⑤ **CHARGING**

- Aufladen Ihres nicht Android-betriebenen Geräts über das USB-Kabel

⑥ **DC IN**

- Stromanschlussbuchse

⑦ **FlexiDock 2 (für Android-betriebenes Gerät)**

⑧ **-VOL +**

- Einstellen der Lautstärke

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Stromversorgung


Für die Stromversorgung dieses Dockinglautsprechers können Batterien oder Netzstrom verwendet werden.

Option 1: Netzteilbetrieb

Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Dockinglautsprechers übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.

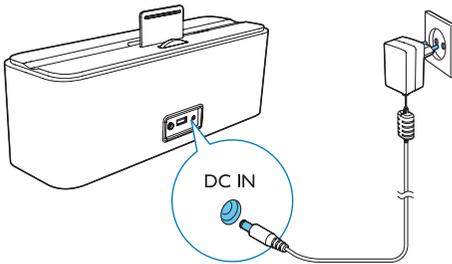


Option 2: Batteriebetrieb

Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Akkus von Hitze, Sonneneinstrahlung und Feuer fern. Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie wie abgebildet 4 AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

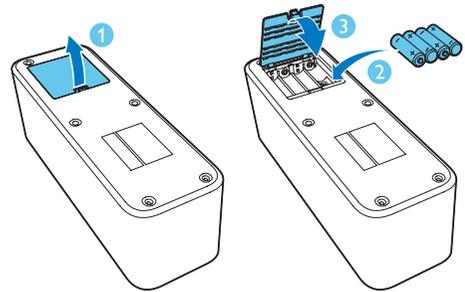

Hinweis

- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Batterien sind für Sicherungszwecke vorgesehen. Sie können im Batteriebetrieb keine Inhalte von einem angeschlossenen Gerät über den Dockinglautsprecher wiedergeben.
- Wenn Sie Inhalte von einem angeschlossenen Gerät wiedergeben, während der Dockinglautsprecher mit Batterien ausgerüstet ist, und Sie den Netzstecker ziehen, wird die Wiedergabe angehalten, und der Dockinglautsprecher wechselt in den Standby-Modus. Drücken Sie , um den Dockinglautsprecher erneut zu starten, und wechseln Sie in den Audio In-/Bluetooth-/USB-Modus.

Einschalten

Drücken Sie die Taste **POWER**, um den Dockinglautsprecher einzuschalten.

↳ Die LED-Anzeige leuchtet grün.

Wechseln in den Standby-Modus

Drücken Sie erneut auf **POWER**, um den Dockinglautsprecher in den Standby-Modus zu schalten.

↳ Die LED-Anzeige wird ausgeschaltet.

4 Wiedergabe

Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie Audioinhalte von Ihren Geräten genießen.

Anschließen und Wiedergeben

Mit Android™ kompatibel

Um den Dockinglautsprecher in vollem Umfang nutzen zu können, sollte Ihr Android-betriebenes Gerät die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Android-Betriebssystem (Version 4.2 und höher);
- Micro-USB-Anschluss;
- Unterstützt Android Open Accessory (AOA).

Mit anderen Geräten, die über einen Micro-USB-Anschluss und die Bluetooth-Funktion verfügen, können Sie den Dockinglautsprecher für Folgendes nutzen:


- Aufladen Ihres Android-betriebenen Geräts über das Dock;
- Aufladen Ihres Geräts über die **CHARGING** -Buchse;
- Audiowiedergabe über Bluetooth.

Anschließen Ihres Android-betriebenen Geräts



Um Ihr Android-betriebenes Telefon aufzuladen und Inhalte wiederzugeben, müssen Sie es zuerst am Dockinglautsprecher anschließen.

- 1 Prüfen Sie die Ausrichtung des Micro-USB-Anschlusses auf Ihrem Android-betriebenen Telefon. Wenn Ihr USB-Anschluss eine Abdeckung aufweist, klappen Sie diese nach außen.
- 2 Drehen Sie gegebenenfalls den USB-Anschluss am Dockinglautsprecher; und


schließen Sie das Android-betriebene Telefon am Dock an.

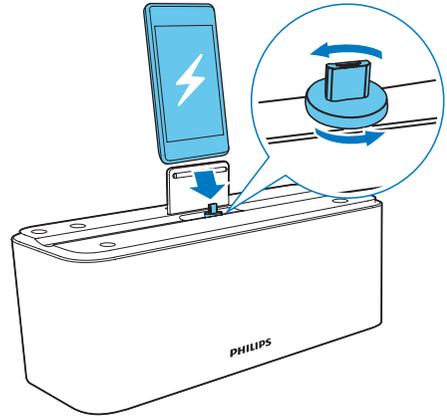

- 3 Stellen Sie das Rad auf der Rückseite des Anschlusses ein, um das Gerät zu stabilisieren.

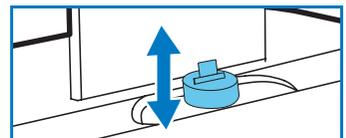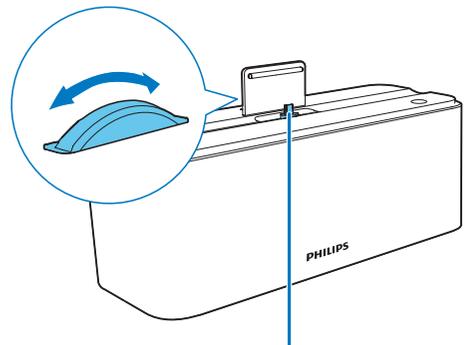

- 4 Verschieben Sie den Anschluss so, dass sich Ihr Gerät in der Mitte des Dockinglautsprechers befindet.

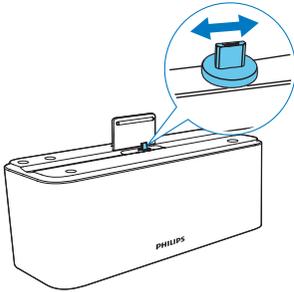

Tipp

- Wenn sich der Micro-USB-Anschluss oben befindet, ist die automatische Displaydrehung verfügbar.

Audiowiedergabe von Ihrem Android-betriebenen Gerät

Nachdem Sie Ihr Android-betriebenes Gerät auf das Dock gesetzt haben, können Sie Musik über den Dockinglautsprecher genießen.

- 1 Drücken Sie die Taste , um den Dockinglautsprecher einzuschalten.
- 2 Geben Sie Audioinhalte auf Ihrem Android-betriebenen Gerät wieder.
↳ Sie können nun Musik über den Dockinglautsprecher genießen.

Tipp

- Drücken Sie **-VOL +**, um die Lautstärke einzustellen.
- Sie können im Batteriebetrieb keine Inhalte von einem angeschlossenen Gerät über den Dockinglautsprecher wiedergeben.


Wiedergeben von Audioinhalten über eine manuelle Bluetooth-Verbindung

Der Dockinglautsprecher überträgt mithilfe der kabellosen Bluetooth-Technologie Musik von Ihrem tragbaren Gerät an das System.


Hinweis

- Ihr Bluetooth-Gerät sollte über Bluetooth-Software Version 2.1 oder höher verfügen.
- Bevor Sie ein Bluetooth-Gerät an diesen Dockinglautsprecher anschließen, sollten Sie sich mit den Bluetooth-Funktionen des Geräts vertraut machen.
- Halten Sie den Dockinglautsprecher von anderen elektronischen Geräten fern, um Störsignale zu vermeiden.

- 1 Drücken Sie auf Ihrem Dockinglautsprecher , um Bluetooth zu aktivieren.
↳ Die Bluetooth-Anzeige  blinkt.
- 2 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts ein.
 - Verschiedene Geräte können Bluetooth auf unterschiedliche Weise aktivieren.

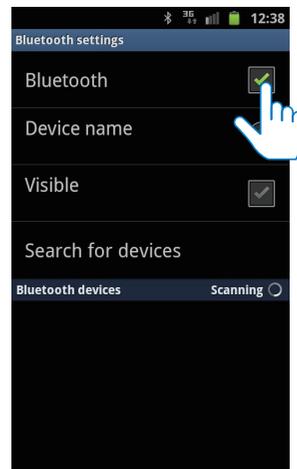

- 3 Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten, die mit Ihrem Gerät gekoppelt werden können.

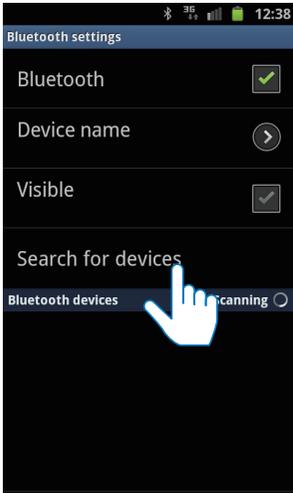

- 4 Wenn **[PHILIPS AS360]** auf Ihrem Gerät angezeigt wird, wählen Sie es aus, um eine Verbindung herzustellen.
- ↳ Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie zur Bestätigung zwei Signaltöne.
- 5 Geben Sie Audioinhalte mit dem Media-Player auf Ihrem Gerät wieder:
- ↳ Die Audioinhalte werden über den Dockinglautsprecher wiedergegeben.

 **Tipp**

- Die Reichweite zwischen dem Dockinglautsprecher und dem gekoppelten Gerät beträgt etwa 10 Meter.
- Wenn sich zwischen dem Lautsprecher und dem Gerät ein Hindernis befindet, kann die Reichweite beeinträchtigt werden.

5 Weitere Funktionen

Audiowiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie auch Audioinhalte von externen Geräten abspielen.

- 1 Verbinden Sie das 3,5 mm-Audio-Eingangskabel (im Lieferumfang enthalten) mit:
 - der **AUDIO IN**-Buchse.
 - der Kopfhörerbuchse eines externen Geräts.
- 2 Starten Sie die Wiedergabe auf dem externen Gerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

Aufladen Ihres Android-betriebenen Geräts

Wenn der Dockinglautsprecher an die Stromversorgung angeschlossen ist, lädt sich das angeschlossene Gerät automatisch auf.



Tipp

- Diese Funktion ist für alle Android-betriebenen Geräte verfügbar, die einen Micro-USB-Anschluss haben.
- Aufladen ist im Batteriebetrieb nicht möglich.

Aufladen Ihres nicht Android-betriebenen Geräts über den USB-Anschluss

Verbinden Sie ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit:

- dem **CHARGING** -Anschluss an der Rückseite des Dockinglautspeakers.
- dem Micro-USB-Anschluss Ihres Geräts.



Hinweis

- Es wird nicht garantiert, dass alle USB-Kabel mit diesem Dockinglautsprecher funktionieren.
- Aufladen ist im Batteriebetrieb nicht möglich.

6 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Netzspannung	OH-1028A0903000U-VDE (Philips) Eingangsleistung: 100 – 240 V~; 50/60 Hz; 800 mA MAX Ausgangsleistung: 9 V = 3 A
Akku	4 x AA
Betriebs-Stromverbrauch	< 18 W
Eco-Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	260 x 90 x 95 mm
Gewicht – Hauptgerät	1,18 kg
Laden:	
- über Micro-USB	1 A
- über CHARGING	1 A
-Buchse	
Lautsprecherimpedanz	4 Ohm

7 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil des Dockinglautsprechers ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.
- Wenn der Dockinglautsprecher über Batterien betrieben und das Netzteil an den Dockinglautsprecher angeschlossen ist, schaltet sich der Dockinglautsprecher in den Standby-Modus, wenn Sie den Netzstecker ziehen. Drücken Sie ϕ , um den Dockinglautsprecher erneut zu starten.

Keine Reaktion vom angeschlossenen Gerät

- Die Funktion für Anschluss und Wiedergabe unterstützt nur Android-betriebene Geräte mit Betriebssystem Version 4.2 oder höher.
- Die Funktion für Anschluss und Wiedergabe ist im Batteriebetrieb nicht verfügbar.

Kein Ton oder schlechte Tonqualität

- Stellen Sie die Lautstärke auf dem Dockinglautsprecher ein.
- Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Android-Gerät ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend den Dockinglautsprecher erneut ein.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

