




## Philips Klokradio

Dubbele USB-aansluiting voor  
opladen

Analoge FM-tuner  
Tweevoudig alarm  
Back-up voor tijd en alarm

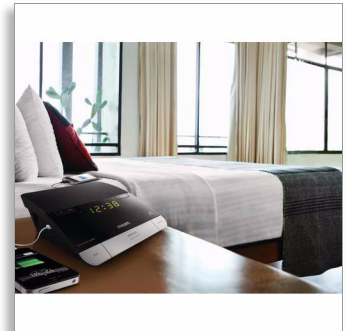

AJ400B

## Uw mobieltje opladen terwijl u slaapt

met ingebouwde micro USB-kabel

Begin uw dag volledig opgeladen met deze klokradio. Uw mobiele telefoon en USB-apparaat worden 's nachts tegelijkertijd opgeladen, zodat de apparaten 's ochtends altijd gebruiksklaar zijn. Voor het alarm kunt u kiezen uit de radio of een zoemer, terwijl u twee verschillende wektijden kunt instellen.

### Handige batterijlader naast uw bed

- Laad uw mobiele telefoon op via de ingebouwde micro USB-kabel
- Een tweede USB-apparaat opladen via ingebouwde USB-hub

### Begin de dag op uw manier

- Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Alarmherhaling met snoozetijd
- FM-tuner voor radio-ontvangst


### Gebruiksvriendelijk

- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
- Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

# PHILIPS


## Kenmerken

### Word wakker met radio of zoemer

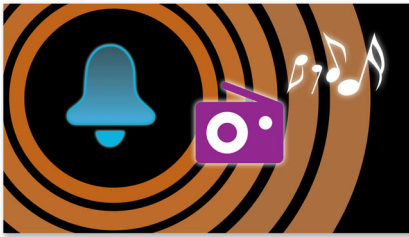


Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

### Tweevoudig alarm

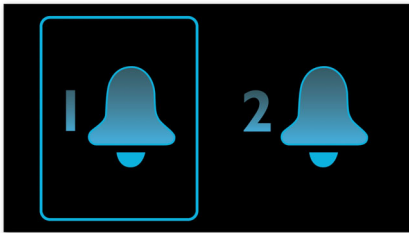


Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

### Alarm herhalen

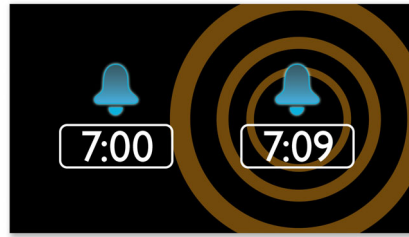

Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

### Sleeptimer

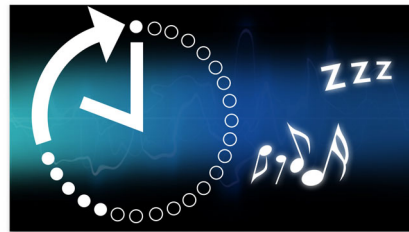

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waarnaar u wilt luisteren voordat u in slaap valt. De Philips-radio speelt de muziek gedurende de ingestelde tijd af. Vervolgens gaat het apparaat over op een

stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

### Back-upbatterij

Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

### FM-tuner

Met de ingebouwde FM-tuner kunt u elke dag naar uw favoriete muziek of het nieuws luisteren door af te stemmen op de zender waarnaar u wilt luisteren.

### Gentle Wake



Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

# Specificaties

## Klok

- Type: Digitaal
- Display: LED
- Schermcijfers: 4
- Tijdnotatie: 24 uur

## Alarm

- Aantal alarmen: 2
- Alarmbron: Zoemer, FM-radio
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
- Alarm na 24 uur opnieuw instellen
- Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Analoog afstemmen
- Tunerbereik: FM
- Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: FM-antenne

## Gemak

- Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag
- Volumeregeling: Ja, Draaiwielje
- Back-up voor klok/ alarm: Ja, met 6F22 9 V-batterij

## Geluid

- Geluidssysteem: mono
- Uitgangsvermogen (RMS): 300 mW

## Vermogen

- Voedingstype: AC-voeding
- AC-ingangsvermogen: 100-240 V, 50/60 Hz
- AC-uitgangsvermogen: 6,5 V, 1,3 A
- Stroomverbruik in werking: 11 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Voltage opladen met micro USB: 5 V
- Voltage opladen via USB: 5 V
- Aantal batterijen: 1
- Batterijtype: 6F22 9 V
- Batterijvoltage: 9 V

## Afmetingen

- Verpakkingstype: D-box
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 182 x 69 x 207 mm
- Productafmetingen (b x d x h): 173 x 159 x 64 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 0,64 kg
- Gewicht: 0,49 kg

## Accessoires

- Garantie: Garantiecertificaat
- Gebruikershandleiding



Publicatiedatum  
2014-08-30

Versie: 3.0.3

12 NC: 8670 000 96186  
EAN: 87 12581 66247 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)