

PHILIPS

Kõrvaklapid

Tooteseeria 2000

TAT2206



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil
www.philips.com/support

Sisukord

1	Tähtsad ohutussuunised	2
	Kuulamisohutus	2
	Üldine teave	2

2	Teie True juhtmevabad kuularid	3
	Mis karbis sisaldub	3
	Muud seadmed	3
	Teie juhtmevabade True kuularite ülevaade	4

3	Alustamine	5
	Aku laadimine	5
	Kuularite esmakordne Bluetooth-seadmega sidumine	5
	Kuularite sidumine veel ühe Bluetooth-seadmega	6

4	Kõrvaklappide kasutamine	7
	Kuularite ühendamine Bluetooth-seadmega	7
	Toite sisse-/väljalülitamine	7
	Kõnede ja muusika juhtimine	7
	Märgutule olek	8
	Häälabiline	8

5	Kuularite lähtestamine	9
---	------------------------	---

6	Tehnilised andmed	10
---	-------------------	----

7	Teatised	11
	Vastavusdeklaratsioon	11
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	11
	Sisseehitatud aku eemaldamine	11
	Vastavus EMF-i direktiivile	12
	Keskkonda puudutav teave	12
	Vastavusteatis	12

8	Kaubamärgid	14
---	-------------	----

9	Korduma kippuvad küsimused	15
---	-------------------------------	----

1 Tähtsad ohutus-suunised

Kuulamisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks piirake aega, mil kuulate kõrvaklappidega kõrge helitugevusega, ja kasutage ohutut helitaset. Mida kõrgem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamisaeg.

Järgige oma kuulareid kasutades kindlasti järgmisi suuniseid.

- Kuulake mõõduka helitugevusega ja mitte liiga pikka aega järjest.
- Püüdke mitte järk-järgult helitugevust tõsta, kui harjute kuulatava tasemega.
- Ärge kuulake nii kõrge helitugevusega, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Võimalikes ohtlikes olukordades peaksite olema tähelepanelik või kasutamise ajutiselt lõpetama.
- Kõrvaklappide ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmiskadu.
- Autot juhtides ei ole soovitatav kasutada kõrvaklappe nii, et mõlemad kõrvad on kaetud, ja see võib olla mõnes piirkonnas seadusvastane.
- Ohutuse tagamiseks ärge laske muusikal või telefonikõnedel end segada, kui olete liikluses või mõnes muus ohtlikus keskkonnas.

Üldine teave

Kahjustuste ja talitlushäirete vältimiseks pidage silmas järgmist.



Ettevaatust!



- Ärge laske kõrvaklappidel puutuda kokku ülemäärase kuumusega.
- Ärge laske kõrvaklappidel maha kukkuda.
- Kõrvaklappe tuleb kaitsta tilkiva ja pitsiva vee eest.
- Kõrvaklappe ei tohi vette kasta.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid koostisosi.
- Kui kõrvaklappe on vaja puhastada, siis kasutage pehmet lappi, mida võib niisutada vajaduse korral vähesese koguse vee või lahjendatud õrnatoimelise seebilahusega.
- Sisseehitatud akut tuleb kaitsta ülemäärase kuumuse eest, nagu otsene päikesevalgus, lahtine tuli või muu sarnane.
- Kui aku asendatakse vale akuga, võib see plahvatada. Asendada võib ainult sama tüüpi või võrdväarse akuga.
- Aku viskamine tulle või kuuma ahju või selle mehaaniline purustamine või löikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Kui aku jäetakse äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või lekkida võib kergesti süttivat vedelikku või gaasi.
- Kui aku puutub kokku äärmiselt madala õhurõhuga, võib see põhjustada plahvatuse või lekkida võib kergesti süttivat vedelikku või gaasi.

Teave kasutamise- ja hoiustamistemperatuuri ning õhuniiskuse kohta

- Hoidke kohas, kus temperatuur jääb vahemikku -20 °C kuni 50 °C (kuni 90% suhteline õhuniiskus).
- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni 45 °C (kuni 90% suhteline õhuniiskus).
- Kõrge või madala temperatuuri korral võib aku eluiga lüheneda.
- Aku asendamine vale tüüpi akuga võib seadet kahjustada (nt mõnede liitiumakude korral).

Teie juhtmevabade True kuularite ülevaade

L / R

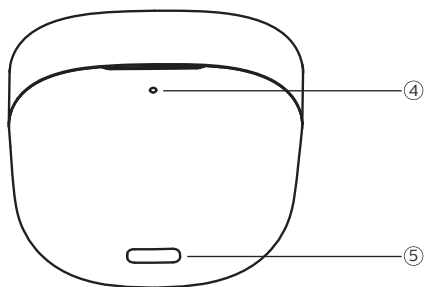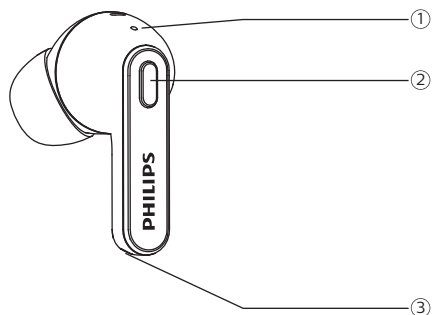

- ① Märgutuli (kuularid)
- ② Mitme funktsiooniga nupp
- ③ Mikrofon
- ④ Märgutuli (laadimiskarp)
- ⑤ USB-C-laadimispesa

3 Alustamine

Aku laadimine

Märkus


- Enne kui kasutate kuulareid esimest korda, pange need laadimiskarpi ja laadige akut 2 tundi, et tagada aku optimaalne mahtuvus ning eluiga.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult komplekti kuuluvat USB-C-laadimiskaablit.
- Lõpetage kõne, enne kui hakkate kuulareid laadima. Kui kuularid ühendatakse laadimiseks, siis need lülituvad välja.

Laadimine

Ühendage USB-kaabli üks ots laadimiskarbi ja teine toiteallikaga.

↳ Laadimiskarp alustab laadimist.

- Laadimisest annab märku märgutuli esipaneelil.
- Kui laadimiskarp on laetud, märgutuli kustub.

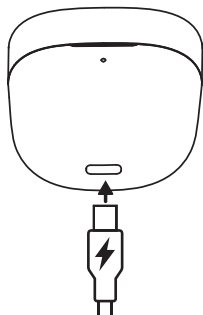


Nõuanne

- Laadimiskarp toimib kaasaskantava tagavaraakuna, millega saab kuulareid laadida. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, saab sellega kaks korda kuulareid laadida.
- USB-ühenduse kaudu kulub laadimiseks tavaliselt 2 tundi (kuularite või laadimiskarbi puhul).

Kuularite esmakordne Bluetooth-seadmega sidumine

- 1 Veenduge, et kuularid oleks täielikult laetud.
- 2 Avage laadimiskarbi pealmine kate.

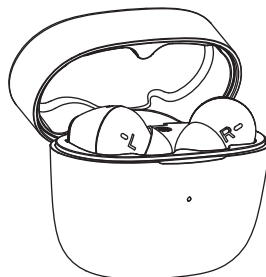

- ↳ Mõlema kuulari märgutuli vilgub vaheldumisi valgelt ja siniselt.
- ↳ Kuularid on nüüd sidumisrežiimis ja valmis Bluetooth-seadmega (nt mobiilseadmega) sidumiseks.

- 3 Lülitage sisse oma Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsioon.
- 4 Siduge kuularid Bluetooth-seadmega. Vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Märkus

- Kui kuularid ei leia pärast sisselülitamist ühtegi varem ühendatud Bluetooth-seadet, lülituvad need automaatselt sidumisrežiimi.

Järgmises näites on selgitatud, kuidas kuulareid Bluetooth-seadmega siduda.

- 1 Lülitage sisse oma Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsioon ja valige **Philips TAT2206**.
- 2 Kui seda küsitakse, sisestage kuularite parool „0000“ (neli nulli). Bluetooth-seadmete puhul, mille Bluetoothi versioon on 3.0 või uuem, ei ole vaja parooli sisestada.



Philips TAT2206

Kuularite sidumine veel ühe Bluetooth-seadmega

Kui teil on mõni teine Bluetooth-seade, mille soovite kuularitega siduda, siis veenduge, et varem seotud või ühendatud seadmete Bluetoothi funktsioon oleks välja lülitatud. Pange kuularid kõrva ning vajutage ja hoidke vasak- ja parempoolset samaaegselt all üle 5 sekundi; vabastage, kui on kuulda sidumise häälmärguannet.

Märkus

- Kuularite mällu saab salvestada neli seadet. Kui püüate siduda rohkem kui nelja seadet, asendatakse kõige varem seotud seade uuega.

Üks kuular (monorežiim)

Monorežiimis kasutamiseks võtke korbist välja ainult parem või vasak kuular. Kuular lülitub automaatselt sisse. Kuularist kostub teade „Power on“ („Toide on sisse lülitatud“).

Märkus

- Võtke teine kuular laadimiskorbist välja. Seejärel seotakse need automaatselt üksteisega.




Kõne juhtimine

Tegevus	Mitme funktsiooniga nupp	Tehke järgmist
Kõnele vastamine	Parem/vasak kuular	Puudutage üks kord
Kõne lõpetamine	Parem/vasak kuular	Puudutage ja hoidke all
3 osalejaga kõne ajal helistaja vahetamine	Parem/vasak kuular	Puudutage kolm korda

Märgutule olek


Kõrvaklappide olek	Näidik
Kuularid on ühendatud Bluetooth-seadmega.	Sinine märgutuli vilgub
Kuularid on sidumiseks valmis	Sinine ja valge märgutuli vilguvad vaheldumisi
Kuularid on sisse lülitatud, aga ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega	Valge märgutuli vilgub 1 sekundi tagant (automaatne väljalülitus 3 minuti möödudes)
Aku on peaaegu tühi (kuularid)	Sinine märgutuli vilgub 5 sekundi tagant 2 korda
Aku on laetud (laadimiskarp).	Märgutuli kustub

Laadimisümbrise Näidik akutase

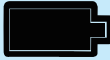	Kollane
	Valge
	Märgutuli kustub

Bluetooth-seadme akunäidik

Bluetooth-seadmes kuvatakse pärast kuularitega ühendamist akunäidik (vt mobiiltelefoni kasutusjuhendit).

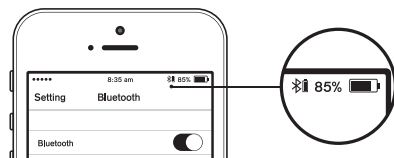

Häälabiline

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Häälabilise (Siri/Google) aktiveerimine	Parem/vasak kuular	Puudutage ja hoidke 2 sekundit all

5 Kuularite lähtestamine

Sidumis- või ühendusprobleemi korral saate taastada peakomplekti sätted, tehes järgmist.

- 1 Minge Bluetooth-seadmes Bluetoothi menüüsse ja eemaldage **Philips TAT2206** seadmete loendist.
- 2 Lülitage Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsioon välja.
- 3 Vajutage mõlemat kuularit ühe korra ning seejärel vajutage ja hoidke all 5 sekundit.
- 4 Kui sinine märgutuli lõpetab vilkumise, asetage kuularid tagasi laadimiskarpi ja sulgege kaas.
- 5 Järgige juhiseid jaotises „Kuularite kasutamine – kuularite ühendamine Bluetooth-seadmega”.
- 6 Siduge kuularid oma Bluetooth-seadmega, valige **Philips TAT2206**.

6 Tehnilised andmed

- Muusika esitamise aeg: 6 tundi
- Rääkimise aeg: 6 tundi
- Ooterežiimi aeg: 200 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Mõlema kuulari liitumioonaku:
50 mAh; laadimiskarbi
liitumioonaku: 410 mAh
- Bluetoothi versioon: 5.0
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid
 - HSP (vabakäeprofiil (HFP))
 - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
 - AVRCP (heli ja video
kaugjuhtimisprofiil)
- Toetatud helikoodek: SBC
- Sagedusvahemik: 2,402–2,480GHz
- Saatja võimsus: < 10 dBm
- Kasutusvahemik: kuni 10 meetrit
- Automaatne toite väljalülitamine
- USB-C-pesa laadimiseks
- Tühjeneva aku hoiatus: saadaval



Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

7 Teatised

Vastavusdeklaratsioon

MMD Hong Kong Holding Limited kinnitab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.p4c.philips.com.

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tootel tähendab, et toote puhul kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EU.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab sisseehitatud laetavat akut, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EU ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt toote ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse viia, et lasta asjatundjal laetav aku eemaldada. Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude kohaliku kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega laetavat akut olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja laetavate akude korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.


Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie riigis pole elektroonikatoodete kogumis-/ringlussevõtusüsteemi, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne kõrvaklappide kõrvaldamist aku ja lasete selle ringlusse võtta.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kuularid oleksid laadimiskarbit eemaldatud.

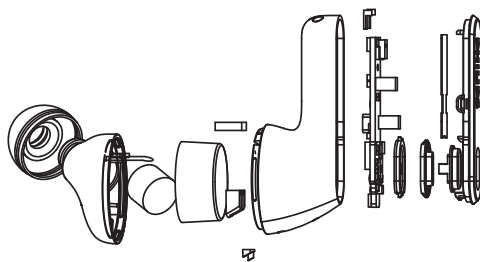

- Enne aku eemaldamist veenduge, et laadimiskarp ei oleks USB-laadimiskaabliga ühendatud.

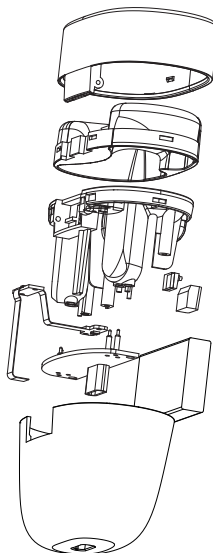

Vastavus EMF-i direktiivile

See toode vastab kõigile kohalduvatele standarditele ja määrustele, mis puudutavad kokkupuudet elektromagnetväljadega.

Keskkonda puudutav teave

Kogu ebavajalik pakkematerjal on eemaldatud. Püüdsime tagada, et pakend oleks hõlpsalt kolmeks materjaliks eraldatav: papp (karp), vahtpolüstüreen (pehmenud) ja polüetüleen (kotid, kaitsekile). Süsteem koosneb materjalidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada, kui need võtab osadeks spetsiaalne ettevõtte. Järgige pakkematerjalide, vanade akude ja vana seadme kõrvaldamisel kohalikke määrusi.

Vastavusteatis

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust.

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

FCC eeskirjad

Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele kooskõlas FCC eeskirjade 15. osaga. Need piirangud on pandud paika selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete vastu elupinnal kasutades. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata kooskõlas

kasutusjuhendiga, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Puuduvad aga igasugused garantiid, et konkreetsetes olukorras kasutades ei teki häireid. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio või televisiooni vastuvõtus, mille saate kindlaks teha, kui lülitate seadme välja ja sisse, on soovitatav püüda need häired lahendada, proovides üht järgmistest meetoditest.

- Muutke vastuvõtva antenni suunda või pange see teise kohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupesaga, mis on teises voluringis kui pistikupesa, millega on ühendatud vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

FCC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks.

See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

Ettevaatust! Muudatused või täiustused, mida vastavuse eest vastutav pool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Kanada

See seade sisaldab litsentsivaba(sid) saatjat/saatjaid / vastuvõtjat/ vastuvõt-jaid, mis vastavad Innovation, Science and Economic Development Canada litsentsivabade raadioseadmete nõuetele. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust. (1) See seade ei tohi põhjustada häireid. (2) See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks.

See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

8 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ja MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

Google

Google ja Google Play on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

9 Korduma kipuvad küsimused

Minu Bluetooth-kuularid ei lülitu sisse.
Aku on peaaegu tühi. Laadige kuulareid.

Ma ei saa Bluetooth-kuulareid oma Bluetooth-seadmega siduda.
Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmes Bluetoothi funktsioon ja lülitage Bluetooth-seade sisse, enne kui lülitate kuularid sisse.

Sidumine ei tööta.

- Pange mõlemad kuularid laadimiskarpi.
- Veenduge, et oleksite keelanud varem ühendatud Bluetooth-seadmete Bluetoothi funktsiooni.
- Kustutage Bluetooth-seadme seotud Bluetooth-seadmete loendist „Philips TAT2206“.
- Siduge kuularid (vt jaotist „Kuularite esmakordne Bluetooth-seadmega sidumine“ lk 5).

Bluetooth-seade ei leia kuulareid.

- Kuularid võivad olla ühendatud varem seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see kasutusvahemikust väljapoole.
- Sidumine võidi lähtestada või kuularid olid viimati seotud muu seadmega. Siduge kuularid uuesti Bluetooth-seadmega, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis. (Vt jaotist „Kuularite esmakordne Bluetooth-seadmega sidumine“ lk 5.)

Minu Bluetooth-kuularid on ühendatud Bluetooth-stereoheli toega mobiilseadmega, aga muusikat esitatakse ainult mobiilseadme kõlarist.

Vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit. Valige muusika esitamine kuularite kaudu.

Helikvaliteet on kehv ja kostab praginat.

- Bluetooth-seade on väljaspool kasutusvahemikku. Vähendage kuularite Bluetooth-seadme vahelist kaugust või eemaldage nende vahelt takistused.
- Laadige kuulareid.

Helikvaliteet on kehv, kui mobiilseadmest voogedastamine on väga aeglane või kui heli voogedastamine ei tööta üldse.

Veenduge, et teie mobiilseade toetaks lisaks (monofoonilisele) HSP-le/HFP-le ka A2DP-d ja ühilduks versiooniga BT4.0x (või uuemaga) (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 10).



Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiandja.

UM_TAT2206_00_ET_V1.0

