



# Lieferumfang



Mobilteil

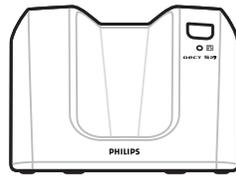

Basisstation

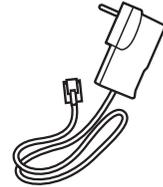

Netzadapter für Basisstation



Telefonanschlusskabel\*



Batteriefachdeckel



2 AAA-Akkus



Kurzanleitung



Benutzerhandbuch



Garantiehinweise

\* Möglicherweise ist das Telefonanschlusskabel nicht mit dem Adapter für den Telefonanschluss verbunden. Verbinden Sie in einem solchen Fall das Telefonanschlusskabel bitte mit dem Adapter, bevor Sie es in die entsprechende Buchse einstecken.

Multipacks mit mehreren Mobilteilen enthalten ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile, Ladegeräte mit Netzteilen und zusätzliche Akkus.

**ACHTUNG** Verwenden Sie stets die im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltenen Kabel und Akkus.

## Selbsthilfe bei Störungen

Einen umfassenderen Überblick finden Sie auf S. 46 des Benutzerhandbuchs für das Modell DECT 522 bzw. auf S. 56 des Benutzerhandbuchs für das Modell DECT 527.

### Problem

Kein Wählton hörbar

### Lösung

- Überprüfen Sie den Telefonkabelanschluss des Geräts
- Lassen Sie den Akku des Mobilteils für mindestens 24 Stunden aufladen
- Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonkabel

Mangelhafte Tonqualität

- Gehen Sie näher an die Basisstation heran
- Achten Sie darauf, dass die Basisstation mindestens einen Meter von anderen Elektrogeräten entfernt ist

Das -Symbol blinkt auf

- Gehen Sie näher an die Basisstation heran
- Melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an

Anruferidentifizierung funktioniert nicht

- Prüfen Sie Ihren Vertrag mit Ihrer Telefongesellschaft

Kein Klingelton hörbar

- Wenn das -Symbol erscheint, ist die Klingellautstärke auf "Aus" gestellt. Erhöhen Sie die Klingellautstärke.

## Unterstützung erforderlich?

### Benutzerhandbuch

Hinweise finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres DECT 522 oder DECT 527

Online-Unterstützung: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

Änderung der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Bei den Warenzeichen handelt es sich um Warenzeichen der Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Eigentümer.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3111 285 31181  
Printed in PRC



DECT digitales Schnurlostelefon  
DECT digitales Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter

DECT 522  
DECT 527

# Willkommen Kurzanleitung




- 1 Anschließen
- 2 Installieren
- 3 Benutzen

**PHILIPS**

# 1 Anschließen


## A Positionierung der Basisstation

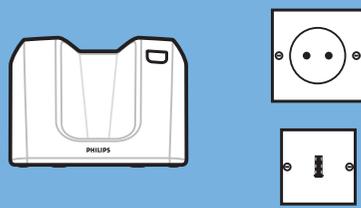

Platzieren Sie die Basisstation in der Nähe der Telefon-Wandsteckdose und der Steckdose


**HINWEIS** Ist die Basisstation nicht weit genug von großen Metallgegenständen oder Elektrogeräten entfernt, so kann dies die Reichweite und die Tonqualität beeinträchtigen. Dicke Wände können sich ebenfalls negativ auf die Signalübertragung von und zu der Basisstation auswirken.

## B Stecken Sie die Kabel in die Basisstation ein

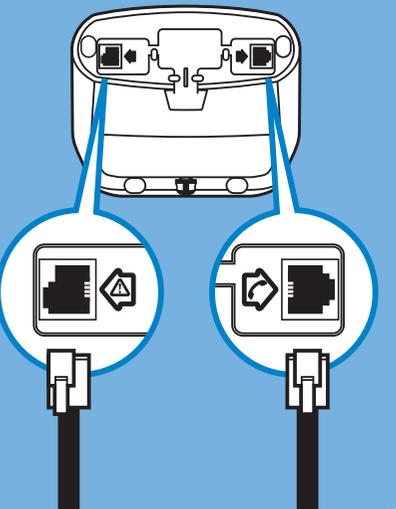

Drehen Sie die Basisstation um und stecken Sie das Telefonanschlusskabel und das Netzkabel in die jeweiligen Buchsen auf der Unterseite.

## C Stecken Sie die Kabel in die entsprechenden Buchsen ein

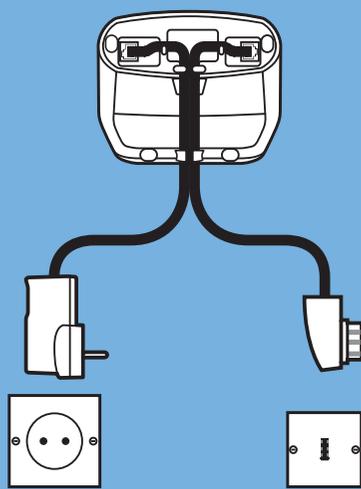


Stecken Sie das andere Ende des Telefonanschlusskabels in die Telefon-Wandsteckdose und das Netzteil in die Stromsteckdose ein.

# 2 Installieren


**WICHTIGER HINWEIS:** Das Mobilteil muss vor dem ersten Einsatz mindestens 24 Stunden lang aufgeladen werden.

## A Einlegen der Akkus

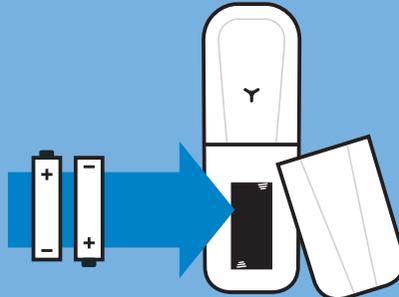


Legen Sie die Akkus ein und schließen Sie den Deckel des Batteriefachs

## B Lassen Sie das Mobilteil für 24 Stunden aufladen

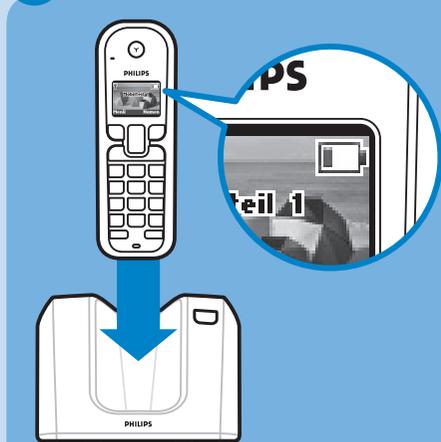

Platzieren Sie das Mobilteil in der Basisstation, um die Akkus aufzuladen. Das Batteriesymbol erscheint auf dem Display.

## C Einstellung der Displayanzeige

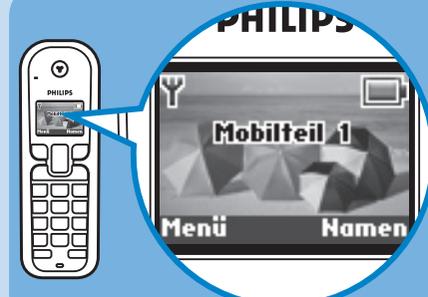

Wenn die Standby-Anzeige erscheint (siehe oben), können Sie Datum und Uhrzeit wie unten beschrieben einstellen.

### Falls die Begrüßungsanzeige erscheint

- Nachdem kurz die Begrüßungsanzeige erschienen ist, wird eine Liste von Ländern angezeigt.
- Navigieren Sie mit oder zu Ihrem Land (Netzbetreiber) und drücken Sie auf **Wählen**.
- > Das Mobilteil und die Basisstation laden jetzt die korrekten Einstellungen.

### Einstellung von Datum und Uhrzeit

- Drücken Sie auf **Menü**. Navigieren Sie mit zu der Option **Zeit & Alarm** und drücken Sie auf **Wählen**
- Drücken Sie erneut auf **Wählen** und geben Sie das Datum (TT/MM/JJ) und anschließend die Uhrzeit (SS:MM) ein
- Drücken Sie auf **Sichern**

**Hiermit haben Sie alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen. Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit.**

# 3 Benutzen

Erste Schritte: grundlegende Bedienung

## Anrufe tätigen

Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein und drücken Sie auf

## Anrufe entgegennehmen

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf

## Gespräch beenden

Drücken Sie auf

## Lautstärkeregelung

Drücken Sie während des Gesprächs auf oder

## Wahlwiederholung der letzten Nummer

- Drücken Sie im Standby-Modus auf
- Navigieren Sie mit oder durch die Wiederwahlliste
- Drücken Sie die -Taste, um die angezeigte Nummer zu wählen

## Mobilteil-Einstellungen

- Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie dann mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**
- Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** zu wählen
- Drücken Sie erneut auf **Wählen**, um die Option **Klingelton** zu wählen
- Navigieren Sie mit oder zu der Option **Externer Anruf** oder **Interner Anruf** und drücken Sie auf **Wählen**
- Navigieren Sie mit oder , um den Klingelton zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung der getroffenen Auswahl auf **Wählen**

## Telefonbucheinträge hinzufügen

- Drücken Sie auf **Namen**
- Navigieren Sie mit zu der Option **Eintrag hinzuf.** und drücken Sie auf **Wählen**
- Geben Sie den gewünschten Namen ein (maximal 12 Zeichen). Drücken Sie auf **OK**.
- Geben Sie die Telefonnummer ein (maximal 24 Ziffern). Drücken Sie auf **Sichern**.
- Navigieren Sie mit oder , um die Klingeltonmelodie zu wählen. Drücken Sie auf **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] gespeichert**.

## Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- Drücken Sie im Standby-Modus auf Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
- Navigieren Sie mit oder zu der gewünschten Nummer im Telefonbuch
- Drücken Sie die -Taste, um die angezeigte Nummer zu wählen

## Mobilteil-Suche mithilfe der Paging-Taste

- Um nach einem abhanden gekommenen Mobilteil zu suchen, drücken Sie an der Basisstation die -Taste. Daraufhin beginnt das Mobilteil zu klingeln.
- Wenn Sie das Mobilteil gefunden haben, drücken Sie die -Taste, um das Klingeln abzustellen.