

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

AS111



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
2	Az Ön dokkolós hangsugárzója	
	Android™-hoz	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A főegység áttekintése	3
3	Kezdő lépések	4
	Tápcsatlakozás bekötése	4
	Bekapcsolás	4
	Idő beállítása	4
	Kijelző fényerejének beállítása	4
	Az éjszakai fény fényerejének beállítása	4
4	Lejátszás és töltés	6
	Android™ készülékkel kompatibilis	6
	Hangfelvételek lejátszása manuális	
	Bluetooth-kapcsolaton keresztül	6
	Hangfelvétel lejátszása automatikus	
	Bluetooth-kapcsolaton keresztül a	
	Philips DockStudio segítségével	7
	Androidos telefon dokkolása és töltése	12
	Zene lejátszása Philips Songbird	
	alkalmazással	14
5	Még több lehetőség a	
	DockStudio alkalmazással	17
	Internetes rádió hallgatása	17
	Elalvási időzítő beállítása	17
	Ébresztési időzítő beállítása	18
6	Termékadatok	20
	Termékjellemzők	20
7	Hibakeresés	21
8	Megjegyzés	22
	Újrafelhasználás	22

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljakba, készülécsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például megrongálódik a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került az egységbe vagy ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

2 Az Ön dokkolós hangsugárzója Android™-hoz

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A dokkolós hangsugárzó segítségével:


- Bluetooth-kompatibilis készülékről hallgathat zenét;
- mikro USB-csatlakozón keresztül töltheti telefonját;
- tudhatja a pontos időt; és
- részesülhet a Philips **Philips DockStudio** és **Philips Songbird** megannyi szolgáltatásában.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Dokkolónyúlvány
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

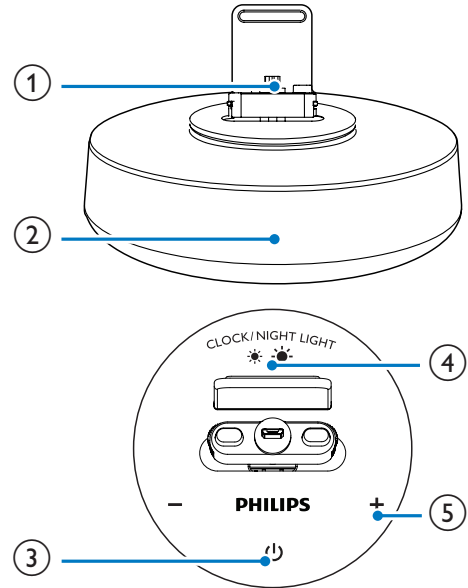

① Dokkoló Androidos telefonhoz

② Kijelzőpanel

- Az idő megjelenítése.
- Bluetooth állapota.

③

- Kapcsolja be vagy ki a Bluetooth funkciót.

④ CLOCK/NIGHT LIGHT

- Idő beállítása.
- A kijelző-fényerő és az éjszakai fény beállítása.

⑤ +/-

- Hangerő beállítása.
- Az idő beállítása.

3 Kezdő lépések


A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzathoz.

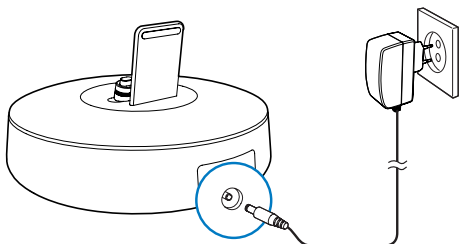

Bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot.

↳ A Bluetooth jelzőfény  villogni kezd.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A dokkolós hangszugárzó készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.


↳ A Bluetooth jelzőfény  kialszik.

Idő beállítása

- 1 Az óra-beállítás bekapcsolásához készenléti módban tartsa lenyomva a **CLOCK/ NIGHT LIGHT** gombot 2 másodpercig.
↳ A [24H] villogni kezd.
- 2 A +/- gombbal állítsa be a 12 vagy a 24 órás formátumot.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **CLOCK/ NIGHT LIGHT** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 Az óra és a perc beállításához ismételve meg a 2-3. lépést.
↳ Megjelenik az beállított idő.

Kijelző fényerejének beállítása


A kijelző fényerejének beállításához nyomja meg többször készenléti üzemmódban a **CLOCK/NIGHT LIGHT** gombot. A lehetséges beállítások: nagy, közepes vagy alacsony.

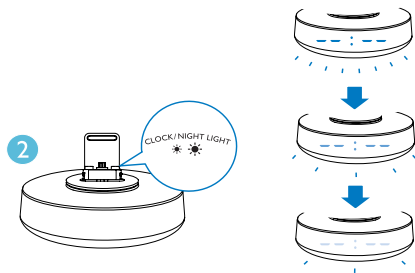

Az éjszakai fény fényerejének beállítása

- 1 A hangszóró bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

- 2 Az éjszakai fény erejének beállításához nyomja meg többször a **CLOCK/NIGHT LIGHT** gombot. A lehetséges beállítások: nagy, közepes vagy alacsony.

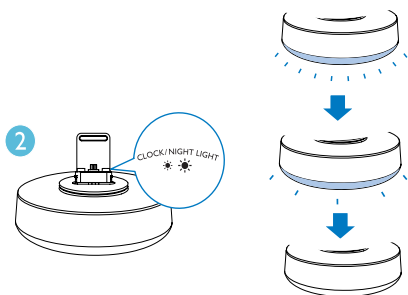

4 Lejátszás és töltés

Ezzel a dokkolós hangsugárzóval a hangfelvételeket kétféle módon hallgathatja:

- manuális Bluetooth-kapcsolaton keresztül;
- automatikus Bluetooth-kapcsolaton keresztül a **Philips DockStudio** alkalmazással.

Android™ készülékkel kompatibilis

Annak érdekében, hogy teljes mértékben ki tudja használni a dokkolórendszer előnyeit, Androidos készülékén a következőkkel kell rendelkeznie:

- Android operációs rendszer (2.1-es vagy újabb verzió);
- Bluetooth szoftver (2.1-es vagy újabb verzió); és
- Mikro USB-csatlakozó.

Egyéb, mikro USB-csatlakozóval és Bluetooth funkcióval rendelkező készülékek esetében a következőkre használhatja a dokkolórendszert:

- Töltheti készülékét az USB-csatlakozón keresztül;
- Bluetooth segítségével hallgathat zenét.



Tanács

- További részletekért látogasson el a www.philips.com/flexidock weboldalra.

Hangfelvételek lejátszása manuális Bluetooth-kapcsolaton keresztül


A dokkolórendszer vezeték nélküli Bluetooth technológiát használ arra, hogy a hordozható eszközről a rendszerre közvetítse a zenét.



Megjegyzés


- A Bluetooth-eszköz dokkolós hangsugárzóhoz való csatlakoztatása előtt ismerkedjen meg készüléke Bluetooth-funkcióival.
- Tartsa távol a dokkolós hangsugárzót olyan elektromos berendezésektől, melyek interferenciát okozhatnak.

- 1 Nyomja meg a dokkolórendszer  gombját a Bluetooth aktiválására.
↳ A kijelzőn található Bluetooth jelzőfény  villog.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a hordozható eszközön.
 - Előfordulhat, hogy a különböző eszközökön eltérő módon kell a Bluetooth funkciót aktiválni.

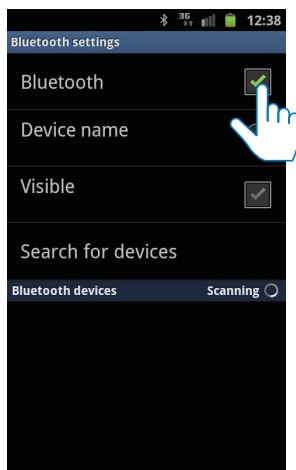


- 3 Más Bluetooth eszközök keresése a párba rendezéshez.

- 4 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a [PHILIPS AS111] elem, válassza ki azt a csatlakozás megkezdéséhez.
- ↳ Ha a kapcsolat létrejött, két megerősítő hangjelzést hall, a képernyő tetején pedig megjelenik egy másik Bluetooth ikon.

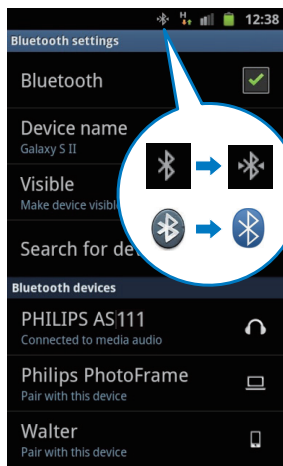

- 5 Hangfelvétel lejátszása hordozható készülékének médialejátszója segítségével.

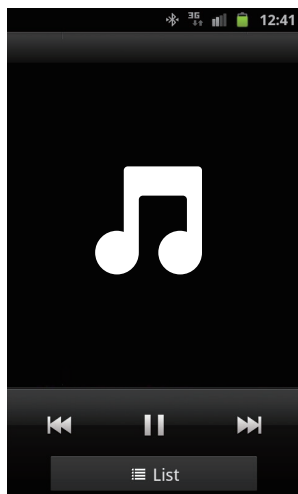

- ↳ A zene a dokkolós hangszugárzón keresztül szól.

Tanács

- A dokkolós hangszugárzó és a párosított készülék között akkor jön létre kapcsolat, ha távolságuk legfeljebb körülbelül 10 méter.
- A hangszugárzó és a készülék között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.

Hangfelvétel lejátszása automatikus Bluetooth-kapcsolaton keresztül a Philips DockStudio segítségével

A **Philips DockStudio** alkalmazás sok új funkciót kínál a dokkolórendszer számára, többek között az automatikus Bluetooth kapcsolatot, a Songbird zenelejátszót, az internetes rádiót és a többfunkciós ébresztőórát. További funkciók használatához javasolt az ingyenes alkalmazás letöltése és telepítése.

A DockStudio alkalmazás telepítése Androidos készülékre


Kétféle módon telepítheti a **Philips DockStudio** alkalmazást az Androidos készülékre.

A DockStudio alkalmazás telepítése QR-kóddal


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az Androidos készülék csatlakozik-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a készülékén van vonalkódolvasó, például „QR Droid”. Ha nem rendelkezik ilyennel, töltsön le egyet az Android market piactérről.


- 1 A vonalkódolvasó segítségével keresse meg a QR-kódot a csomagoláson vagy a rövid üzembehelyezési útmutatón.

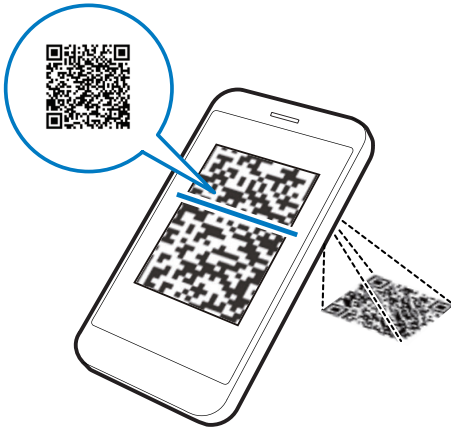


- 2 A **Philips DockStudio** alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

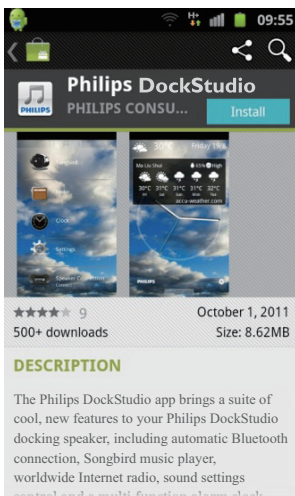

- 3 A telepítés befejeztével érintse meg a [Done] (kész) lehetőséget.

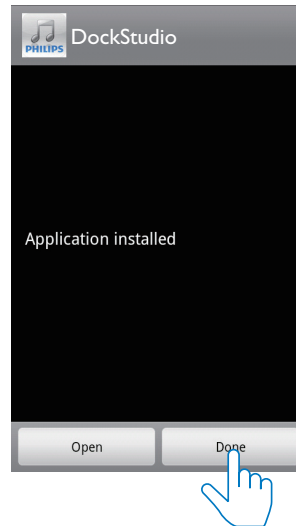

- ↳ Megjelenik a **DockStudio** ikon a hordozható eszköz kijelzőjén.

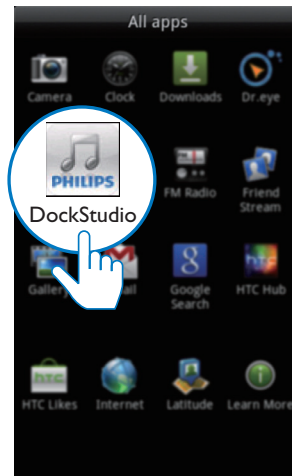

A DockStudio alkalmazás telepítése az Android Marketről

Közvetlenül az Android Marketről is megkeresheti és telepítheti a **Philips DockStudio** alkalmazást.




Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az Androidos készülék csatlakozik-e az internethez.
- Ellenőrizze, hogy az Androidos készülékén elérhető-e az Android Market piactér.


- 1 Telefonja kijelzőjén érintse meg az „Android Market” ikont.




- 2 Érintse meg a keresés ikonját a kijelzőn.

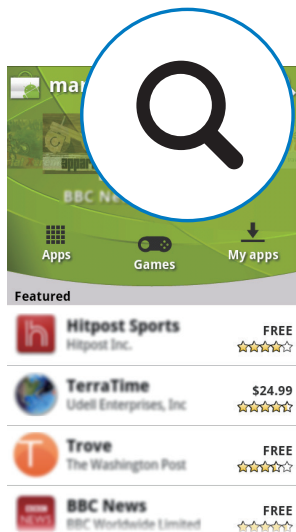

- 3 Írja be a keresőmezőbe a „Philips DockStudio” kifejezést az alkalmazás kereséséhez.
- 4 A letöltéshez keresse és érintse meg a keresési eredmények között a **Philips DockStudio** alkalmazást.
- 5 A **DockStudio** telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

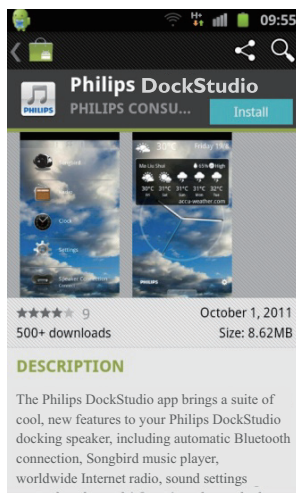


- 6 A telepítés befejeztével érintse meg a [Done] (kész) lehetőséget.

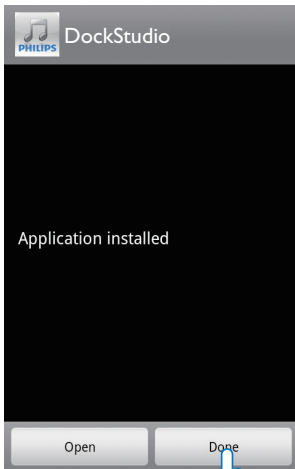

- ↳ Megjelenik egy ablak, mely felkínálja a Songbird letöltését.

- 3 Érintse meg a [Cancel] (mégse) lehetőséget.

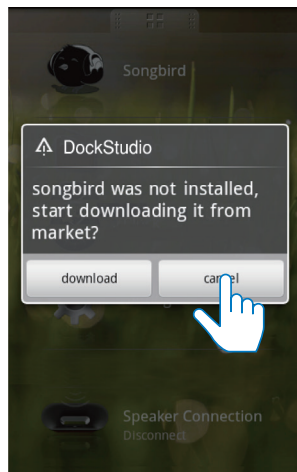

- ↳ Az eszköz automatikusan keresni kezdi a párosítható Philips eszközöket.

Bluetooth aktiválása a DockStudio alkalmazással


A Philips DockStudio segítségével Androidos készüléke és dokkolórendszere automatikusan csatlakozik a Bluetooth funkció keresztül.

Megjegyzés


- Ellenőrizze, hogy az Androidos készülék csatlakozik-e az internethez.

A program első indítása


- 1 Nyomja meg a dokkolórendszer  gombját a Bluetooth aktiválására.
↳ A  villog a kijelzőpanelen.
- 2 Az alkalmazás elindításához érintse meg készüléke kezdőképernyőjén a DockStudio ikont.

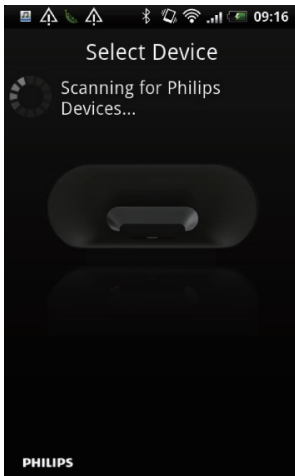


- 4 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a **[PHILIPS AS111]** elem, válassza ki azt a csatlakozás megkezdéséhez.
 ↳ A kapcsolat létrejöttéhez pár másodperc szükséges.

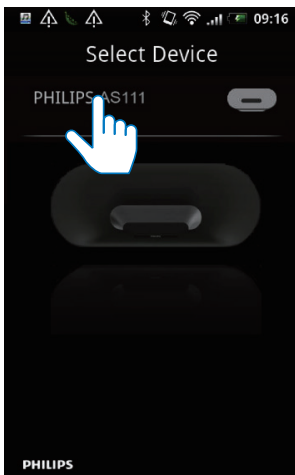

- ↳ A Bluetooth-kapcsolat létrejötte után a képernyő tetején egy másik Bluetooth ikon látható.

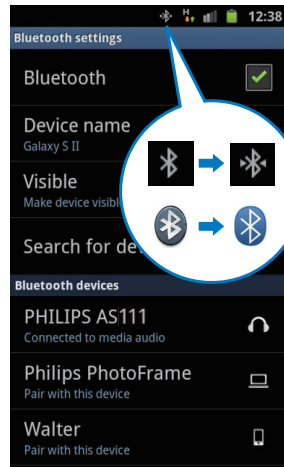

- 5 Hangfelvétel lejátszása hordozható készülékének médialejátszója segítségével.

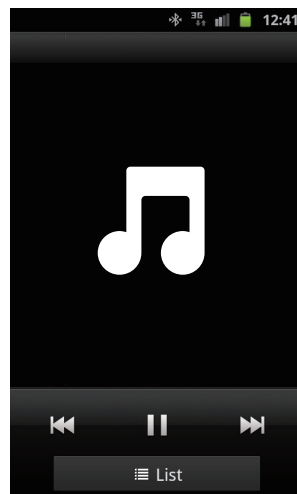

- ↳ Most már a hangszórón keresztül is hallgathat zenét.

Következő indítás


A **DockStudio** alkalmazás következő indításakor az alábbiak szerint csatlakoztassa a dokkolórendszert Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Aktiválja a dokkolórendszer Bluetooth funkcióját.

- 2 Indítsa el a **Philips DockStudio** alkalmazást és lépjen be a menüjébe.



- 3 Érintse meg a **[Speaker Connection]** (Hangszóró-csatlakozás) lehetőséget az automatikus Bluetooth kapcsolat aktiválásához.

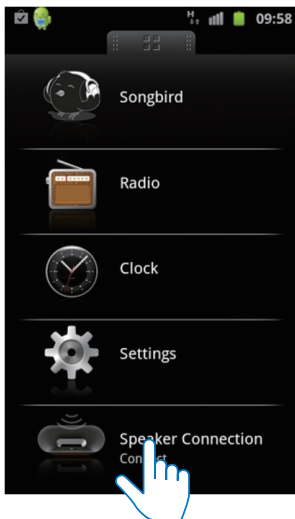


↳ A kapcsolat létrejöttéhez pár másodperc szükséges.

- 4 Audió lejátszása a hordozható eszközön.
↳ A zene a dokkolós hangsugárzón keresztül szól.

Idő automatikus szinkronizálása

Miután aktiválta a Bluetooth-kapcsolatot a **Philips DockStudio** alkalmazás segítségével, a dokkolórendszer automatikusan szinkronizálja az időt a Bluetooth készülékkel.


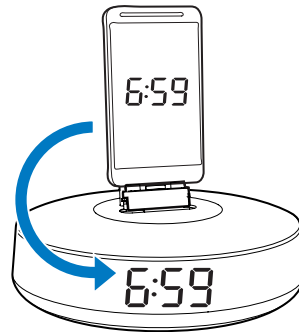


Androidos telefon dokkolása és töltése

Dokkoló Androidos eszközhöz

Androidos telefonjának töltéséhez a készüléket először be kell helyeznie a dokkolórendszerbe.

- 1 Ellenőrizze Androidos telefonja mikro USB-csatlakozójának elhelyezkedését. Ha az USB-csatlakozónak van fedele, hajtsa azt fel.
- 2 Szükség esetén forgassa el a dokkolórendszeren található USB-csatlakozót, majd helyezze az Androidos telefont a dokkolóba.

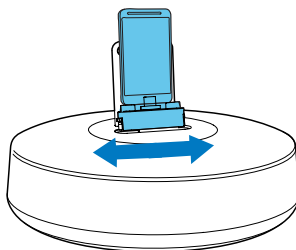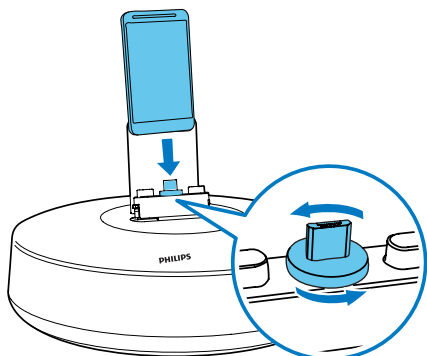


Tanács

- Ha a mikro USB-csatlakozó az egység tetején van, és 2.3-as vagy újabb verziójú Androidos készüléket használ, élvezheti az automatikusan elforgó képernyő előnyeit.

A dokkolónyúlvány használata


Ha az USB-csatlakozó a telefon szélén található, használja a mellékelt dokkolónyúlványt, hogy a képen látható módon kiegészítse a dokkolt telefont.

- 1 Mindkét oldalon a legalacsonyabb helyzetbe állítsa az ütközőket.
- 2 Helyezze a dokkolónyúlványt a dokkolóba.
- 3 Dokkolja Androidos telefonját.

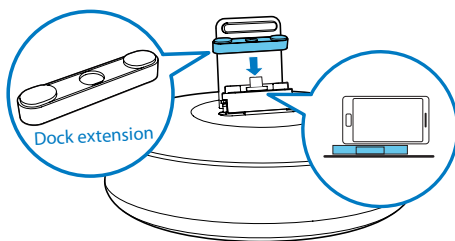


Az Androidos telefon töltése

Amikor a dokkolórendszer áramforráshoz csatlakozik, automatikusan elkezdődik a dokkolt telefon töltése.

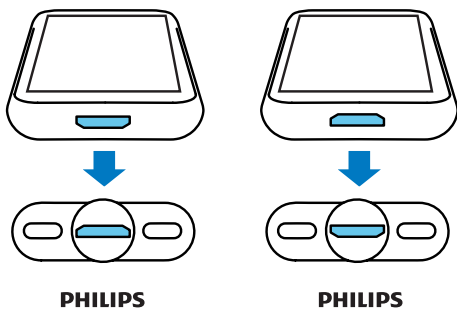

- 3 Igazítsa a csatlakozó két oldalán található ütközőt úgy, hogy stabil legyen a telefon.

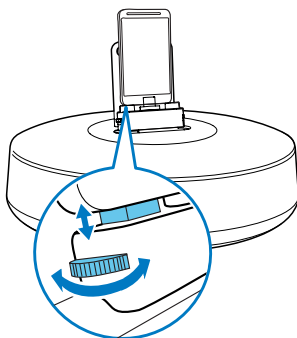

- 4 Csúsztassa el a csatlakozót, és tegye a telefont a dokkolórendszer középebe.



Tanács

- Ez a funkció a mikro USB-csatlakozóval rendelkező nem Androidos készülék esetén is elérhető.

Zene lejátszása Philips Songbird alkalmazással

A **Philips Songbird** egyszerű, könnyen kezelhető számítógépes program és Android alkalmazás, amellyel felfedezheti, lejátszhatja és szinkronizálhatja a számítógépén tárolt médiafájljait Androidos készülékén.

A Songbird alkalmazás telepítése Androidos készülékre


- 1 Érintse meg a **DockStudio** ikont Androidos készülékén.



↳ Megjelenik a **DockStudio** menü.




- 2 Érintse meg a **[Songbird]** lehetőséget.

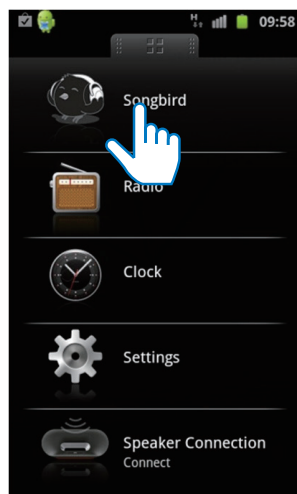


↳ A **Songbird** alkalmazás letöltése szükséges.



- 3 Az alkalmazás letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

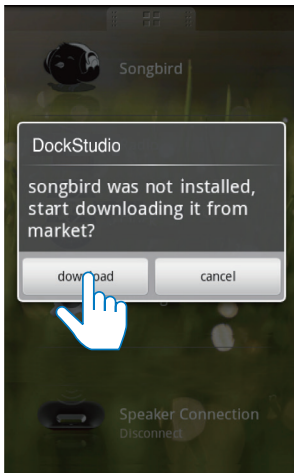

- 4 Telepítés után a **Songbird** menüjének megnyitásához érintse meg az **[Open]** (Megnyitás) lehetőséget.

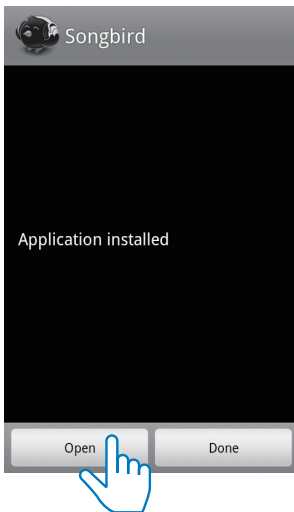

- 5 Válasszon ki egy zeneszámot, majd a lejátszáshoz érintse meg a ► gombot.

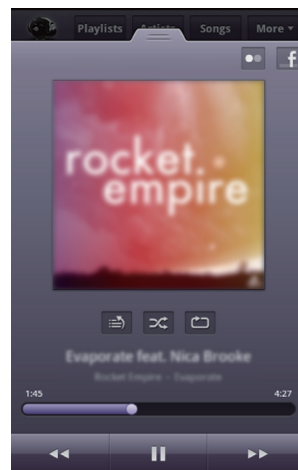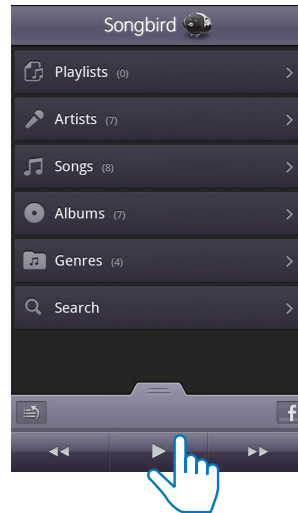

A Songbird telepítése számítógépre

- 1 Látogasson el a www.philips.com//songbird weboldalra.
- 2 Keresse meg a **Songbird** alkalmazást.
- 3 Töltse le a legújabb **Songbird** alkalmazást.


- 4 A **Philips Songbird** számítógépre való letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A számítógép szinkronizálása a Philips Songbird segítségével


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB tárolóeszköz be van-e kapcsolva.

- 1 A számítógépen indítsa el a **Philips Songbird** alkalmazást.
- 2 USB-kábel segítségével csatlakoztassa Androidos készülékét a számítógéphez. Várjon, amíg a készüléket felismeri a **Songbird**.
 - ↳ A **Philips Songbird** alkalmazásban megjelenik a készülék, amint azt a számítógép felismeri.

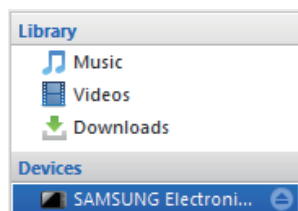


- ↳ Ha első alkalommal csatlakoztatja készülékét a **Philips Songbird** alkalmazáshoz, egy felugró ablak jelenik meg. Válassza az automatikus szinkronizálás lehetőséget.

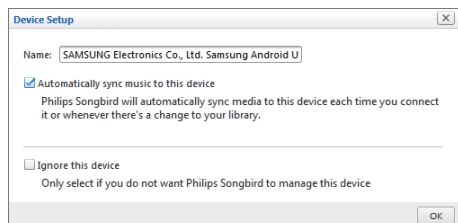

- ↳ A rendszer automatikusan szinkronizálja a készüléket a **Philips Songbird** alkalmazással.

Ha nem választja az automatikus szinkronizálást, manuálisan is szinkronizálhatja készülékét a **Songbird** alkalmazással.

- 1 Válassza ki a készüléket a **Devices** (Készülékek) alatt.

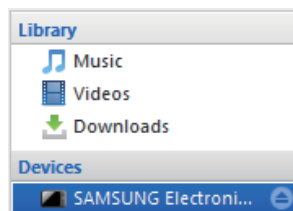

- 2 Válassza a **Manual** (Kézi) vagy **Auto** (Automatikus) lehetőséget.

Audio Syncing: Manual Auto | Sync

- 3 Kattintson a **Sync** (Szinkronizálás) elemre.
 - ↳ Ha az automatikus szinkronizálást választotta, az automatikus szinkronizálás automatikusan elindul, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja.

5 Még több lehetőség a DockStudio alkalmazással


A **Philips DockStudio** alkalmazással internetes rádiót hallgathat, beállíthatja az ébresztési időzítőt és az elalváskapcsolót.

Megjegyzés


- Ellenőrizze, hogy az Androidos készülék csatlakozik-e az internethez.

Internetes rádió hallgatása

- 1 Csatlakoztassa Androidos készülékét és a dokkolórendszert Bluetooth segítségével.
- 2 Nyissa meg a **Philips DockStudio** alkalmazást a főmenü eléréséhez.
- 3 Érintse meg a **[Radio]** (Rádió) lehetőséget a képernyőn.

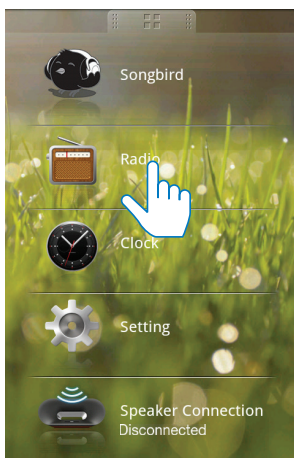


- 4 Keresse meg a kívánt rádióadót a keresősávban.

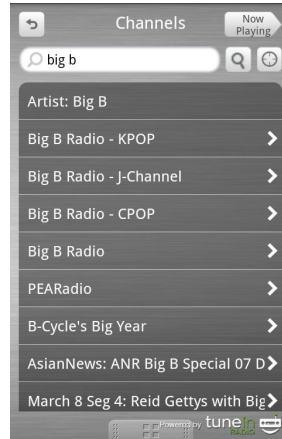


- 5 Válassza ki a keresési eredmények közül a kívánt rádióadót.
↳ Elkezdődik a rádióállomás sugárzása.

Elalvási időzítő beállítása


- 1 Indítsa el a **Philips DockStudio** alkalmazást.

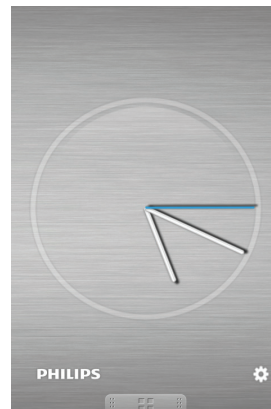

- 2 Érintse meg a **⚙** ikont az elalvási időzítő menüjének eléréséhez.

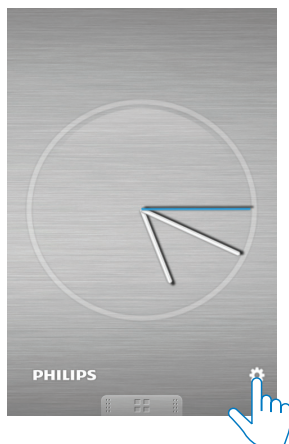

- 3 Válasszon ki egy elalvási időtartamot, majd érintse meg a **[Start]** (Indítás) lehetőséget.

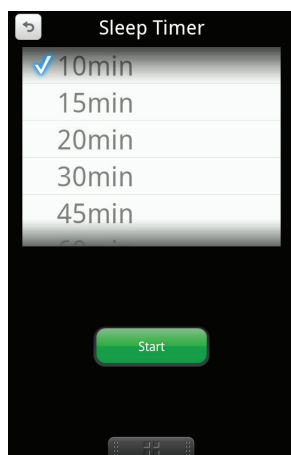


Megjegyzés

- Ez a funkció csak a **Philips Songbird** alkalmazással együtt működik.


Ébresztési időzítő beállítása

A **Philips DockStudio** alkalmazással több ébresztést is beállíthat, illetve tájékozódhat az aktuális időjárásról. Arra is figyelmeztet, hogy kedvenc szabadtéri tevékenységéhez megfelelő-e az időjárás.

- 1 Indítsa el az alkalmazást.

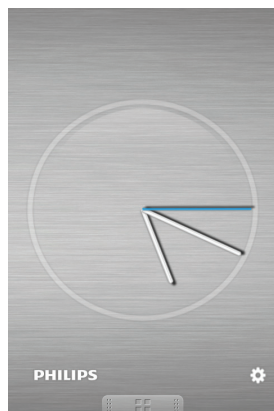


- 2 Az óra-beállítási menü megnyitásához érintse meg a **⚙** ikont.

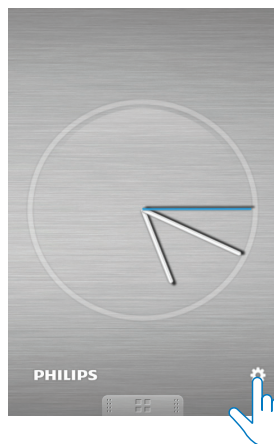

- 3 Érintse meg az **[Alarm settings]** (Ébresztési beállítások) lehetőséget.




- 4 Érintse meg a **+** ikont az ébresztési beállítások menü megnyitásához.

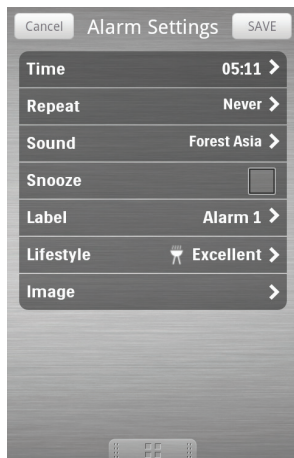

Megjegyzés

- A **[Lifestyle]** (Életstílus) lapon kiválaszthatja a preferált sportágat és a megfelelő időjárást (kiváló, jó, szép). A riasztás csak megfelelő idő esetén szólal meg.

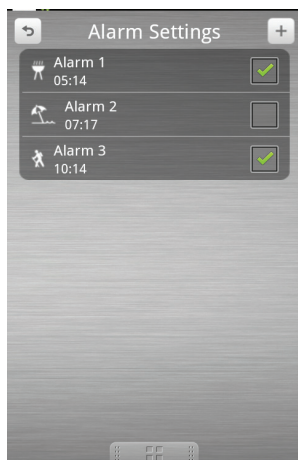

- 5 Állítsa be a riasztást, és érintse meg a képernyő jobb felső részén látható **[Save]**(Mentés) lehetőséget.
- ↳ Az új ébresztést elmenti a készülék, és az ikon jelenik meg a kijelzőn.

6 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 2 W RMS
Jel-zaj arány	75 dBA
Általános információk	
Tápfeszültség (adapter)	AS150-059-AA240 (Philips); AS150-059-AI240 (Philips); AS150-059-AE240 (Philips); Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Kimenet: 5,9 V $\Rightarrow$ 2,4 A S018KU0590240 (Philips); S018KV0590240 (Philips); S018KB0590240 (Philips); S018KS0590240 (Philips); Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 500 mA; Kimenet: 5,9 V $\Rightarrow$ 2,4 A
Teljesítményfelvétel	8 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	1 W
Töltés (mikro USB-csatlakozón keresztül)	Max. 1 A
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	171 X 102,6 X 171 mm
Tömeg - Főegység	0,605 kg

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozójzatban.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a dokkolórendszer hangerejét.
- Állítsa be a telefon hangerejét.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

8 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

€ 2150

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Újrafelhasználás



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani

a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



**Be responsible
Respect copyrights**

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.





Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

