

Podłącz do swojego komputera

Co możesz zrobić ze swoją płytą instalacyjną?

- Podłącz swój zestaw WAC5 bezpośrednio do domowej sieci lub komputera za pomocą routera przewodowego lub bezprzewodowego punktu dostępu.
- Kontroluj swoją kolekcję muzyki za pomocą **Digital Media Manager (DMM)** (Menedżer Cyfrowych Nośników), w tym:
 - Twórz i zmieniaj nazwy list muzycznych/utworów, redaguj informacje o utworach i przenoś pliki muzyczne z komputera do zestawu WAC5
 - Ścieżki do uaktualnienia serwisu rozpoznawania muzyki Gracenote® dla najnowszych informacji o dysku
 - Ścieżki i łącze pomocy dla oprogramowania DMM oraz nowych wersji mikroprogramów dla WACS5
- Rejestracja produktu dla nowych wersji

Wymagania systemowe komputera

- Windows 2000/XP (Home lub Professional)
- Procesor Pentium III 300MHz lub lepszy
- Stacja dysków CD-ROM
- CD-ROM drive
- 100MB miejsca na twardym dysku dla oprogramowania

Czego jeszcze będziesz potrzebował?



Dostarczonego kabla ethernetowego (prosty kabel)



Dostarczonej płyty instalacyjnej

PHILIPS
POL



Przygotowanie do instalacji

Dla WACS5:

- 1 Sprawdź czy skompletowałeś połączenie Wi-Fi pomiędzy **zestawem WAC5** a **stacją WAS5** (Patrz **Szybka instrukcja**, krok A)

- 2 Sprawdź czy twój **zestaw WAC5** jest włączony

Dla twojego komputera lub istniejącej sieci komputerowej:

- 1 Włącz komputer w trybie przywileje administratora

- 2 Zamknij wszystkie programy uruchomione w komputerze.

- 3 Włóż płytę instalacyjną do komputera i wybierz żądany język

- 4 Jeśli zgadzasz się z warunkami licencji, kliknij przycisk **Accept** (Akceptuję)

- 5 Na stronie powitalnej kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby przejść do strony **Software installation** (Instalacja oprogramowania)



Patrz część Instalacja

Ekspresowa lub

Niestandardowa instalacja

- W przypadku pierwszej instalacji patrz część **Express Installation** (Instalacja Ekspresowa). Ustanowione zostanie połączenie z komputerem oraz zainstalowany zostanie program DMM (Digital Media Manager)

- Aby zmienić typ instalacji lub ponownie zainstalować program **DMM**, patrz część **Custom Installation** (Niestandardowa instalacja)

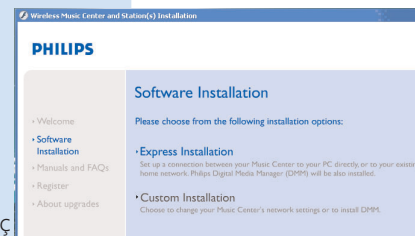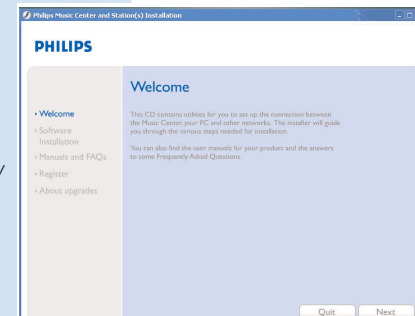



Instalacja Ekspresowa

Instalacja Ekspresowa zapewnia standardowe połączenie komputerowe zestawu **WAC5**. Wybierz typ instalacji odpowiadający typowi sieci domowej. Aby przeprowadzić szybką i łatwą instalację, patrz część **Opcja 1**.

Opcja 1:

Połączenie bezpośrednie (Zalecenie)

Ten typ instalacji należy wybrać w przypadku posiadania domowej sieci lokalnej, przewodowej lub bezprzewodowej.

- 1 Na stronie Instalacja oprogramowania kliknij Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network (Podłącz zestaw muzyczny do niezależnego komputera, bez użycia lokalnej sieci komputerowej/sieci bezprzewodowej)
- 2 W razie monitu kreatora instalacji sprawdź podłącz zawarty w zestawie przewód Ethernet (przewód prosty) do portów **ETHERNET** centrum muzycznego i komputera.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie by zakończyć łączenie komputera.
→ Ekran wyświetli: „Połączenie do twojego zestawu muzycznego zostało utworzone”
- 4 Kliknij **Next** (Następny), aby rozpocząć instalację **DMM**
→ Po zakończeniu instalacji **DMM** na pulpicie twojego komputera pojawi się ikona



Wskazówki:

– W opcji 1: Jeśli komputer PC jest równocześnie podłączony do Internetu za pomocą modemu XDSL, wyłącz program DMM przed nawiązaniem połączenia z Internetem.



Uwagi:


– Opcje 2 i 3 są przeznaczone dla doświadczonych użytkowników, znających się na instalacji sieci Wi-Fi.

Opcja 2:

Połączenie bezprzewodowe

Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz podłączyć zestaw muzyczny do bezprzewodowego routera/ bezprzewodowego punktu dostępu, lub istniejącej sieci bezprzewodowej

- 1 Sprawdź czy router/punkt dostępu działa prawidłowo. Zapisz jego SSID, WEP lub klucz WPA jeżeli jest on aktywny w routerze/ punkcie dostępu.
- 2 Na stronie Instalacja oprogramowania kliknij ikonę Music Center connect to Wireless Network (Podłącz zestaw muzyczny do sieci bezprzewodowej)
- 3 W razie monitu kreatora instalacji sprawdź podłącz zawarty w zestawie przewód Ethernet (przewód prosty) do portów **ETHERNET** centrum muzycznego i komputera.
- 4 Jeżeli pojawi się ekran, jak ten po prawej
 - a. Wprowadź **SSID**, który zapisałeś w kroku 1
 - b. W trybie WLAN kliknij **Infrastructure mode** (Tryb infrastruktury)
 - c. Wprowadź WEP lub klucz WPA, które zapisałeś w kroku 1
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie by zakończyć łączenie komputera.
→ Ekran wyświetli: „Ustawienia WiFi dla zestawu muzycznego zostały zmienione...”

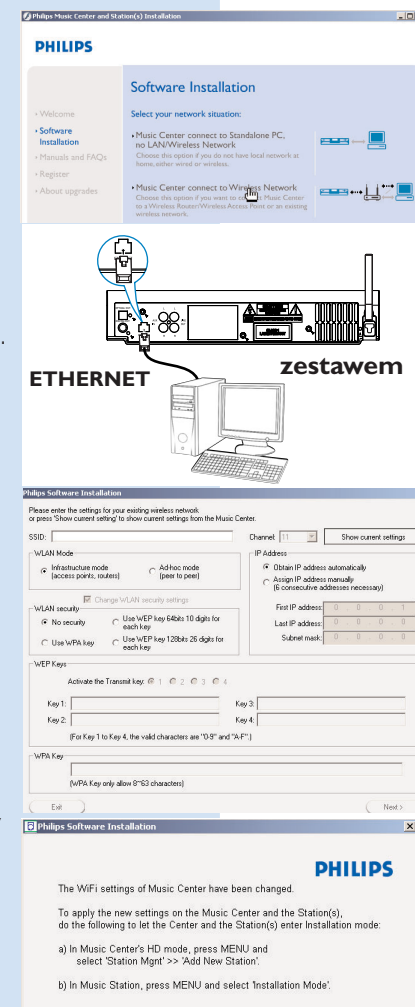

Wskazówki:

- Zaleca się by dokonać kodowania klucza WEP dla zapewnienia lepszego działania i bezpieczeństwa sieci.
- W Trybie infrastruktury, Channel (Kanał) jest automatycznie przydzielony przez router/punkt dostępu.
- Aby zmienić Channel (Kanał), wprowadź **SSID**; patrz część **Ad-hoc mode** w kroku 4a.4b.



- 6** Aby zastosować nowe ustawienia dla **WACS5** musisz pozwolić na to by stacja oraz zestaw weszły do Trybu instalacji

Dla zestawu:

- Wybierz **HD**
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP • MENU**
- Użyj klawisz **▲** lub **▼** i **▶** by wejść do menu **Station Mgmt** (Zarządzania stacją)
- W menu **Station Mgmt** użyj klawiszy **▲** lub **▼** i **▶** by wybrać **Add new station** (Dodaj nową stację)

Dla stacji:

- Wyjmij wtyczkę przewodu zasilania stacji i podłącz ją ponownie
→ Pojawi się komunikat **"Connecting to Center"** (Podłączanie do centrum)
- Naciśnij przycisk **STOP ■**, aby wyświetlić ekran wyboru **Installation Mode** oraz **Select Server** (Wybierz serwer)
- Użycie przycisków nawigacyjnych **▲** lub **▼** i **▶**, w celu wyboru **Installation Mode** (Tryb instalacji)



Dla zestawu:

Kliknij **STOP ■** aby wyjść z Trybu instalacji po tym gdy zestaw znalazł wszystkie stacje

- 7** Kliknij **Next**, aby rozpocząć instalację **DMM**

→ Po zakończeniu instalacji **DMM** ikona  pojawi się na pulpicie komputera

- 8** Odłącz dostarczony kabel Ethernet od komputera i zestawu i połącz komputer z bezprzewodowym routerem/ punktem dostępu

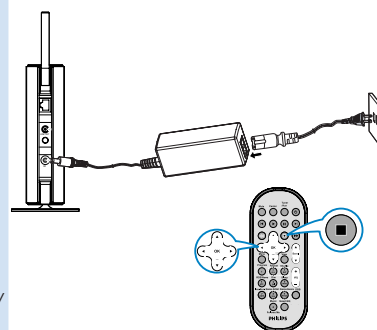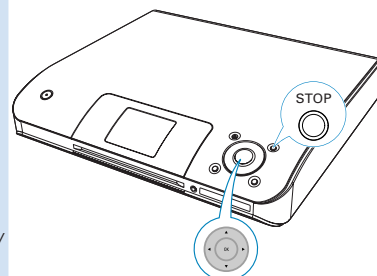

Opcja 3:




Połączenie przewodowe

Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz połączyć zestaw muzyczny do istniejącej sieci przewodowej za pomocą przewodowego routera

- 1** Sprawdź czy przewodowy router działa poprawnie i uaktywnij jego DHCP

- 2** Na stronie Instalacja oprogramowania, wybierz **Music Center connect to Wired Network** (Podłącz zestaw muzyczny do sieci przewodowej)

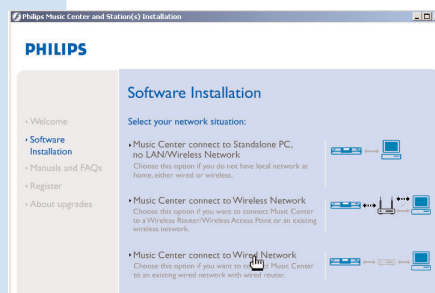

- 3** W razie monitu kreatora instalacji sprawdź podłącz zawarty w zestawie przewód Ethernet (przewód prosty) do portów **ETHERNET** centrum muzycznego i komputera.

- 4** Jeżeli pojawi się ekran jak po prawej, wybierz **"Obtain an IP address automatically"** (Uzyskaj adres IP automatycznie)

- 5** Postępuj zgodnie z instrukcjami by zakończyć łączenie komputera.



→ Ekran wyświetli: „..... Połączenie do zestawu muzycznego zostało utworzone...”

- 6** By zastosować nowe ustawienia musisz wyłączyć zestaw WAC5 i potem włączyć go ponownie.

- 7** Kliknij **Next**, aby rozpocząć instalację **DMM**.

→ Po zakończeniu instalacji **DMM** ikona  pojawi się na pulpicie komputera.

- 8** Odłącz dostarczony kabel Ethernet od komputera i zestawu i połącz komputer i zestaw z przewodowym routerem.

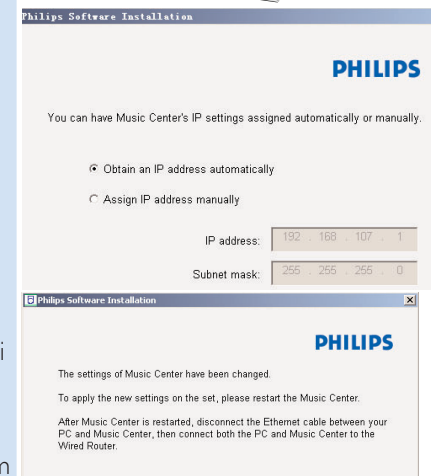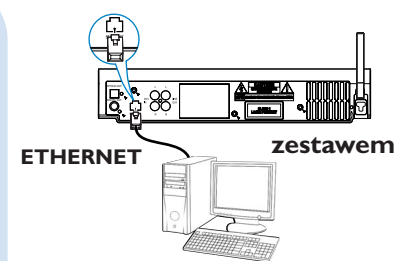

Uwagi:

– W przypadku używania bezprzewodowego routera należy umieścić go w odległości co najmniej 0.5 m od bezprzewodowego centrum muzycznego WAC5.

– Jeżeli używasz Windows 2000 sprawdź czy Service Pack 2 jest zainstalowany.

– Jeżeli zainstalowałeś więcej niż jeden łącznik na swoim komputerze, wybierz sieciowy łącznik komputera, który łączy zestaw poprzez dostarczony kabel ethernetowy.

– Każde dodanie i wyjęcie karty sieciowej z komputera wymaga ponownego ustanowienia połączenia z komputerem. Wykonaj czynności opisane w części **Custom Installation** (Niestandardowa instalacja): **Change Network Settings** (Zmień ustawienia sieciowe)

– W opcji 3: Połączenie przewodowe, nie wprowadzaj adresu IP manualnie jak w: adres IP: 169.254.xxx.yyy; Maska podsieci: 255.255.0.0. Taki adres IP spowoduje zaistnienie sprzeczności zestawu i stacji WACS5 z siecią WiFi; w rezultacie ethernetowy port zestawu zostanie zablokowany. Aby odblokować port ethernetowy zresetuj swój zestaw WAC5 (patrz rozdział **Reset w Instrukcji obsługi**)

Philips Software Installation		
More than one network adapter on your PC have been found. Please select the Wired network adapter where you have the Music Center connected to the PC.		
Number	Name	Adapter
1	Local Area Connection	3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C920)
2	Local Area Connection 2	VIA Compatible Fast Ethernet Adapter




Menedżer nośników cyfrowych (DMM)

W części **Menedżer nośników cyfrowych (DMM)** zostały opisane możliwości współpracy z komputerem z centrum muzycznym WAC5.

1 Kliknij dwa razy na  na pulpicie komputera by uruchomić DMM

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami

Aby dowiedzieć się więcej na temat DMM, kliknij Help (Pomoc) → Digital Media Manager Help (Pomoc menadżera nośników cyfrowych)

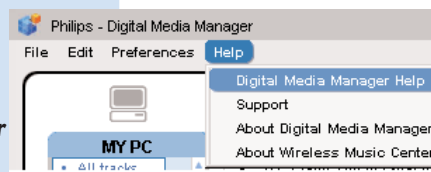

WAŻNE!

– Jeśli w ciągu 15 minut od przeniesienia muzyki z komputera do centrum WAC5 wystąpi awaria zasilania, wszystkie pliki zostaną utracone.

Niestandardowa instalacja


Aby zmienić typ instalacji lub ponownie zainstalować program **DMM**, patrz część **Custom Installation** (Niestandardowa instalacja).

Change Network Setting (Zmień ustawienia sieciowe)

1 Przywróć ustawienia fabryczne w swoim zestawie WAC5 (patrz rozdział **Reset** w Instrukcja obsługi)

2 Wybierz nowy typ instalacji

3 Wykonaj czynności opisane w części **Opcja 1, 2** lub **3**

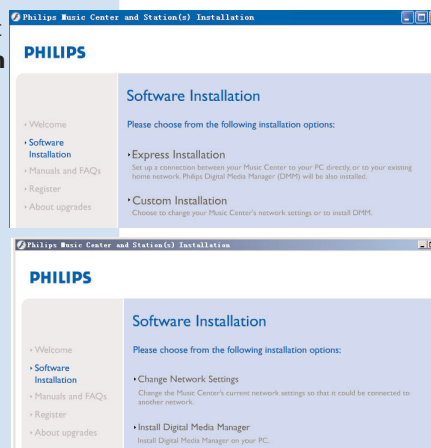

Glosariusz

Punkt dostępu: węzeł komunikacyjny dla połączenia urządzenia bezprzewodowego z przewodową lokalną siecią komputerową.

Tryb ad-hoc: struktura sieci, w której urządzenia komunikują się z sobą bezpośrednio bez użycia punktu dostępu.

DHCP: to Dynamic Host Configuration Protocol - umożliwia dynamiczną konfigurację adresów IP dla urządzeń w sieci.

Tryb infrastruktury: struktura sieci, w której urządzenia komunikują się z sobą poprzez punkt dostępu

IP address: Identyfikator komputera lub urządzenie w sieci TCP/IP

SSID: to Service Set Identifier. Ten sam SSID musi być użyty dla wszystkich punktów dostępu i wszystkich urządzeń jeżeli próbujesz podłączyć je do określonej WLAN.

Maska podsieci: Służy do ustalania do jakiej podsieci należy dany adres IP.

WEP: to Wired Equivalent Privacy. Jest to protokół bezpieczeństwa dla bezprzewodowej lokalnej sieci.

WLAN: to Wireless Local Area Network (Bezprzewodowa lokalna sieć komputerowa) W takiej sieci, komunikacja odbywa się przy pomocy fal radiowych wysokiej częstotliwości.

WPA: to Wi-Fi Protected Access. Jest to standard Wi-Fi stosowany dla polepszenia cech bezpieczeństwa w WEP. Działa wraz z istniejącym i aktywnymi dla WEP produktami Wi-Fi.

Gracernote i CDDB to zastrzeżone znaki handlowe dla Gracernote. Znaki graficzne i pisane oraz znak graficzny „Powered by Gracernote” to znaki firmowe Gracernote



Potrzebujesz pomocy?

Odwiedź

stronę internetową www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 21041
www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights