

PHILIPS

Slušalice

Seriya 7000

TAA7306



Korisnički priručnik

Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	2
	Zaštita sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Bluetooth bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Prvi koraci	5
	Punjenje baterije	5
	Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put	5
	Uparivanje slušalica sa drugim Bluetooth uređajem	6
4	Korišćenje slušalica	7
	Povezivanje slušalica sa Bluetooth uređajem	7
	Uključivanje/isključivanje napajanja	7
	Upravljanje pozivima i muzikom	7
	LED indikator baterije na Bluetooth uređaju	8
	Status LED indikatora	8
	Merač pulsa	9
	Režim svesnosti	9
5	Vraćanje slušalica na fabrička podešavanja	9
6	Tehnički podaci	10
7	Obaveštenje	11
	Deklaracija o usaglašenosti	11
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
	Uskladenost sa EMF	12
	Informacije o životnoj sredini	12
	Obaveštenje o usaglašenosti	12
8	Zaštitni znakovi	13
9	Često postavljana pitanja	14

1 Važna bezbednosna uputstva

Zaštita sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vreme bezbednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sledećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka i tokom razumnog vremena.
- Vodite računa da ne povećavate jačinu zvuka kontinuirano kako se vaš sluh prilagođava.
- Nemojte da povećavate jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica sa pokrivena oba uha za vreme vožnje nije preporučljivo, a u nekim oblastima može biti nezakonito tokom vožnje.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenja ili nepravilan rad:



Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomernoj toploti.
- Ne ispuštajte slušalice.
- Slušalice ne smeju da budu izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dozvolite da slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda, koristite meku krpu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili blagom sapunicom.
- Ugrađena baterija ne sme da bude izložena prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra i slično.
- Zamena baterije nepravilnim tipom baterije može da ošteti štitnik.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću peć, ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije, može da ima za posledicu eksploziju.
- Ostavljanje baterije u okruženju na ekstremno visokoj temperaturi može da ima za posledicu eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom vazдушnom pritisku može da ima za posledicu eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.
- Nikada ne koristite slušalice kada upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili hodate po saobraćajnim površinama. Na mnogim mestima je to opasno i nezakonito.

O temperaturama i vlažnosti skladištenja i rada

- Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
- Temperatura skladištenja: -10 °C do 45 °C
- Radna vlažnost: 8%-90% RH (bez kondenzacije)
- Vlažnost skladištenja: 5%-90% RH (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna nadmorska visina: 3000 m
- Vek trajanja baterije može da bude kraći u uslovima visokih ili niskih temperatura.


2 Bluetooth bežične slušalice

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na stranici www.philips.com/support.

S ovim Philips bežičnim slušalicama, možete da:

- uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- uživate u bežičnoj muzici i upravljate njom;
- prebacujete između poziva i muzike.

Šta je u kutiji

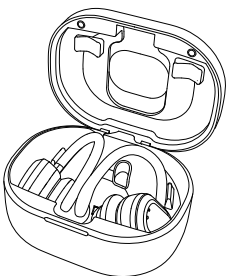

Philips True bežične slušalice, Philips TAA7306



Zamenjivi gumeni jastučići za uši – 3 para



Zakrivljeni umetak – 3 para



Kuka za uho – 3 para



Vrećica za slušalice



USB kabl za punjenje (samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalna garancija




Bezbednosni letak

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. Notebook, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na 10. strani).

Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

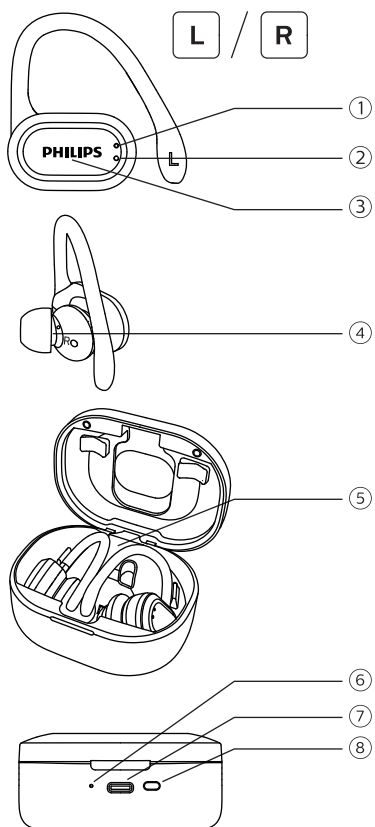

- ① Mikrofon
- ② LED indikator (slušalica)
- ③ Panel osetljiv na dodir
- ④ Senzor merača pulsa (HRM) – samo za desnu stranu
- ⑤ Operativna LED lampica (kućište za punjenje)
- ⑥ LED indikator (kućište za punjenje)
- ⑦ USB utičnica za punjenje tipa C
- ⑧ Dugme za resetovanje

3 Prvi koraci

Punjenje baterije


Napomena

- Pre nego što prvi put budete koristili slušalice, stavite slušalice u kućište za punjenje i punitu bateriju 3 sata radi optimalnog kapaciteta i veka trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da biste izbegli oštećenja.
- Završite svoj poziv pre punjenja slušalica, jer će se priključivanjem slušalica radi punjenja one isključiti.

Kućište za punjenje

Jedan kraj USB kabla povežite u kućište za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

- ↳ Kućište za punjenje započinje punjenje.
- Proces punjenja potvrđuje plava LED lampica pored USB utičnice na kućištu.
- Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, svetli plava lampica.

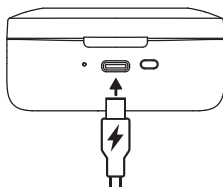

Savet


- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada se kućište za punjenje potpuno napuni, ono podržava 3 puna ciklusa punjenja slušalica.

Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- ↳ Slušalice počinju da se pune.

- Proces punjenja potvrđuje bela LED lampica na slušalicama.
- Kada su slušalice potpuno napunjene, bela lampica se gasi.

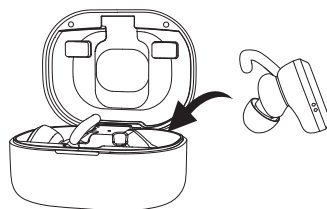


Savet

- Potpuno punjenje obično traje 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje).

Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Automatsko uključivanje: Otvorite kapsulu za punjenje, izvadite slušalice i plavi LED indikator će treperiti uz glasovno obaveštenje „uključivanje“.
- 2 Ručno uključivanje: Na obe slušalice pritisnite i držite višefunkcijsku dugmad otprilike 2 sekunde.

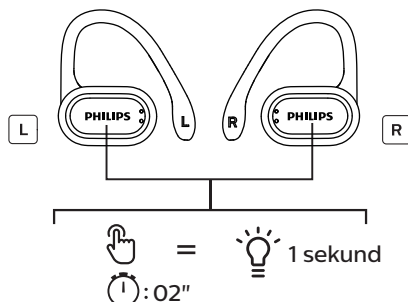

- ↳ LED lampica na obe slušalice treperi u plavoj boji 3 puta, a zatim treperi u beloj boji.
- ↳ Obe slušalice su sada uključene i uparene su jedna s drugom.

↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za uparivanje sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).

3 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.

4 Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem. Pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg Bluetooth uređaja.

Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne pronadu nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u režim uparivanja.

Sledeći primer prikazuje kako upariti slušalice sa Bluetooth uređajem.

1 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju i izaberite Philips TAA7306.



2 Unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule) ako se to od vas traži. Za Bluetooth uređaje koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAA7306

Funkcija UV sterilizacije

Stavite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite poklopac. LED za UV sterilizaciju će se uključiti u trajanju od 1 minuta.

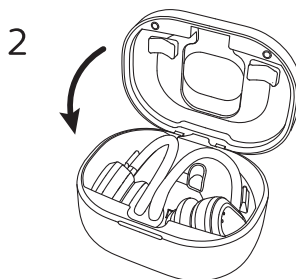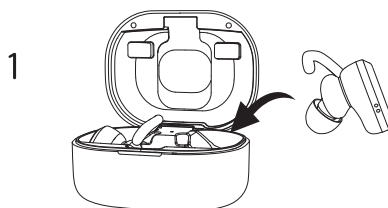

Uparivanje slušalica sa drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite da uparite sa slušalicama, obavezno isključite Bluetooth funkciju na bilo kojim prethodno uparenim ili povezanim uređajima. Zatim pratite korake u odeljku „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put“.

Napomena

- Slušalice čuvaju 1 uređaj u memoriji. Ako pokušate da uparite više od 2 uređaja, prvi upareni uređaj se zamenjuje novim.

4 Korišćenje slušalica

Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- 2 Otvorite gornji poklopac kućišta za punjenje.
 - ↳ Plava LED lampica treperi.
 - ↳ Slušalice će tražiti poslednji povezani Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati sa njim. Ako poslednji povezani uređaj nije dostupan, slušalice će tražiti da se povežu sa drugim poslednjim povezanim uređajem.

Savet

- Slušalice se ne mogu istovremeno povezati na više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite samo Bluetooth funkciju uređaja koji želite da povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalica uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, morate da odete u meni Bluetooth uređaja i ručno povežete slušalice sa uređajem.

Napomena

- Ako slušalice ne uspeju da se povežu ni na jedan Bluetooth uređaj u dometu za 5 minuta, automatski će se isključiti da bi štedele bateriju.
- Kod nekih Bluetooth uređaja veza se možda neće automatski uspostaviti. U tom slučaju morate da odete u meni svog Bluetooth uređaja i ručno povežete slušalice sa Bluetooth uređajem.

Uključivanje/isključivanje napajanja

Zadatak	Operacija
Uključivanje slušalica.	Slušalica se vadi iz kućišta za punjenje da bi se uključila
Isključite slušalice.	Slušalica se stavlja u kućište za punjenje da bi se isključila

Upravljanje pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Panel osetljiv na dodir	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna slušalica	Dodirnite jednom
Sledeća numera	Desna slušalica	Dodirnite dva puta
Prethodna numera	Desna slušalica	Dodirnite tri puta
Podlašavanje jačine zvuka +/-		Kontrola putem mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	Panel osetljiv na dodir	Operacija
Preuzmite poziv / promenite pozivaoca tokom poziva	Desna/leva slušalica	Dodirnite jednom
Prekinite/ odbijte poziv	Desna/leva slušalica	Pritisnite i držite 2 sekunde


Zadatak	Panel osetljiv na dodir	Operacija
Poziv sa tri linije Stavite trenutni poziv na čekanje i prihvatite dolazni poziv.	Desna/leva slušalica	Dodirnite jednom
Poziv sa tri linije Stavite trenutni poziv na čekanje i odbijte dolazni poziv.	Desna/leva slušalica	Pritisnite i držite 2 sekunde
Poziv sa tri linije Otkazite trenutni poziv i prihvatite dolazni poziv.	Desna/leva slušalica	Dodirnite dva puta
Poziv sa tri linije Stavite trenutni poziv na čekanje i prebacite se na prethodni poziv.	Desna/leva slušalica	Dodirnite tri puta

Glasovna kontrola

Zadatak	Panel osetljiv na dodir	Operacija
Google/Siri okidač	Leva slušalica	Pritisnite i držite 2 sekunde, pa otpustite
Otkazivanje za Google/Siri	Leva slušalica	Dodirnite jednom

LED indikator baterije na Bluetooth uređaju

Prikazaće se indikator baterije na Bluetooth uređaju nakon što se poveže sa zvučnicima.

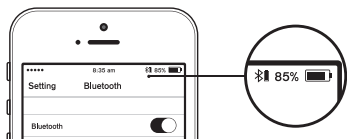

Status LED indikatora





Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem.	Plava LED lampica treperi na svakih 5 sekundi.
Slušalice su uključene.	Bela LED lampica treperi 3 puta.
Slušalice su u režimu uparivanja.	Plava LED lampica treperi.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Plava LED lampica će treperiti. Ako veza ne može da se uspostavi, slušalice će se isključiti u roku od 15 minuta.

Nizak nivo baterije (slušalice).	Na slušalicama ćete čuti obaveštenje „prazna baterija“.
Nizak nivo baterije (kućište za punjenje).	Plava LED lampica na kućištu za punjenje treperi na svaku 1 sekundu.
Baterija je potpuno napunjena (slušalice).	Bela LED lampica na slušalicama je isključena.
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje).	Bela LED lampica na kućištu za punjenje je isključena.

Merač pulsa

Zadatak	Panel osetljiv na dodir	Operacija
Uključivanje/isključivanje merača pulsa	Leva slušalica	Dodirnite dva puta
Emitovanje pulsa	Leva slušalica	Dodirnite jednom

Aplikacija Philips headphones

	Trenutni puls
	Najviši puls
	Najniži puls
	Prosečni puls


Napomena

- Funkcija HRM podržava aplikaciju Philips headphones

Režim svesnosti

Zadatak	Panel osetljiv na dodir	Operacija
Brzi režim svesnosti	Desna slušalica	Dodirnite i zadržite
Uključivanje/isključivanje režima svesnosti	Desna slušalica	Dodirnite dva puta

5 Vraćanje slušalica na fabrička podešavanja

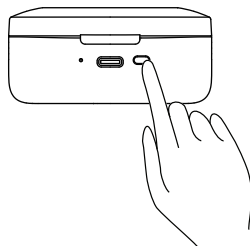

Zadatak	Dugme	Operacija
Uđite u režim uparivanja	Dugme za resetovanje	Dodirnite i zadržite 3s
Resetovanje na fabričke postavke i ulazak u režim uparivanja	Dugme za resetovanje	Dodirnite dva puta
TWS uparivanje i režim uparivanja	Dugme za resetovanje	Dodirnite tri puta

6 Tehnički podaci

Slušalice

- Vreme trajanja muzike: 6 sati (dodatnih 18 sati sa kućištem za punjenje)
- Vreme trajanja razgovora: 6 sati (dodatnih 18 sati sa kućištem za punjenje)
- Vreme u režimu pripravnosti: 200 sati
- Vreme punjenja: 2 sata
- Litijum-jonska baterija koja se može puniti: 105 mAh na svakoj slušalici
- Bluetooth verzija: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (Profil bez korišćenja ruku - HFP)
 - A2DP (Napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvučnim i video zapisima)
- Podržani audio-kodek: SBC, AAC
- Frekvencijski opseg: 2,402–2,480 GHz
- Snaga predajnika: < 10 dBm
- Radni domet: do 10 metara

Kućište za punjenje

- Vreme punjenja: 2 sata
- Litijum-jonska baterija koja se može puniti: 450 mAh



Napomena

- Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

7 Obaveštenje

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je osmišljen i proizveden uz korišćenje visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste.



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugrađenu bateriju koja se može puniti, koja je obuhvaćena Evropskom direktivom 2013/56/EU i koja ne sme da se odlaže sa uobičajenim kućnim otpadom. Izričito vam savetujemo da proizvod odnesete u zvanični sabirni centar ili u servisni centar Philips da bi stručnjak izvadio bateriju koja se može puniti.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija koje se mogu puniti. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije koje se mogu puniti sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija koje se mogu puniti pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.


Vađenje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu vađenjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Proverite da li su slušalice isključene iz kućišta za punjenje pre nego što izvadite bateriju.

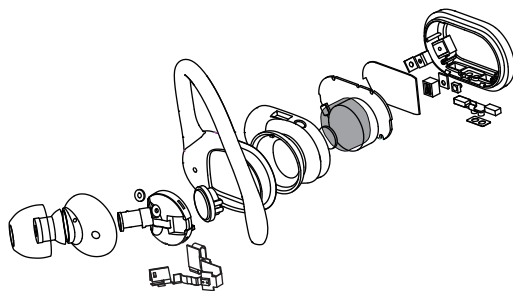

- Proverite da li je kućište za punjenje isključeno iz USB kabla za punjenje pre nego što izvadite bateriju.

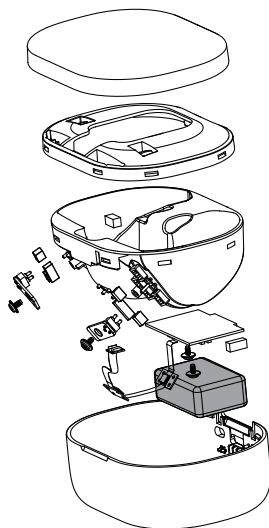

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetnim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo da olakšamo odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kesice, zaštitna penasta ploča).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste pod uslovom da rastavljanje obavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usaglašenosti

Uređaj je u skladu sa odeljkom 15 Pravila FCC. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje.
2. Ovaj uređaj mora da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu da uzrokuju neželjeni rad.

Pravila FCC

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usklađena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa odeljkom 15 Pravila FCC. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju delotvornu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i

ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa Korisničkim priručnikom, može da prouzrokuje štetne smetnje u radio-komunikacijama.

Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša da ispravi smetnje koristeći jednu ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu u utičnicu na strujnom kolu različitom od onoga na koji je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava o izlaganju zračenju Savezne komisije za komunikacije (FCC):

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Savezne komisije za komunikacije (FCC) utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Oprez: Korisnik se upozorava da promene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za korišćenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) izuzete od licenci koji su u skladu sa Kanadskim RSS standardima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj koji su izuzeti od licenci. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje smetnje. (2) Ovaj uređaj mora da prihvati sve smetnje, uključujući one koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Izjava o izlaganju zračenju kroz integrisana kola (IC):

Ova oprema je u skladu sa kanadskim ograničenjima za izlaganje zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

8 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Oznaka reči i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je po licenci. Ostali žigovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je žig kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su žigovi kompanije Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne funkcioniše.

- Stavite obe slušalice u kućište za punjenje.
- Proverite da li ste isključili Bluetooth funkciju svih prethodno povezanih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAA7306“ sa Bluetooth liste.
- Uparite slušalice (pogledajte odeljak „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put“ na 5. strani).

Kako resetovati uparivanje?

Izvadite obe slušalice iz kućišta za punjenje. Pritisnite dva puta višefunkcijsku dugmad na obe slušalice dok LED indikator ne krene da svetli u beloj boji i pričekajte oko 10 sekundi. Nakon uspešnog uparivanja čućete obaveštenja „Povezano“, „Levi kanal“, „Desni kanal“.

Bluetooth uređaj ne može da pronade slušalice.

- Slušalice su možda povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga pomerite van dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kao što je opisano u Korisničkom priručniku. (pogledajte odeljak „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put“ na 5. strani).

Bluetooth slušalice su povezane sa mobilnim telefonom sa omogućenim Bluetooth stereo sistemom, ali se muzika reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona. Izaberite opciju slušanja muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može da se čuje šum pucketanja.

- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada je prenos tokom preuzimanja sa mobilnog telefona veoma spor ili prenos tokom preuzimanja zvuka uopšte ne funkcioniše.

Osigurajte da vaš mobilni telefon ne podržava samo (mono) HSP/HFP, već i A2DP, kao i da je kompatibilan sa BT4.0x (ili novijim) (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na 10. strani).

Čujem, ali ne mogu da upravljam muzikom na Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje unapred/unazad).

Proverite da li Bluetooth izvor zvuka podržava AVRCP (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na 10. strani).

Nivo jačine zvuka u slušalicama je prenizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu da povežu jačinu zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate odvojeno da podesite jačinu zvuka na Bluetooth uređaju da biste ostvarili odgovarajući nivo jačine zvuka.

Ne mogu da povežem slušalice sa drugim uređajem, šta da radim?

- Uverite se da je Bluetooth funkcija prethodno uparenog uređaja isključena.
- Ponovite postupak uparivanja na drugom uređaju (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put“ na 5. strani).

Čujem zvuk samo iz jedne slušalice.

- Ako ste u toku poziva, normalno je da zvuk dolazi iz desne i leve slušalice.
- Ako slušate muziku, ali zvuk dolazi samo iz jedne slušalice:
 - U drugoj slušalici se možda ispraznila baterija. Za optimalne performanse, napunite obe slušalice u potpunosti.

- Desna i leva slušalica odvojene su jedna od druge. Prvo isključite obe slušalice. Zatim vratite obe slušalice u kućište za punjenje na 5 sekundi, pa ih izvadite. Ovim će se slušalice uključiti i međusobno povezati. Ponovo povežite slušalice sa Bluetooth uređajem.
- Slušalice su povezane na više od jednog Bluetooth uređaja. Isključite Bluetooth funkciju svih povezanih uređaja. Isključite obe slušalice. Obe slušalice vratite u kućište za punjenje na 5 sekundi, pa ih izvadite. Ponovo povežite slušalice sa Bluetooth uređajem. Napominjemo da su slušalice projektovane za povezivanje samo sa jednim Bluetooth uređajem istovremeno. Kada ponovo povežete slušalice sa svojim Bluetooth uređajem, proverite da li je isključena Bluetooth funkcija bilo kojeg drugog prethodno uparenog/povezanog uređaja.
- Ako gornja rešenja ne pomognu, vratite slušalice na fabrička podešavanja (pogledajte „Vraćanje slušalica na fabrička podešavanja“ na 9. strani).

Za dodatnu podršku, posetite stranicu www.philips.com/support.



Philips i amblem štita Philips su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod prodaje i proizvodi kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom.

UM_TAA7306_00_SR_v1.0

