

PHILIPS

Naušne

Seriya 8000

TAPH805



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna sigurnosna uputstva	2
	Sigurnost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše Bluetooth naušne slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Opšti pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Započnimo	5
	Punjenje baterije	5
	Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom	5
4	Upotreba slušalica	6
	Spajanje slušalica na vaš Bluetooth uređaj	6
	Upravljanje pozivima i muzikom	6
5	Tehnički podaci	8
6	Obavještenje	9
	Deklaracija o usklađenosti	9
	Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije	9
	Usklađenost s elektromagnetskim poljem	9
	Informacije o zaštiti okoline	10
	Obavještenje o usklađenosti	10
7	Zaštitni znakovi	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Često postavljena pitanja	12

1 Važna sigurnosna uputstva

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da izbjegnute oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Što je ton jači, to je kraće sigurno vrijeme slušanja.

Pridržavajte se sljedećih smjernica pri korištenju svojih slušalica.

- Slušajte sa razumnom jačinom tona tokom razumnih vremenskih perioda.
- Budite oprezni da ne pojačavate ton kako se vaš sluh navikava.
- Ne pojačavajte ton toliko da ne možete čuti svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni ili privremeno prestati sa upotrebom u potencijalno opasnim situacijama.
- Pojačan zvučni pritisak bubica ili slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Upotreba slušalica preko oba uha u toku vožnje se ne preporučuje i može biti kažnjiva u nekim područjima.
- Radi vaše sigurnosti, izbjegavajte odvlačenje pažnje muzikom ili telefonskim pozivima u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opšte informacije

Da izbjegnute oštećenje ili kvar:



Upozorenje

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toploti
- Pazite da vam slušalice ne ispadnu.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode.
- Ne dozvolite da vam slušalice potonu u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivne materije.
- Ako je potrebno čišćenje, poslužite se suhom tkaninom, po mogućnosti natopljenom minimalnom količinom vode ili razblaženim blagim sapunom za čišćenje.
- Ugrađena baterija se ne smije izlagati pretjeranoj toploti kao npr sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamijeni. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Nikada ne koristite slušalice kada upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili se krećete u saobraćaju. To je opasno i kažnjivo u mnogim mjestima.

Informacije o radnoj i skladišnoj temperaturi i vlažnosti

- Radna temperatura: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
- Skladišna temperatura: 10°C (14°F) do 45°C (113°F)
- Radna vlažnost: 8% - 90% RH (bez kondenzacije)
- Skladišna vlažnost: 5% - 90% RH (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna visina: 3000 m
- Radni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše Bluetooth naušne slušalice

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.


Sa ovim Philips naušnim slušalicama možete:

- uživati u ugodnim bežičnim telefonskim razgovorima bez upotrebe ruku;
- uživati u muzici sa bežičnom kontrolom;
- prebacivati između poziva i muzike;
- uživati u redukciji šuma.


Šta je u kutiji



Bluetooth naušne slušalice Philips TAPH805

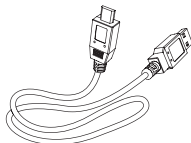


USB kabl za punjenje (samo za punjenje)

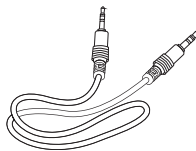

Audio kabl



Kratki vodič


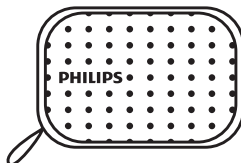


Torbica za nošenje

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 8).

Opšti pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

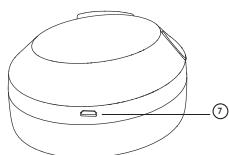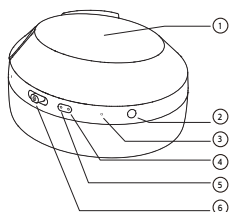

- ① Touch upravljački panel
- ② Audio utikač
- ③ Mikrofon
- ④ LED indikator
- ⑤ ANC/LED indikator ambijentalnog zvuka
- ⑥ ⏻ (Dugme za uključivanje)
- ⑦ Mikro utor za punjenje

3 Započnimo

Punjenje baterije



Napomena

- Prije prvog korištenja slušalica, stavite ih u futrolu za punjenje i punitite bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da izbjegnute bilo kakva oštećenja.
- Završite poziv prije punjenja slušalica, jer će se slušalice isključiti tokom punjenja.

Futrola za punjenje

Spojite priloženi USB kabl za punjenje na:

- Mikro USB utor za punjenje na slušalicama i;
 - Punjač/USB port na računaru.
- ↳ LED indikator svijetli crveno u toku punjenja i isključuje se kad su slušalice potpuno napunjene.



Savjet

- Potpuno punjenje obično traje 2 sata.

Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom

Prije upotrebe slušalica sa mobilnim telefonom po prvi put, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje stvara jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pamte posljednjih 8 uređaja u memoriji. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, najranije upareni uređaj se zamjenjuje novim.

- 1 Uvjerite se da su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite  5 sekundi dok ne počne da naizmjenično svjetluca plavi i crveni LED indikator.
↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 2 minuta.
- 3 Pobrinite se da je mobilni telefon uključen i da mu je aktivirana funkcija Bluetooth.
- 4 Uparite slušalice s mobilnim telefonom. Za detaljne informacije poslužite se uputstvom za upotrebu svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer vam pokazuje kako upariti slušalice sa mobilnim telefonom.

- ↳ Aktivirajte Bluetooth na svom mobilnom telefonu i odaberite **Philips PH805**.



Philips PH805

4 Upotreba slušalice

Spajanje slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje da uključite slušalice
 - ↳ Plavi LED indikator će se upaliti na 3 sekunde.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovo spajaju na zadnje povezani mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalice uključite mobilni telefon / Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon / Bluetooth uređaj.



Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s posljednjim spojenim Bluetooth uređajem unutar raspona za 2 minute, prebacit će se u način uparivanja, a zatim će se automatski isključiti ako još uvijek nisu povezane s bilo kojim Bluetooth uređajem 8 minuta kasnije kada je ANC isključen.
- Ako slušalice nemaju historiju povezivanja i ne povežu nijedan Bluetooth uređaj u roku od 2 minute, prestat će uparivanje i ući u mirovanje.

Konekcija putem kabl

Možete koristiti slušalice s isporučenim audio kablom. Povežite isporučeni audio kabl sa slušalicama i vanjskim audio uređajem.



Savjet

- Funkcijske tipke su onemogućene kada ste povezani kablom.

Upravljanje pozivima i muzikom

Uključeno/Isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice.	Dugme za uključivanje	Pritisnite i držite 3 sekunde.
Isključite slušalice.	Dugme za uključivanje	Pritisnite i držite 3 sekunde. ↳ Plavi LED indikator je upaljen i polako se gasi.

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukcija ili pauziranje muzike.	Touch upravljački panel	Prekrij jednom
Podesite jačinu zvuka.	Touch upravljački panel	Povucite gore / Povucite dole
Sljedeća pjesma.	Dugme za uključivanje	Pogurajte dole
Prethodna pjesma.	Dugme za uključivanje	Pogurajte gore

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Odgovorite/prekinite poziv.	Touch upravljački panel	Prekrij jednom
Odbijte poziv.	Touch upravljački panel	Prekrij i drži 2"
Odgovorite na novi poziv u toku poziva.	Touch upravljački panel	Prekrij jednom

Zadatak	Dugme	Operacija
Odbijte novi poziv u toku poziva.	Touch upravljački panel	Prekrij i drži 2"
Prekinite trenutni poziv i aktivirajte drugi poziv	Touch upravljački panel	Prekrij jednom
Prebacite poziv kada imate dva odgovorena poziva	Touch upravljački panel	Prekrij i drži 2"
Prebacite se između telefona i slušalica u toku poziva	Touch upravljački panel	Prekrij i drži 2"

ANC kontrola

Zadatak	Dugme	Operacija
ANC uključeno/isključeno/ambijentalni zvuk	Dugme za uključivanje	Pritisni jednom

Google pomoćnik

Zadatak	Dugme	Operacija
Probudi Google pomoćnika	Touch upravljački panel	Prekrij i drži

LED indikator ostalih statusa slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem, dok su u režimu mirovanja ili dok slušate muziku.	Svijetli plavi LED indikator.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED indikator naizmjenično svijetli plavo i crveno.
Slušalice su uključene ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Crveni LED indikator sporo svjetluca. Ako se veza ne može uspostaviti, slušalice će se ugasiti za 8 minuta kada je ANC isključen.
Nizak napon baterije.	Crveni LED indikator svijetli dvaput svake 2 sekunde dok ne nestane napajanja.
Baterija potpuno napunjena.	Crveni LED indikator je ugašen.

5 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme muzike: 30 sati
Vrijeme razgovora: 30 sati
- Vrijeme mirovanja: 160 sati
Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijumska polimer baterija (680 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.0
Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HSP (profil bez korištenja ruku)
 - A2DP (Profil napredne audio raspodjele)
 - AVRCP (Profil daljinske kontrole slike i zvuka)
- Podržani audio kodeci: SBC
- Frekventni opseg: 2,402–2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)
- Digitalna redukcija šuma i eha
- Automatsko isključivanje
- Mikro USB utor za punjenje
- Podržava SBC
- Upozorenje za niski napon baterije: dostupno



Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

6 Obavještenje

Deklaracija o usklađenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.p4c.philips.com.

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Simbol znači na proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju pokrivenu Evropskom Direktivom 2013/56/EU koja se ne može odložiti u uobičajeni otpad iz domaćinstva. Strogo preporučujemo da odnesete svoj proizvod do zvaničnog punkta za prikupljanje ili Philips servisnog centra gdje će profesionalac ukloniti punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Slijedite lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije u normalni otpad iz domaćinstva. Pravilno

odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u prevenciji negativnih posljedica na okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije

Ako u vašoj državi ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okolinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Pobrinite se da slušalice nisu spojene na futrolu za punjenje prije uklanjanja baterije.

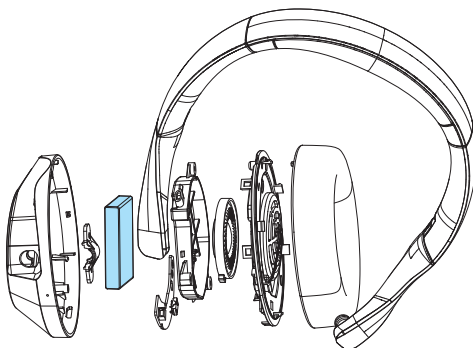

Usklađenost s elektromagnetskim poljem

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavještenje o usklađenosti

Uređaj je usklađen sa pravilnikom FCC, Dio 15. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova:

1. **Uređaj ne izaziva štetnu interferenciju, i**
2. **Uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice.**

Pravilnik FCC

Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetnu interferenciju na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem

opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi interferenciju poduzimanjem jedne ili više od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu na utičnicu drugog strujnog kola u odnosu na prijemnik.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

FCC Izjava o izlaganju radijaciji:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima izlaganja radijaciji prethodno podešenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašiljač ne smije biti na istom mjestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Upozorenje: Korisnik se upozorava da izmjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane stranke odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj neće izazvati štetnu interferenciju, i (2) ovaj uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice na uređaju. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Izjava o izlaganju radijaciji:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izlaganja radijaciji Kanade prethodno podešenim za nekontrolisanu okolinu. Ovaj odašiljač ne smije biti na istom mjestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® znak i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google je zaštitni znak kompanije Google LLC. Google pomoćnik nije dostupan za neke jezike i zemlje.

8 Često postavljena pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Napon baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim svoje Bluetooth slušalice s mojim Bluetooth uređajem.
Bluetooth je isključen. Omogućite funkciju Bluetooth na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije uključivanja slušalica.

Kako resetovati uparivanje.
Neka slušalice ostanu u režimu uparivanja (crveno i plavo svjetlo svjetluca naizmjenično), gurnite tipku za uključivanje  i držite, dvaput dodirnite upravljački panel osjetljiv na dodir, a zatim će ljubičasto LED svjetlo treptati 3 puta.

Muzika se čuje ali je ne mogu kontrolisati na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/slijedeća/prethodna pjesma).
Budite sigurni da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 8).

Jačina zvuka preko slušalica u ušima je pretiha.
Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije. U tom slučaju trebate prilagoditi jačinu zvuka na vašem uređaju na odgovarajući nivo jačine.

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice su možda spojene sa prethodnim uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite iz opsega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno spojene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem kao što je opisano u uputstvu. (pogledajte "Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 6).

Moje Bluetooth slušalice su povezane na mobilni telefon sa Bluetooth stereo opcijom, ali muzika se čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.
Poslužite se uputstvom za upotrebu svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je van opsega. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kvalitet zvuka je loš u toku streaminga sa mobilnog telefona, streaming je spor ili uopšte ne radi.
Pobrinite se da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HSP/HFP nego također i A2DP i da je kompatibilan s Bluetooth 4.0 (ili viši) (Pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 8).

Za još podrške, posjetite www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

