

Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SB7200

SB7210

SB7220

SB7230

SB7240


SB7250

SB7260





Eestikeelne kasutusjuhend



**PHILIPS**

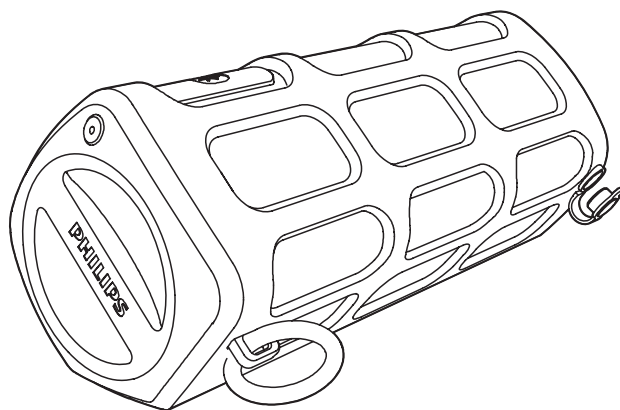


(/12)

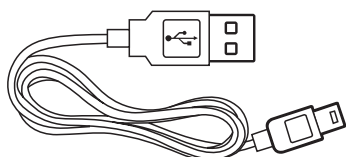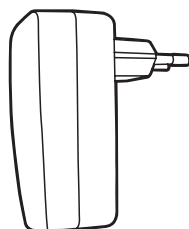

(/05)

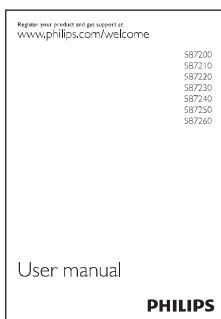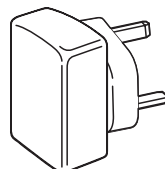

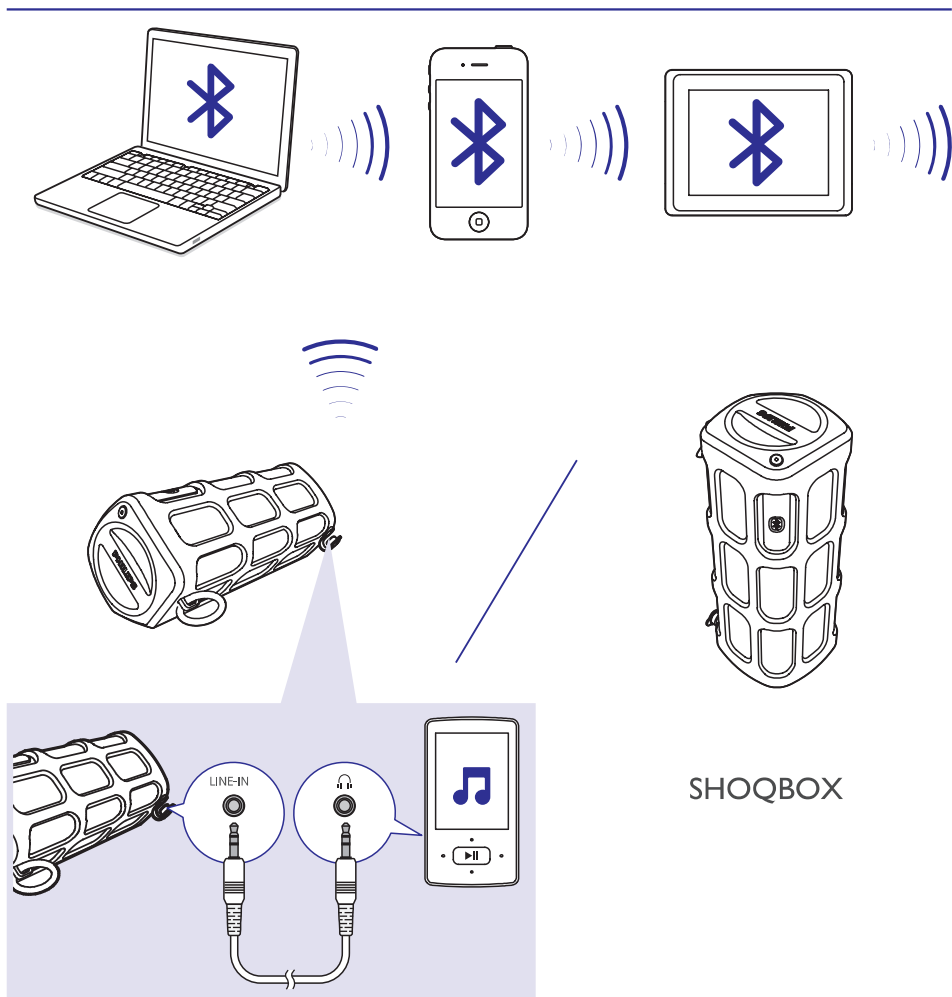


SHOQBOX

Kasutage Bluetooth ühendust, et ühendada SHOQBOX kõlar oma Bluetooth seadmega (nt iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või sülearvuti).


Te võite kõlari paigutada horisontaalselt või vertikaalselt.



## Sisse lülitamine ja ühendamine

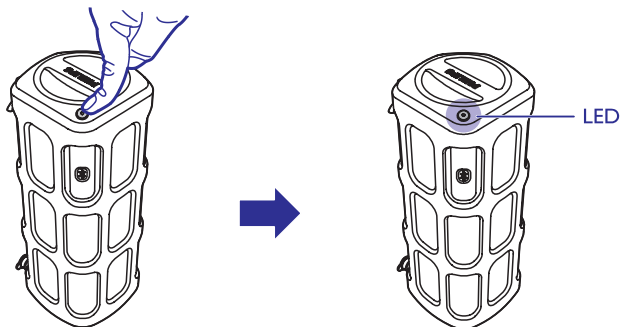

Vajutage, et kõlar sisse lülitada. Vajutage ja hoidke nuppu all, et kõlar välja lülitada.

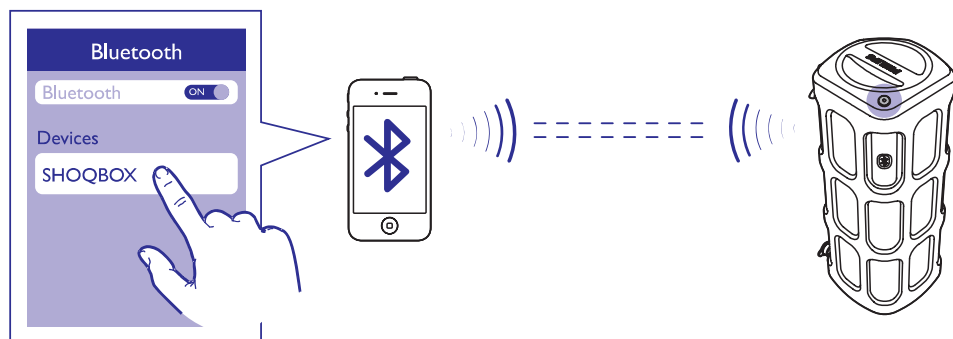


Lülitage Bluetooth seadmel sisse Bluetooth ühendus ning seejärel otsige üles seade SHOQBOX. Esmakordsel ühendamisel valige SHOQBOX, et ühendust alustada. Kui tarvis, sisestage parool 0000 või 1234.

Pärast õnnestunud ühendust kuulete kõlarist teadet "SHOQBOX is paired" (SHOQBOX on ühendatud).




Pärast õnnestunud ühendust alustage muusika taasesitamist Bluetooth seadmel. Te kuulete muusikat läbi SHOQBOX kõlari. Muusika taasesitamist võivad häirida takistused Bluetooth seadme ja SHOQBOX kõlari vahel, nt seinad, metallist ümbrised Bluetooth seadme ümber või teised läheduses asuvad samal sagedusel

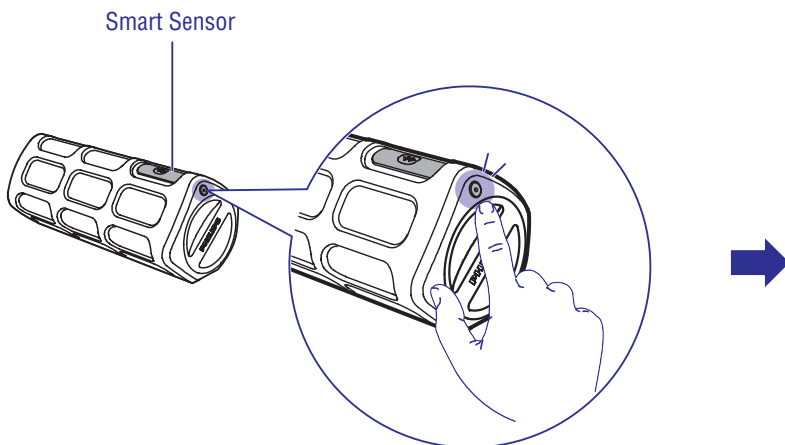


Vajutage kaks korda nupule , et tark sensor sisse lülitada.

## ... Taasesitamine

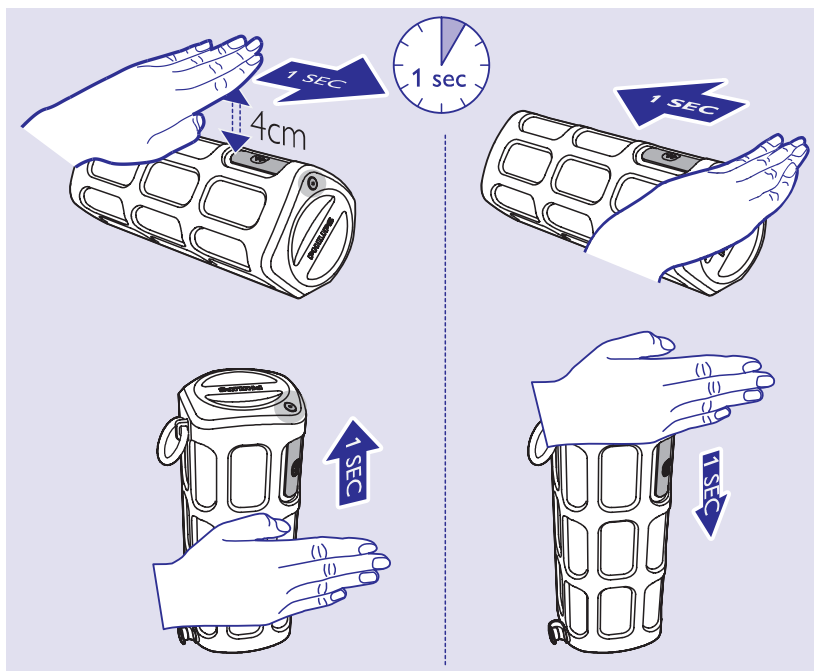


Asetage oma käsi targa sensori lähedusse. Liigutage kätt edasi ja tagasi, et lugusid vahetada.

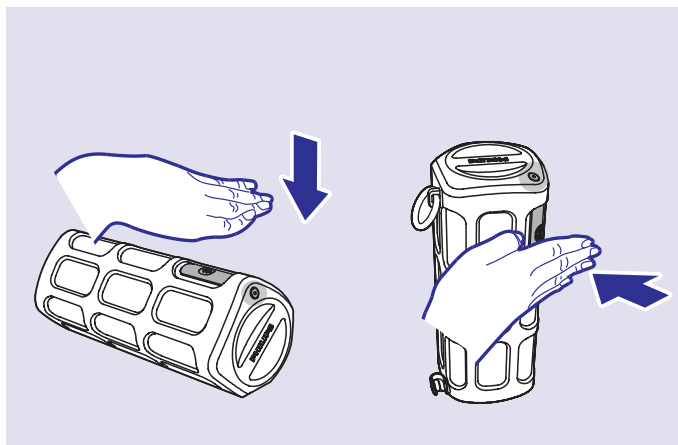

Asetage oma käsi targa sensori lähedusse. Liigutage kätt allapoole, et taasesitamine katkestada; jätkamiseks liigutage kätt taaskord allapoole.




## Laadimine

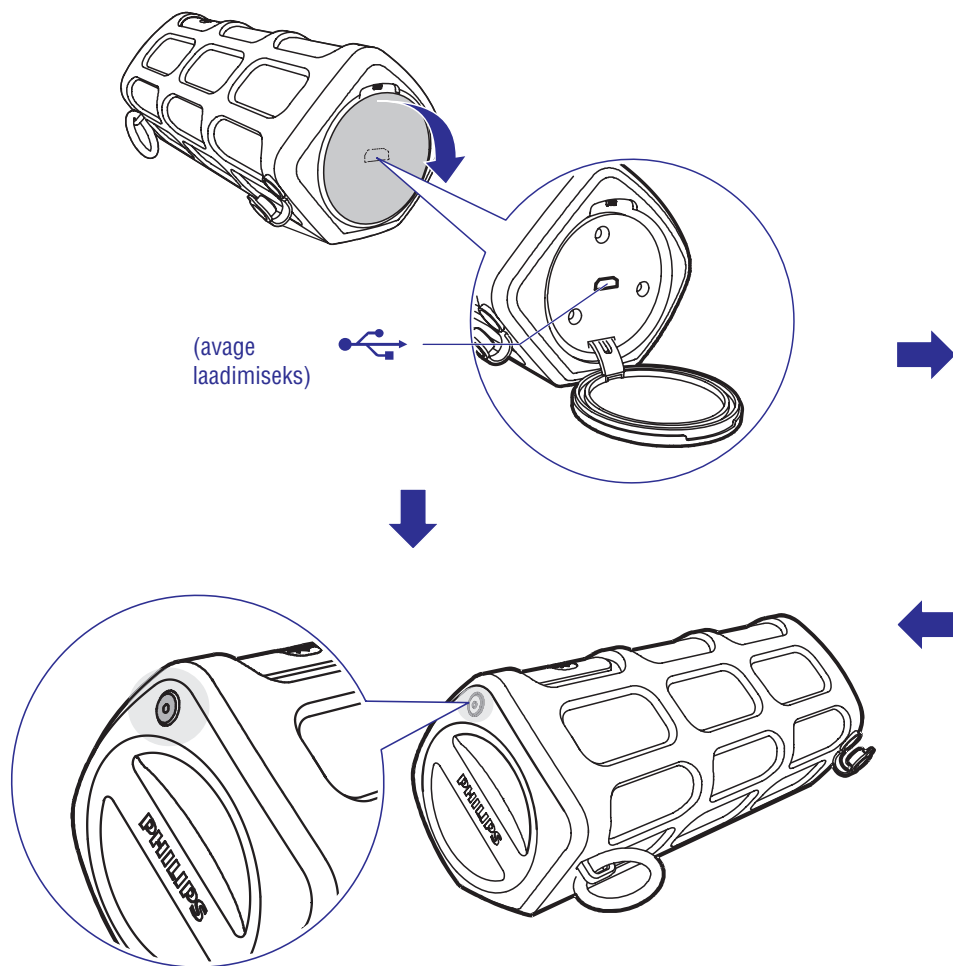

**Vilkuv punane tuli:** laadimine käib.



**Punane tuli on väljas:** laadimine on lõpetatud.

## ... Laadimine

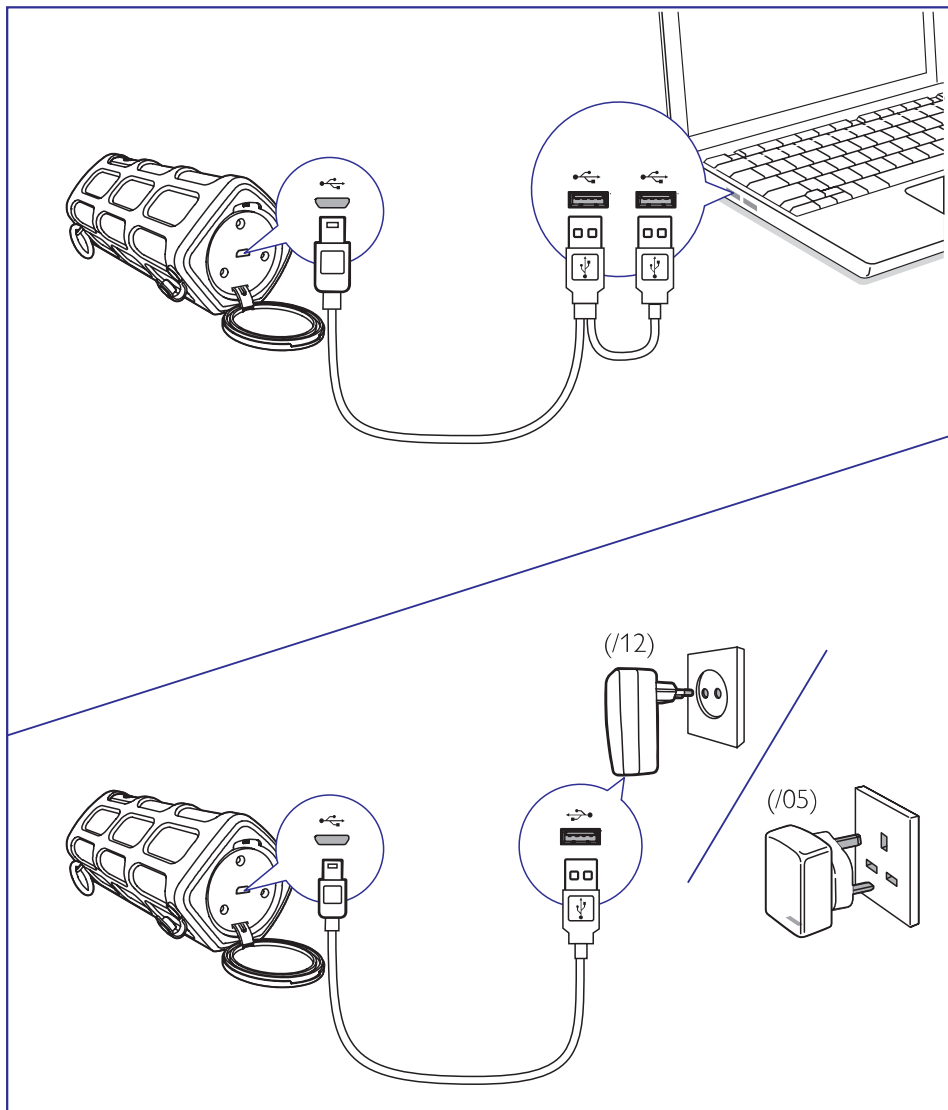



## Režiim ja tehaseseadistuste taastamine

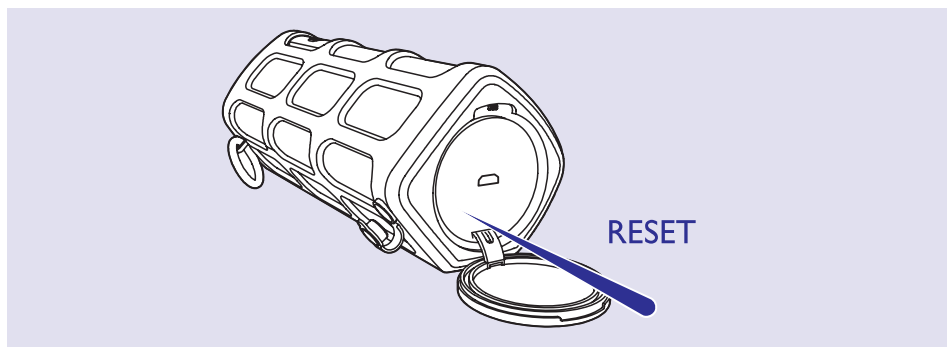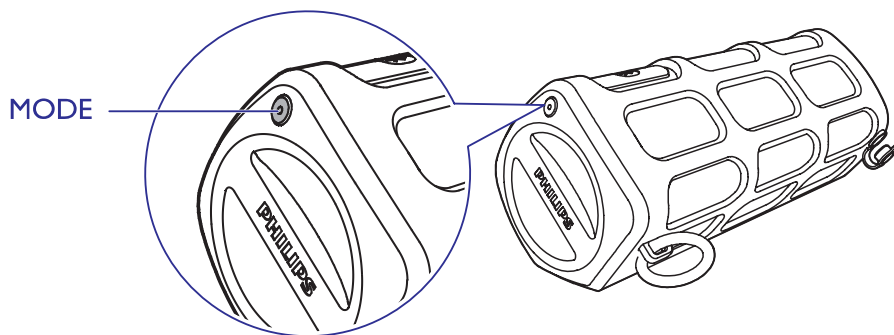


- **Käega juhtimine**

Vajutage kaks korda, et tark sensor sisse või välja lülitada.

- **Häälega tagasiside/keelevalikud**

Kui kõlar on sisse lülitatud, siis vajutage üks kord, et saada aku taseme kohta kõlarist häälega tagasisidet. Kui kõlar on välja lülitatud, siis keele valimiseks vajutage ja hoidke nuppu all. Kui kuulete oma keelevalikut, vajutage nuppu, et valik kinnitada.


## Lisa - Kahe SHOQBOX kõlari ühendamine

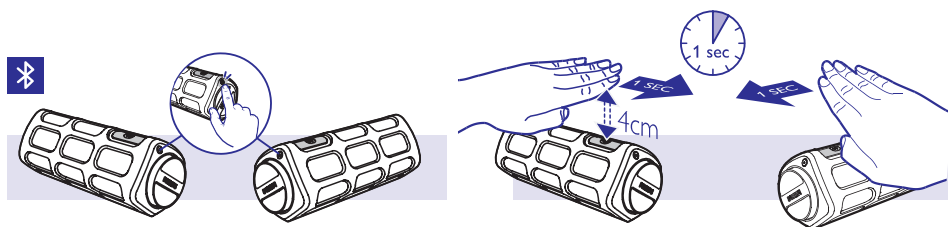

1. Kui ühendate esimest korda kaks kõlarit, siis paigutage need horisontaalselt ja üksteise kõrvale.
2. Lülitage kõlarid sisse (vaadake sammu 1 peatükis **Ühendamine**).
3. Vajutage kaks korda nupule , et tark sensor sisse lülitada.
4. Alustage ühendamist nagu joonistel näidatud: liigutage vasakpoolset kõlarit kätt vasakult paremale ning samal ajal liigutage parempoolset kõlarit kätt paremalt vasakule. Oodake üks minut, kuni kuulete teadet “Left speaker” (vasakpoolne kõlar) ning “Right speaker” (parempoolne kõlar). Kaks kõlarit on nüüd ühendatud. Ühendage kõlaritega oma Bluetooth seade.

Kasutage juhtimiseks vasakpoolset kõlarit. Kui näiteks suurendate vasakpoolset kõlaril helitugevust, suureneb helitugevus mõlemal kõlaril.

Ühenduse katkestamiseks lülitage kõlarid välja.

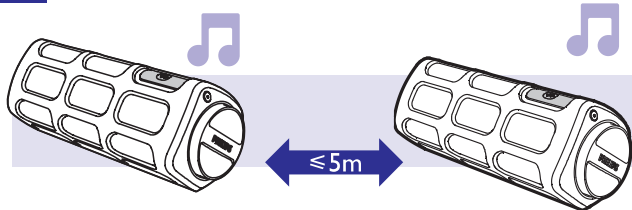

Kui kolme minuti jooksul ei taasesitata kõlarist muusikat või ei looda ühendust Bluetooth seadmega, lülitub kõlari võimendi voolu säästmiseks välja. Sinine tuli vilgub perioodiliselt. Jätkamiseks muutke kõlari helitugevust või alustage muusika taasesitamist. 15 minutit pärast võimendi välja lülitamist lülitub kõlar välja. Sinine tuli lülitub välja. Kõlari sisse lülitamiseks vajutage sisse lülitamise nupp alla ning seejärel vajutage seda uuesti, et see vabastada.

## Võimendi

**Väljundvõimsus:** 2 x 4 W/THD 2%

**Signaali ja müra suhe:** LINE-IN/Bluetooth > 65dB

**LINE-IN:** Sisendi tundlikkus 230 mV RMS

## Ühenduvus

**Bluetooth profiilid:** A2DP, AVRCP, HFP, HSP

**Bluetoothi versioon:** 2.1

## Üldine informatsioon

### Vooluadapter

Philips EFA01200500200EU(/12), EFA01200500200UK(/05)

Sisend: 100-240V~ 50/60 Hz, 0.4A;

Väljund: 5V DC 2A

### Laadimine

Maksimum 200 mA USB puhul, 800 mA vooluadapteri puhul (vool väljas) / 200 mA seadme töötamisel


### Vooluvarustus

1500 mAh Li-ion polümeer sisseehitatud taaslaetav aku

### Voolutarbimine (AC vool)

Seadme töötamisel: < 10 W

Väljalülitatult: ≤ 0,5 W

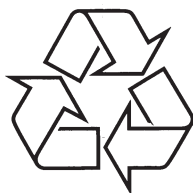

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>