

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SBT75/12



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	4
Säkerhet	4
Obs!	4

2 Bluetooth-högtalare	5
Introduktion	5
Förpackningens innehåll	5
Översikt över huvudenheten	6

3 Komma igång	6
Ansluta strömmen	6
Slå på	7

4 Uppspelning	7
Spela upp från en USB-enhet	7
Spela upp från en extern enhet	8
Kontrollera uppspelning	8

5 Produktinformation	9
Specifikationer	9

6 Felsökning	9
---------------------	---

1 Viktigt!



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av produkten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.

Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte produkten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av värmekällor, som element, varmluftsintag, spis eller andra enheter som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Enheterna får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

CE0560

Den här produkten uppfyller kraven i direktivet 1999/5/EG.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.




När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa. Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.

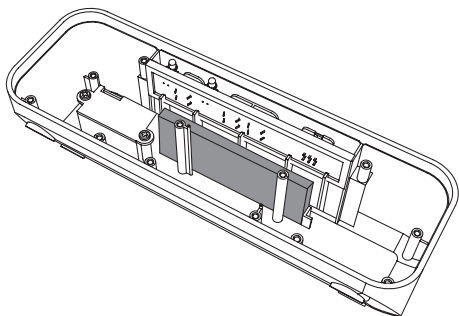

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer; sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Bluetooth-högtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion


Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från den kompatibla Bluetooth-enheten eller andra ljudenheter.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 1 x USB-kabel
- Snabbstartguide

Översikt över huvudenheten

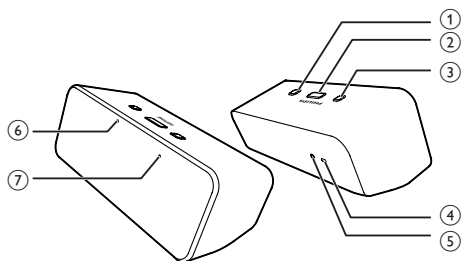

① ON/OFF

- Slå på/av enheten.

② + / -

- Justera volymen.

③ ►||

- Tryck för att spela upp/pausa i Bluetooth-läge.
- Tryck i 2 sek för att aktivera högtalaren från standbyläge.
- Tryck i 8 sek för att radera all anslutningsinformation som finns lagrad på Bluetooth-modulen.

④ DC IN 5V – 1 A

- Ladda Bluetooth-högtalaren med USB-kabeln.

⑤ MP3-LINK

- Ansluta en ljudenhet.

⑥ Indikator för inbyggt batteri

- Lyser med fast sken vid laddning.
- Blinkar när batterinivån är låg.

⑦ Bluetooth-indikator

- Lyser med ett fast sken när högtalaren är ansluten med Bluetooth-kompatibel enhet.
- Blinkar när Bluetooth-ihoppning bryts.

3 Komma igång



Var försiktig

- Om du använder kontroller, gör justeringar eller utför andra åtgärder på sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontakter Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:
Modellnummer _____

Serienr _____

Ansluta strömmen




Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens baksida.

Anslut nätdaptern (medföljer inte) till:

- strömuttaget på högtalarens baksida.
- vägguttaget.

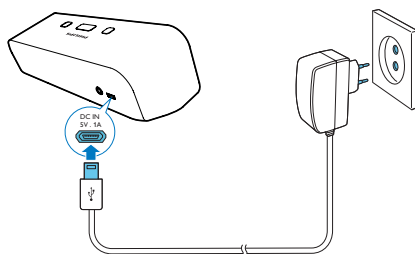

Inbyggt batteri

Högtalaren fungerar också med inbyggt uppladdningsbart batteri.

Så här laddar du det inbyggda batteriet:

- Anslut högtalaren till strömförsörjningen.

Kommentar

- Använd endast den medföljande USB-kabeln till att ladda batteriet.

Slå på

- Sätt **ON/OFF** på högtalaren till **ON**.
↳ Bluetooth-indikatorn blinkar (blå).

Växla till standbyläge

Enheten växlar till standbyläge i följande situationer:

- I **Bluetooth-läge**: ingen ljudsignal från Bluetooth-enheten på mer än 15 minuter.
- I **MP3 link-läge**: ingen ljudsignal har upptäckts på mer än 15 minuter.
- Batterinivån är låg.

Kommentar

- Bluetooth-anslutningen bryts när högtalaren växlar till standbyläge. Du kan aktivera högtalaren genom att hålla  intryckt i 2 sekunder.

4 Uppspelning


Spela upp från en USB-enhet

Du kan lyssna på ljud från en Bluetooth-enhet via den här högtalaren.

Kommentar

- Den effektiva räckvidden mellan dockningshögtalaren och den ihopparade enheten är cirka 10 meter.

- 1 Aktivera högtalarens Bluetooth-funktion med hjälp av **ON/OFF**.
↳ Bluetooth-indikatorn blinkar.
- 2 Aktivera Bluetooth-enhetens Bluetooth-funktion (se enhetens användarhandbok).
- 3 Välj "PHILIPS SBT75" på enheten för ihopparring.
↳ Högtalaren ger ifrån sig två signaler; och Bluetooth-indikatorn lyser med ett fast sken.
 - För tidigare enheter måste du ange "0000" som lösenord för ihopparring.
- 4 Starta musikuppspelning på Bluetooth-enheten.

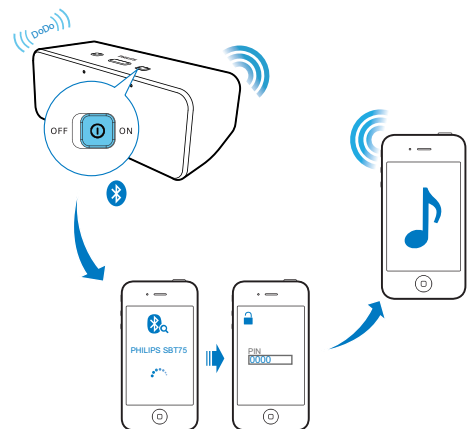

Spela upp från en dator

Du kan även lyssna på ljud från en dator via Bluetooth.



Kommentar

- Se till att du har installerat en Bluetooth-drivrutin i datorn före ihopparning.
- Stegen nedan gäller endast för operativsystemet Windows 7. Om du använder Windows XP läser du hjälpen för Windows XP.

- 1 Aktivera högtalarens Bluetooth-funktion med hjälp av **ON/OFF**.
↳ Bluetooth-indikatorn blinkar.
- 2 Aktivera datorns Bluetooth-funktion.
- 3 Lägg till en Bluetooth-enhet i datorn och välj "PHILIPS SBT75" för ihopparning.
↳ Högtalaren ger ifrån sig två signaler; och Bluetooth-indikatorn lyser med ett fast sken.
- 4 Ange "PHILIPS SBT75" som standardkommunikationsenhet i datorn.
 - 1). Högerklicka på högtalarikonen () i det nedre höger hörnet av Windows hemskärm och välj "**Uppspelningsenheter**" från alternativmenyn
 - 2). Högerklicka på önskad högtalare och välj "**Ange som standardkommunikationsenhet**".
- 5 Starta musikuppspelning på datorn.

Spela upp från en extern enhet


Du kan även lyssna på en extern ljudenhet via den här högtalaren.



Kommentar

- Högtalaren kan endast spela upp MP3-LINK-ljud när Bluetooth är pausat eller avaktiverat.

- 1 Anslut MP3-LINK-kabeln till:
 - MP3-LINK-uttaget (3,5 mm) på högtalarens baksida.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Starta uppspelning på enheten.

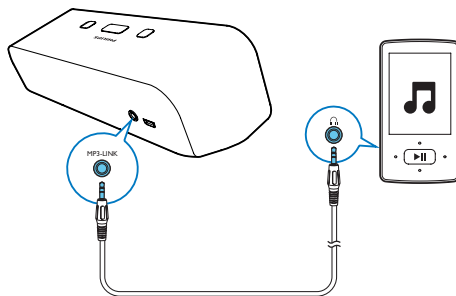

Kontrollera uppspelning

Under uppspelning:

- Tryck på **VOL +/-** om du vill höja eller sänka volymen.
- Tryck på **▶||** när du vill spela upp eller pausa.
↳ Endast tillgänglig i Bluetooth-läge.

5 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 × 2 W RMS
Signal/brusförhållande	>67 dB
Aux-in Link	600 mV RMS 20 kohm

Allmän information

Likströmsingång	Ingång: 5 V, 1 A;
Effektförbrukning vid användning	3 W
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Mått – Huvudenhet (B × H × D)	184×62×63 mm
Vikt (huvudenhet):	0,388 kg

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- När endast det inbyggda batteriet används ska du se till att batterinivån är tillräcklig.
- När nätkontakt används ser du till att kontakten är korrekt ansluten och att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Högtalaren svarar inte

- Starta om högtalaren.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT75_12_UM_V3.0

