

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

AS141



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace 2

2 Váš dokovací systém pro Android™ 3

Úvod	3
Obsah dodávky	3
Celkový pohled na dokovací systém	4

3 Začínáme 6

Připojení napájení	6
Zapnutí	6
Přepnutí do pohotovostního režimu.	6
Výběr zdroje	6

4 Přehrávání a nabíjení 7

Kompatibilní se systémem Android™	7
Přehrávání zvuku prostřednictvím manuálního připojení přes Bluetooth	7
Přehrávání zvuku prostřednictvím automatického připojení přes Bluetooth pomocí aplikace Philips DockStudio	8
Instalace aplikace DockStudio do zařízení se systémem Android	9
Aktivace funkce Bluetooth pomocí aplikace DockStudio	11
Automatická synchronizace času	14
Přehrávání zvuku prostřednictvím aplikace Philips Songbird	14
Instalace aplikace Songbird do zařízení se systémem Android	14
Instalace aplikace Songbird do počítače	16
Synchronizace s počítačem pomocí aplikace Philips Songbird	16
Další funkce aplikace DockStudio	17
Nastavení budíku	17
Nastavení časovače vypnutí	18
Poslech internetového rádia	19
Dokování a nabíjení telefonu se systémem Android	20
Dokování telefonu se systémem Android	20

Použití rozšíření doku	21
Nabíjení telefonu se systémem Android	21

5 Poslech rádia VKV 22

Ladění rádiových stanic VKV	22
Automatické uložení rádiových stanic VKV	22
Ruční uložení rádiových stanic VKV	22
Výběr předvolby rádiové stanice	22

6 Další funkce 23

Nastavení času	23
Nastavení budíku	23
Nastavení budíku	23
Výběr zdroje budíku	23
Aktivace a deaktivace budíku	23
Budík s opakovaným připomenutím.	23
Nastavení časovače vypnutí	24
Přehrávání zvuku z externího zařízení	24
Nastavení jasu displeje	24

7 Informace o výrobku 25

Specifikace	25
Zesilovač	25
Tuner	25
Obecné informace	25

8 Řešení problémů 26

O zařízení Bluetooth	26
----------------------	----

9 Oznámení 27

Recyklace	27
-----------	----

1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští jednotku.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy jednotka nebude delší dobu používána, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Zařízení by mělo být přezkoušeno kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození napájecího kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do zařízení vnikla tekutina nebo nějaký předmět, zařízení bylo vystaveno dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo došlo k jeho pádu.
- Chraňte jednotku před kapající a stříkající vodou.
- Na jednotku nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.

2 Váš dokovací systém pro Android™

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

S tímto dokovacím systémem můžete:


- užívat si zvuk ze zařízení se systémem Android;
- nabíjet telefon přes konektor micro USB;
- poslouchat rádio VKV;
- nechat se budit budíkem, rádiem nebo zvukem ze zařízení a
- využívat řadu funkcí nabízených aplikacemi **Philips DockStudio** a **Philips Songbird**.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér
- Rozšíření doku
- Kabel MP3 link x 1
- Stručný návod k rychlému použití
- List s informacemi o bezpečnosti

Celkový pohled na dokovací systém

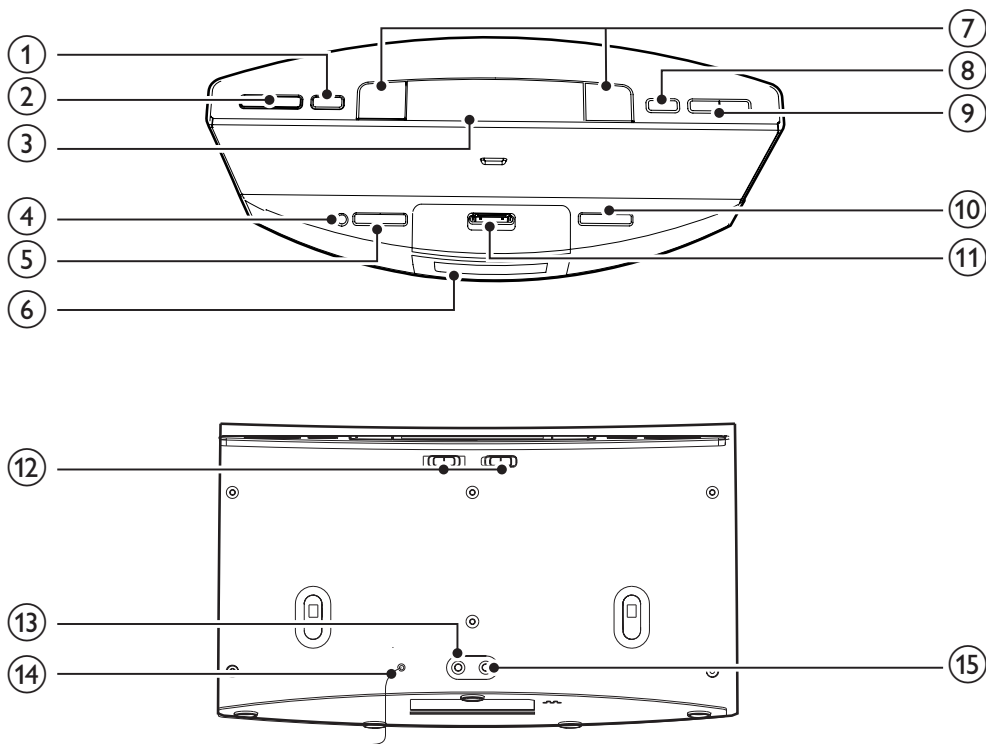

① SET TIME/PROG

- Nastavení hodin.
- Uložení rádiových stanic VKV.

② PRESET ▲ / ▼

- Výběr předvolby rádiové stanice.
- Nastavení hodin a hodinového formátu.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Budík s opakovaným připomenutím.
- Nastavení jasu displeje.

④

- Zapnutí nebo vypnutí dokovacího systému.
- Přepnutí systému do pohotovostního režimu.

⑤ SOURCE

- Výběr zdroje: tuner VKV, zařízení Bluetooth nebo MP3 link.

⑥ Panel displeje

- Zobrazení aktuálních informací.

⑦ AL1/AL2

- Nastavení budíku.
- Zobrazení nastavení budíku.
- Aktivace nebo deaktivace budíku.

⑧ SLEEP

- Nastavení časovače.

⑨ TUNING ·◀◀ / ▶▶

- Ladění rádiových stanic VKV.
- Nastavení minut.

- ⑩ **VOLUME +/-**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑪ **Dok pro telefon se systémem Android**
 - Dokování telefonu se systémem Android.
- ⑫ **AL1/AL2 RADIO ·BUZZ ·DOCK**
 - Volba zdroje budíku pro budík 1 a budík 2.
- ⑬ **MP3 LINK**
 - Připojení externího audiozařízení.
- ⑭ **FM ANTENNA**
 - Zlepšení příjmu VKV.
- ⑮ **DC IN**
 - Připojení napájení.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení

! Výstraha


- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně zařízení.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vždy vytahujte konektor ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.

☰ Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části dokovacího systému.

Připojte napájecí adaptér do:

- zásuvky **DC IN** dokovacího systému.
- zásuvky ve zdi.

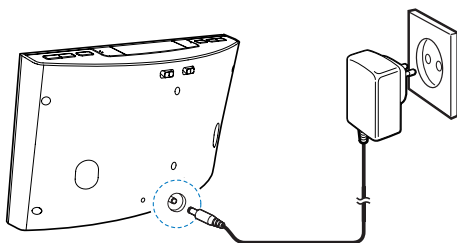

Zapnutí

Stiskněte tlačítko ϕ .

- ↳ Dokovací systém se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

Opětovným stisknutím tlačítka ϕ přepnete dokovací systém do pohotovostního režimu.

- ↳ Zobrazí se hlášení **[OFF]** a objeví se hodiny (pokud jsou nastaveny).

Výběr zdroje

Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte zdroj: Bluetooth, tuner VKV nebo MP3 link.

☰ Poznámka

- Když je v doku telefon se systémem Android, zařízení automaticky přepne na režim Bluetooth.

4 Přehrávání a nabíjení

S tímto dokovacím systémem si můžete zvuk užívat dvěma způsoby:

- prostřednictvím manuálního připojení přes Bluetooth;
- prostřednictvím automatického připojení přes rozhraní Bluetooth pomocí aplikace **Philips DockStudio**.

Kompatibilní se systémem Android™

Abyste dokovací systém mohli využít naplno, měl by váš telefon se systémem Android splňovat následující požadavky:

- Operační systém Android (verze 2.1 nebo vyšší),
- Software Bluetooth (verze 2.1 nebo vyšší) a
- Konektor micro USB.

S ostatními zařízeními, která jsou vybavena konektorem micro USB a rozhraním Bluetooth, můžete dokovací systém používat pro následující funkce:

- Nabíjet zařízení přes konektor USB.
- Užívat si zvuk prostřednictvím rozhraní Bluetooth.



Tip

- Podrobnější informace naleznete na adrese www.philips.com/flexidock.

Přehrávání zvuku prostřednictvím manuálního připojení přes Bluetooth


Dokovací systém přenáší hudbu z přenosného zařízení do systému prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.




Poznámka

- Než k tomuto dokovacímu systému připojíte zařízení Bluetooth, seznáme se s funkcemi rozhraní Bluetooth v daném zařízení.
- Udržujte tento dokovací systém mimo dosah jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

- 1 Stisknutím tlačítka  na dokovacím systému aktivujete funkci Bluetooth.
↳ Na panelu displeje bliká indikátor funkce Bluetooth .
- 2 Zapněte funkci Bluetooth ve svém přenosném zařízení.
 - Různá zařízení mohou mít různé způsoby aktivace funkce Bluetooth.

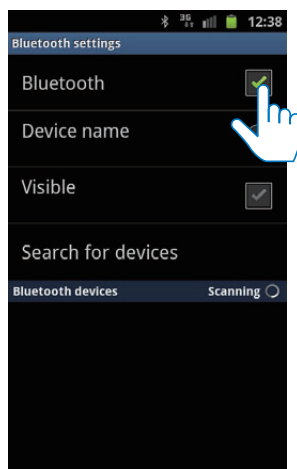


- 3 Hledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat s přenosným zařízením.

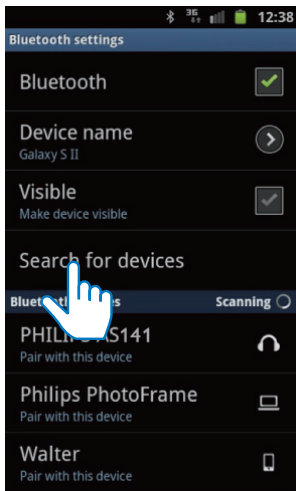


- 4 Pokud se na displeji zařízení zobrazí název [PHILIPS AS141], vyberte jej a spusťte se připojení.

↳ V případě úspěšného připojení se ozve dvojitý hluboký tón a v horní části obrazovky se zobrazí ikona Bluetooth.

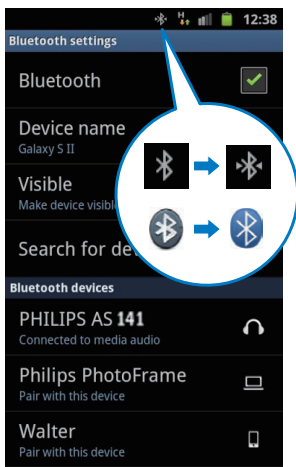

- 5 Zahajte přehrávání zvuku pomocí přehrávače médií v přenosném zařízení.

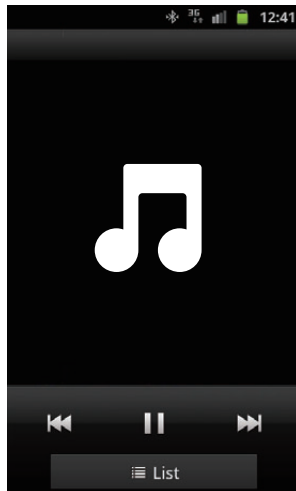

↳ Zvuk bude vycházet z dokovacího systému.

Tip

- Efektivní provozní rozsah mezi dokovacím systémem a spárovaným zařízením je přibližně 10 metrů.
- Všechny případné překážky mezi systémem a zařízením mohou vést ke snížení provozního rozsahu.

Přehrávání zvuku prostřednictvím automatického připojení přes Bluetooth pomocí aplikace Philips DockStudio

Aplikace **Philips DockStudio** přináší řadu nových funkcí pro dokovací systém, jako je například automatické připojení prostřednictvím rozhraní Bluetooth, přehrávač hudby Songbird, internetové rádio a multifunkční budík. Pokud chcete využívat více funkcí, doporučujeme stáhnout a nainstalovat bezplatnou aplikaci.

Instalace aplikace DockStudio do zařízení se systémem Android


Aplikaci **Philips DockStudio** můžete do zařízení se systémem Android instalovat dvěma způsoby.

Instalace aplikace DockStudio pomocí kódu QR


Poznámka

- Zkontrolujte, zda je zařízení se systémem Android připojeno k internetu.
- Zkontrolujte, zda je zařízení vybaveno čtečkou čárových kódů, jako je například „QR Droid“. Pokud není, stáhněte si čtečku ze služby Android Market.


- 1 Pomocí čtečky čárových kódů naskenujte kód QR na obalu nebo ve stručné příručce.

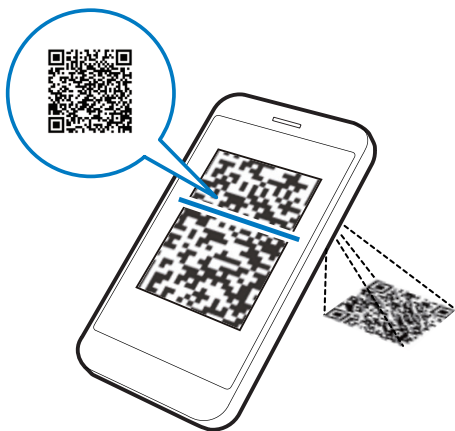

- 2 Podle pokynů na obrazovce nastavte aplikaci **Philips DockStudio**.

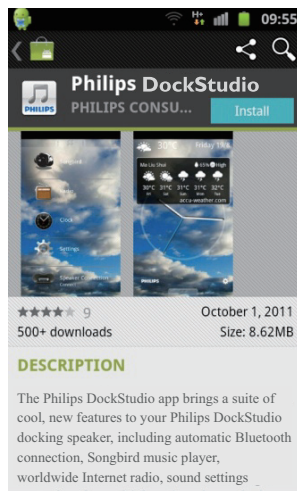

- 3 Po dokončení instalace klepněte na možnost **[Done]** (hotovo).

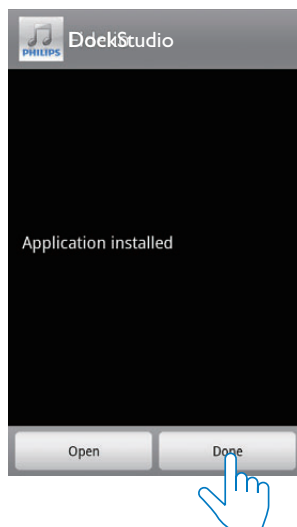

- V přenosném zařízení se zobrazí ikona DockStudio.



Instalace aplikace DockStudio prostřednictvím služby Android Market

Aplikaci **Philips DockStudio** můžete také vyhledat přímo ve službě Android Market a nainstalovat ji.


Poznámka

- Zkontrolujte, zda je zařízení se systémem Android připojeno k internetu.
- Zkontrolujte, zda máte v zařízení se systémem Android k dispozici službu Android Market.

- 1 Na obrazovce zařízení klepněte na ikonu služby Android Market.




- 2 Klepněte na ikonu vyhledávání.

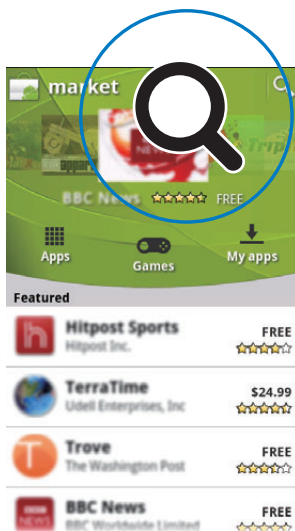


- 3 Ve vyhledávacím panelu napište „Philips DockStudio“ a vyhledejte aplikaci DockStudio.
- 4 Najděte v seznamu výsledků vyhledávání aplikaci **Philips DockStudio**. Klepnutím na ni spustíte její stažení.

- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a aplikaci **DockStudio** nainstalujte.

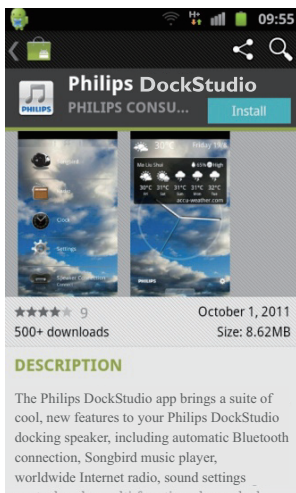

- 6 Po dokončení instalace klepněte na možnost **[Done]** (hotovo).

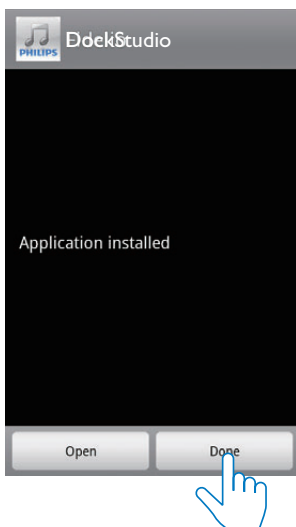

Aktivace funkce Bluetooth pomocí aplikace DockStudio

Aplikace **Philips DockStudio** usnadňuje automatické propojení zařízení se systémem Android a dokovacího systému prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Poznámka

- Ujistěte se, že je zařízení se systémem Android připojeno k internetu.


První spuštění

- 1 V dokovacím systému opakovaným stisknutím tlačítka  vyberte zdroj Bluetooth.
- 2 Na domovské obrazovce zařízení klepněte na ikonu aplikace **DockStudio** a spusťte ji.




- ↳ Zobrazí se dotaz, zda chcete stáhnout aplikaci **Songbird**.

3 Klepněte na možnost **[Cancel]** (zrušit).

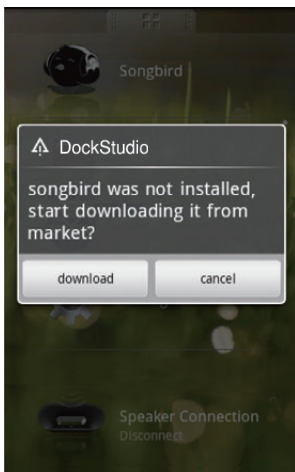


↳ Zařízení začne vyhledávat zařízení Philips, která lze automaticky spárovat.

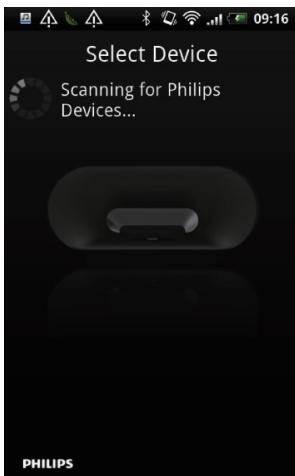


4 Pokud se na displeji zařízení zobrazí název **[PHILIPS AS141]**, vyberte jej a spustí se připojení.


↳ Dokončení připojení může několik sekund trvat.

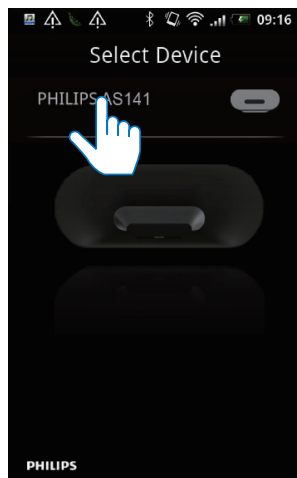

↳ Po připojení přes Bluetooth se v horní části displeje může objevit jiná ikona Bluetooth.

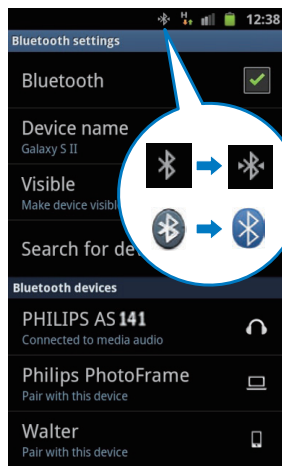

- 5 Zahajte přehrávání zvuku pomocí přehrávače médií v přenosném zařízení.

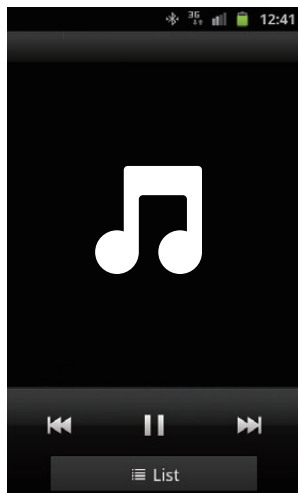

↳ Zvuk bude vycházet z dokovacího systému.

Další spuštění


Při dalším spuštění aplikace **DockStudio** připojte dokovací systém prostřednictvím Bluetooth podle následujících pokynů.

- 1 Zapněte funkci Bluetooth v dokovacím systému.

- 2 Spustíte aplikaci **Philips DockStudio** a vstupte do její nabídky.



- 3 Klepnutím na možnost **[Speaker Connection]** (Připojení reproduktoru) aktivujete automatické připojení Bluetooth.

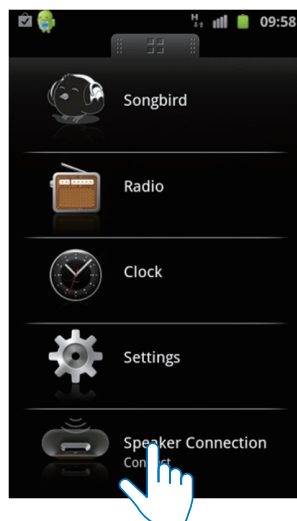


↳ Dokončení připojení může několik sekund trvat.

- 4 Spustíte hudbu na přenosném zařízení.
↳ Zvuk bude vycházet z dokovacího systému.

Automatická synchronizace času

Po aktivaci připojení Bluetooth pomocí aplikace **Philips DockStudio** dokovací systém automaticky synchronizuje čas se zařízením s aktivní funkcí Bluetooth.

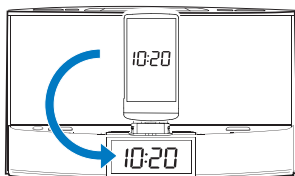

Přehrávání zvuku prostřednictvím aplikace Philips Songbird

Philips Songbird je jednoduchý, snadno použitelný počítačový program a aplikace pro systém Android. Umožňuje snadno objevovat, přehrávat a synchronizovat média z počítače na zařízení se systémem Android.

Instalace aplikace Songbird do zařízení se systémem Android


- 1 Klepněte na ikonu **DockStudio** v zařízení se systémem Android.



- ↳ Zobrazí se nabídka aplikace **DockStudio**.




- 2 Klepněte na možnost **[Songbird]**.

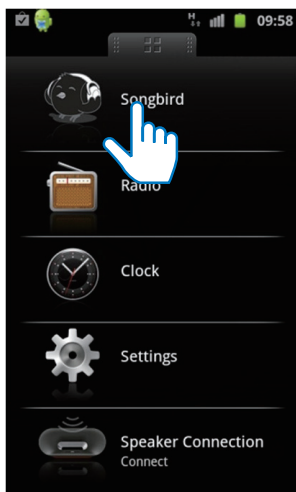


↳ Budete vyzváni ke stažení aplikace **Songbird**.


- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a stáhněte aplikaci.

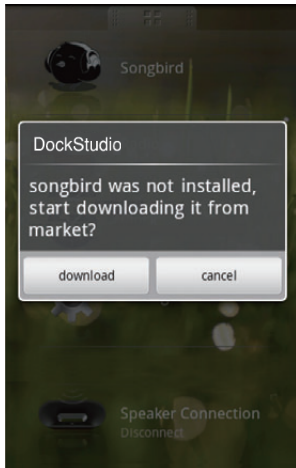


- 4 Klepnutím na možnost **[Open]** (otevřít) otevřete nabídku aplikace **Songbird**.

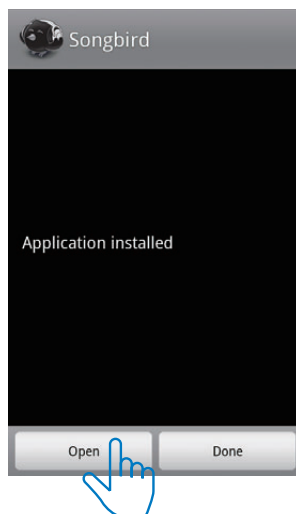

- 5 Vyberte stopu a poté přehrávejte hudbu klepnutím na tlačítko ►.

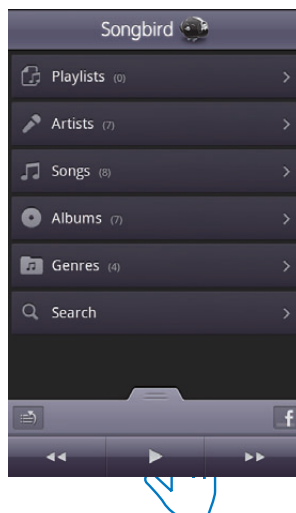

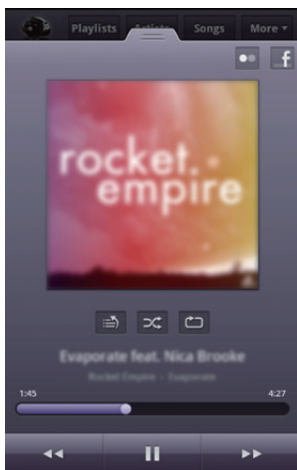

Instalace aplikace Songbird do počítače

- 1 Navštivte stránky www.philips.com/songbird.
- 2 Vyhledejte **Songbird**.

songbird 🔍

- 3 Stáhněte si nejnovější aplikaci **Songbird**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci **Philips Songbird** do počítače.


Synchronizace s počítačem pomocí aplikace Philips Songbird




Poznámka

- Nezapomeňte zapnout úložiště USB.

- 1 Spustíte v počítači aplikaci **Philips Songbird**.
- 2 Připojte zařízení se systémem Android k počítači pomocí kabelu USB. Počkejte, dokud aplikace **Songbird** zařízení nerozpozná.
 - ↳ Když je zařízení počítačem rozpoznáno, zobrazí se v aplikaci **Philips Songbird**.

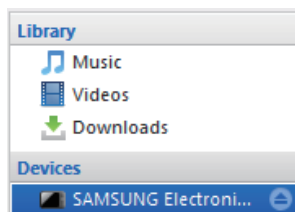


- ↳ Jedná-li se o první připojení zařízení k aplikaci **Philips Songbird**, zobrazí se vyskakovací okno. Na vyzvání vyberte automatickou synchronizaci.

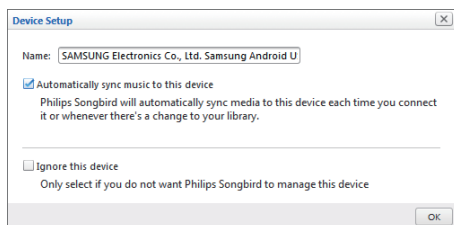


- ↳ Zařízení bude s aplikací **Philips Songbird** synchronizováno automaticky.

Nechcete-li synchronizovat automaticky, můžete provést synchronizaci s aplikací **Songbird** ručně.

- 1 Vyberte zařízení v položce **Devices**.

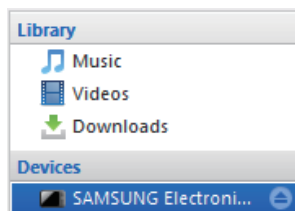

- 2 Vyberte možnost **Manual** nebo **Auto**.



- 3 Klepněte na položku **Sync**.
↳ Zvolíte-li automatickou synchronizaci, synchronizace se spustí automaticky při připojení zařízení k počítači.


Další funkce aplikace DockStudio

S aplikací **Philips DockStudio** můžete také poslouchat internetové rádio, nastavit budík a automatické vypnutí.


Nastavení budíku

S aplikací **Philips DockStudio** můžete nastavit několik budíků a znát aktuální počasí. Dokonce vás upozorní, když je počasí vhodné pro vaši oblíbenou venkovní aktivitu.

- 1 Spust'te aplikaci.

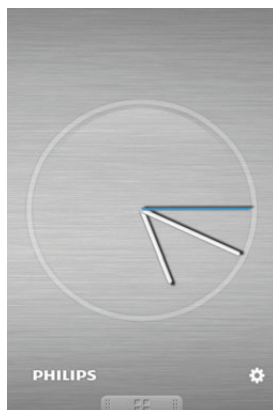


- 2 Klepnutím na ikonu ⚙ přejděte do nabídky nastavení hodin.

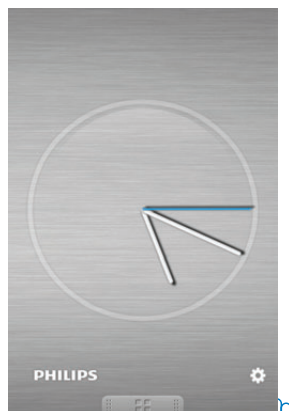


- 3 Klepněte na možnost **[Alarm settings]** (Nastavení budíku).



- 4 Klepnutím na **+** vstupte do nabídky nastavení budíku.

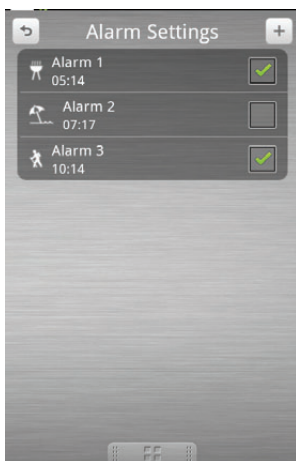


- 5 Nastavte budík a na obrazovce vpravo nahoře klepněte na tlačítko **[Save]** (Uložit).
↳ Nový budík se uloží a zobrazí na obrazovce.

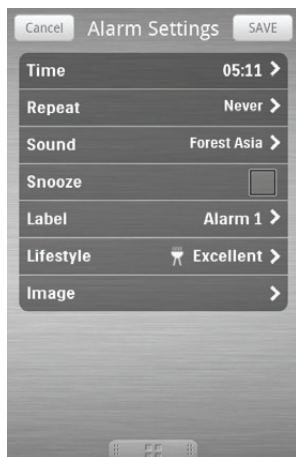


Nastavení časovače vypnutí

- 1 Spustěte aplikaci **Philips DockStudio**.

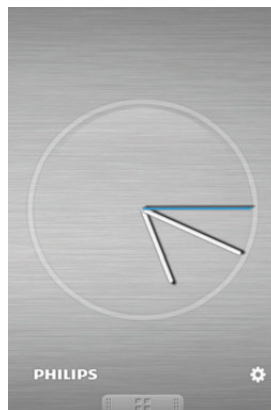


- 2 Klepnutím na ikonu **⚙** vstoupíte do nabídky časovače.

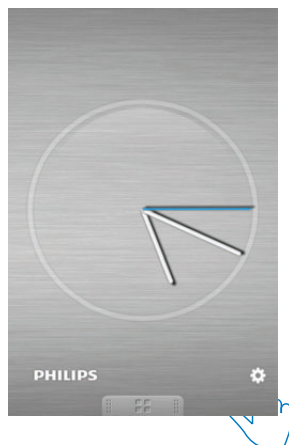

Poznámka

- Na kartě **[Lifestyle]** (Životní styl) můžete zvolit oblíbený sport a počasí (vynikající, dobré nebo přijatelné). Pokud není počasí dostatečně dobré, budík nezazvoní.

- 3 Vyberte časový interval pro časovač a klepněte na možnost **[Start]** (spustit).

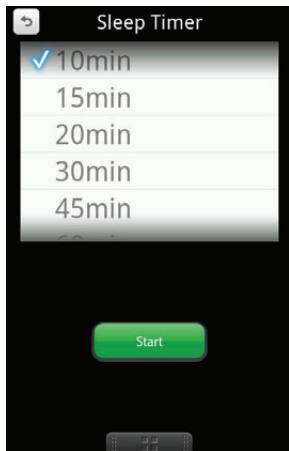


Poznámka

- Tato funkce je aktivní pouze v aplikaci **Philips Songbird**.


Poslech internetového rádia

- 1 Propojte zařízení se systémem Android a dokovací systém prostřednictvím funkce Bluetooth.
- 2 Otevřete aplikaci **Philips DockStudio** a přejděte do hlavní nabídky.

- 3 Na obrazovce klepněte na možnost **[Radio]** (rádio).

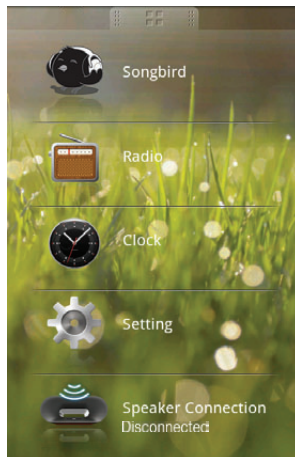

- 4 Ve vyhledávacím poli vyhledejte rádiovou stanici.

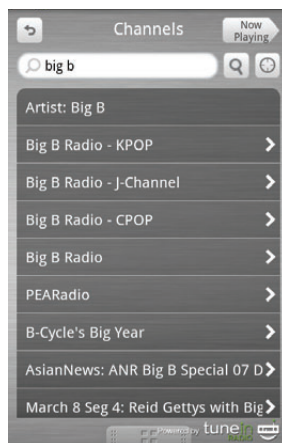


- 5 Ze seznamu výsledků vyberte rádiovou stanicí.
↳ Rádiová stanice se začne přehrávat.

Dokování a nabíjení telefonu se systémem Android


Dokování telefonu se systémem Android

Pokud chcete telefon se systémem Android nabíjet, musíte jej nejprve vložit do dokovacího systému.


- 1 Zkontrolujte orientaci konektoru micro USB na telefonu se systémem Android.

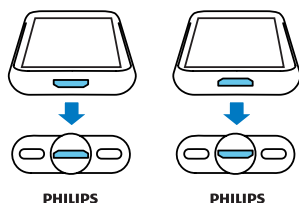


↳ Pokud má konektor USB kryt, vyklapte jej.

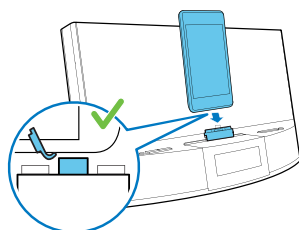


- 2 V případě potřeby otočte konektor USB na dokovacím systému a vložte telefon se systémem Android do doku.

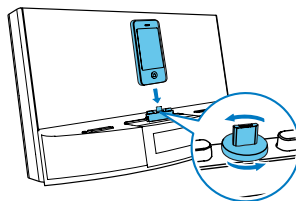

- 3 Nastavením opěrek na obou stranách konektoru telefon stabilizujte.

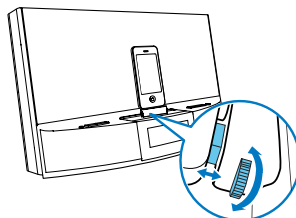

- 4 Posuňte konektor tak, aby byl telefon uprostřed dokovacího systému.

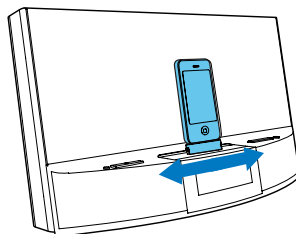


Poznámka

- Pokud je konektor micro USB umístěn nahoře a používáte systém Android verze 2.3 nebo novější, bude k dispozici automatické otáčení obrazovky.


Použití rozšíření doku

Pokud je konektor USB na telefonu blízko hrany, pomocí dodávaného rozšíření doku můžete telefon v doku vyrovnat, jak vidíte na obrázku.

- 1 Nastavte kolečka tak, aby obě opěrky byly v nejnižší poloze.

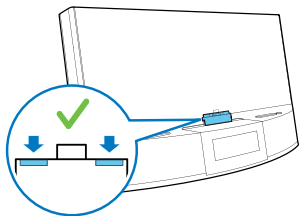

- 2 Umístěte rozšíření doku na dok.

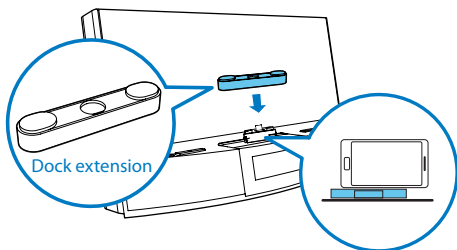

- 3 Umístěte telefon na dokovací systém.

Nabíjení telefonu se systémem Android

Když je dokovací systém připojen k napájení, začne se telefon v dokovacím systému automaticky nabíjet, i když je v pohotovostním režimu.

5 Poslech rádia VKV

Ladění rádiových stanic VKV



Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Lepšího příjmu docílíte úplným natažením antény a úpravou její polohy.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberete zdroj tuner VKV.
- 2 Stiskněte tlačítka **◀◀ / ▶▶** a podržte je dvě sekundy.
↳ Dokovací systém automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více rádiových stanic.

Ruční naladění stanice:

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítka **◀◀ / ▶▶**, dokud nenajdete optimální příjem.

Automatické uložení rádiových stanic VKV



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic VKV.

V režimu tuneru stiskněte a na dvě sekundy přidržte tlačítka **PROG.**

- ↳ Dokovací systém automaticky uloží všechny dostupné rádiové stanice VKV a začne přehrávat první dostupnou stanici.

Ruční uložení rádiových stanic VKV

- 1 Naladíte rádiovou stanici VKV.
- 2 Stiskněte tlačítka **PROG.**
↳ Začne blikat číslo předvolby.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte číslo.
- 4 Potvrďte opětovným stiskem tlačítka **PROG.**
- 5 Opakováním kroků 1 až 4 uložte další stanice.



Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

V režimu tuneru vyberte opakovaným stisknutím tlačítka **▲ / ▼** číslo předvolby.

6 Další funkce

Nastavení času

- 1 Stisknutím tlačítka ϕ přepnete dokovací systém do pohotovostního režimu.
- 2 Stiskněte tlačítko **SET TIME** a přidržejte jej dvě sekundy.
↳ Číslice hodin a minut začnou blikat.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítek $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ a $\lll$ / $\ggg$ nastavte hodiny a minuty.
- 4 Stisknutím tlačítka **SET TIME** volbu potvrďte.
↳ Možnosti **[12H]** nebo **[24H]** začnou blikat.
- 5 12/24hodinový formát zvolte stisknutím tlačítka $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$.
- 6 Stisknutím tlačítka **SET TIME** volbu potvrďte.
↳ Je zobrazen čas hodin.

Nastavení budíku

Nastavení budíku

V pohotovostním režimu můžete nastavit dva budíky na zazvonění v odlišnou dobu.

Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 Stisknutím tlačítka **AL1/AL2** a jeho přidržením na dvě sekundy aktivujete režim nastavení budíku.
↳ Číslice hodin a minut začnou blikat.

- 2 Opakovaným stisknutím tlačítek $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ a $\lll$ / $\ggg$ nastavte hodiny a minuty.
- 3 Stisknutím tlačítka **AL1/AL2** volbu potvrďte.

Výběr zdroje budíku

Poznámka

- Jako zvuk budíku lze nastavit bzučák, naposledy poslouchanou rádiovou stanici nebo naposledy přehrávanou skladbu na zařízení se systémem Android.

Nastavením **AL1/AL2 RADIO · BUZZ · DOCK** ovládání vyberte zdroj budíku pro oba budíky.

Poznámka

- Pokud je jako zdroj budíku zvolen **DOCK**, ujistěte se, že je zařízení umístěno na dokovacím systému.

Aktivace a deaktivace budíku

- 1 Přepnutím voliče **AL1/AL2** zobrazte nastavení budíku.
- 2 Opětovným přepnutím voliče **AL1/AL2** aktivujte nebo deaktivujte budík.
↳ kona budíku se zobrazí, je-li budík zapnutý a zmizí, je-li budík vypnutý.
 - Přepnutím příslušného voliče **AL1/AL2** vypnete zvonění budíku.
↳ Budík zazvoní následující den ve stejný čas.

Budík s opakovaným připomenutím.

Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko **SNOOZE**.

- ↳ Budík přestane zvonit a začne znovu o devět minut později.

Nastavení časovače vypnutí

Dokovací systém lze po uplynutí předem nastaveného časového období automaticky přepnout do pohotovostního režimu. Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** nastavte časovač vypnutí (v minutách).

↳ Je-li aktivován časovač vypnutí, je zobrazen symbol **zZ**.

Deaktivace časovače vypnutí

Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP**, dokud nebude nezobrazeno hlášení **[OFF]**.

Přehrávání zvuku z externího zařízení

Prostřednictvím tohoto zařízení lze poslouchat hudbu z externího zařízení.

- 1 Připojte kabel MP3 Link do:
 - k zásuvce **MP3 LINK**.
 - konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj MP3 link.
 - ↳ Zobrazí se symbol .
- 3 Přehrávejte skladby z externího zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

Nastavení jasu displeje

Opakovaným stisknutím tlačítka **BRIGHTNESS** vyberte různé úrovně jasu.

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Max. zatížení výstupu zařízení se systémem Android	5 V $\equiv$ 1 A
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	290 x 160 x 113 mm
Hmotnost	
- Včetně balení	2,0 kg
- Hlavní jednotka	1,4 kg

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	20 W RMS
--------------------------	-------------

Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5–108 MHz
Citlivost – Mono, odstup signál/šum 26 dB	VKV: <22 dBf
Citlivost ladění	VKV: <28 dBf
Celkové harmonické zkreslení	VKV: <2 %
Odstup signál/šum	VKV: >55 dB

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	Model: AS190-100-AE180; Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Výstup: 10 V $\equiv$ 1,8 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	35 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<2 W

8 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

Žádný nebo špatný zvuk

- Nastavte hlasitost dokovacího systému a zařízení se systémem Android.
- Zkontrolujte, zda je zařízení se systémem Android připojeno k dokovacímu systému prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena napájecí zástrčka.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

Budík nefunguje

- Nastavte správně hodiny a budík.

O zařízení Bluetooth

Hudbu nelze přehrávat, ani když systém úspěšně navázal připojení Bluetooth.

- Zařízení nelze použít k přehrávání hudby společně se systémem.

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k systému nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a systémem.

Nelze navázat spojení se systémem.

- Zařízení nepodporuje profily vyžadované systémem.
- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce najdete v návodu k použití příslušného zařízení.
- Systém se nenachází v režimu párování.
- Systém je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení nebo všechna připojená zařízení a opakujte pokus.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k systému nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a systémem.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy systému.

9 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Obchodní známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS141_12_CCR_V1.0

