

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

Otázky?
Kontaktujte
Philips

TCI360/12



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
	Súlady so smernicami	2
	Starostlivosť o životné prostredie	2
	Upozornenie	3
2	Váš reproduktor s dokovacou stanicou	4
	Úvod	4
	Čo je v škatuli	4
	Hlavná jednotka - prehľad	4
3	Príprava	5
	Pripojenie napájania	5
	Nastavenie jasu	5
4	Prehrávanie	6
	Počúvanie obsahu zariadenia iPod/iPhone	6
	Nastavenie hlasitosti	6
	Kompatibilita	6
	Nabíjanie prehrávača iPod/iPhone	6
	Prehrávanie z externého zariadenia	7
5	Technické údaje	7
	Zosilňovač	7
	Všeobecné informácie	7
6	Riešenie problémov	8

1 Dôležité

Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné informácie.

elektronickom návode na používanie na lokalite www.philips.com/support.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodku produktu.

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.
 - Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
 - Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
 - Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
 - Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.
-
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
 - Vhodné zdroje napájania sú uvedené v návode na používanie.
 - Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
 - Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
 - Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Starostlivosť o životné prostredie

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov a starého vybavenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového

Súlad so smernicami



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Kópia vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo verzii PDF (Portable Document Format) v

odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Upozornenie



Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) a „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod alebo iPhone a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto zariadenia so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia.

iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA, a ďalších krajinách.

2 Váš reproduktor s dokovacou stanicou

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Úvod

Tento reproduktor s dokovacou stanicou vám umožňuje:


- Počúvať hudbu uloženú v zariadení iPod/iPhone.
- Počúvať hudbu z externého zariadenia.
- Sledovať čas.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Stručný návod na používanie

Hlavná jednotka - prehľad

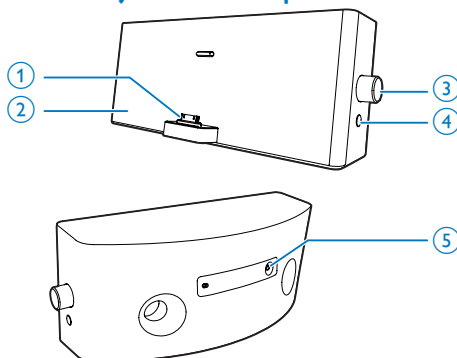

① Dok pre iPod/iPhone

② Zobrazovací panel

③ VOL/▶||

- Otáčaním nastavíte úroveň hlasitosti.
- Stlačením pozastavíte alebo znovu spustíte prehrávanie.

④ ☀

- Stlačením upravíte jas zobrazovacieho panela.

⑤ AUDIO IN

- Pripojenie externého zvukového zariadenia.


3 Príprava

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Pripojenie napájania

! Výstraha


- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane jednotky.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový adaptér striedavého prúdu vždy odpojajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy netiahajte za kábel.
- Pred pripojením adaptéra AC sa uistite, že ste zapojili všetky ostatné pripojenia.

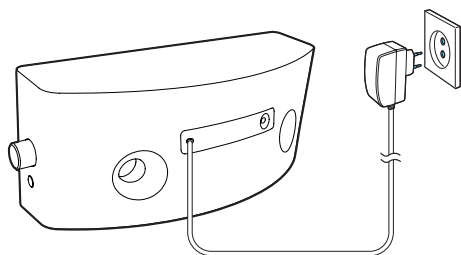

Napájací sieťový kábel pripojte do elektrickej zásuvky.

Nastavenie jasu


Ak chcete nastaviť úroveň jasu zobrazovacieho panela, opakovane stláčajte tlačidlo ☼.

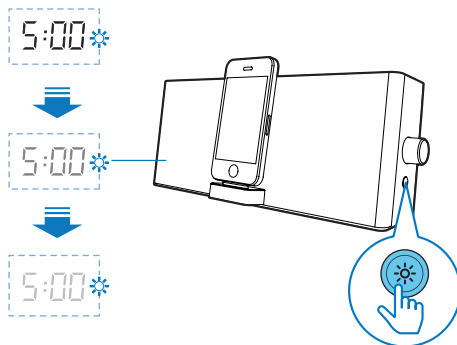

4 Prehrávanie

Počúvanie obsahu zariadenia iPod/iPhone

- 1 Vložte zariadenie iPod/iPhone.

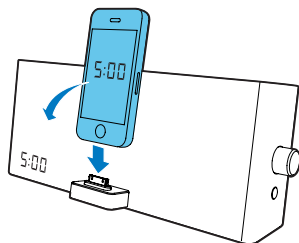

- 2 Spustíte prehrávanie na zariadení iPod/iPhone.




Poznámka

- Po vložení zariadenia iPod/iPhone do doku zariadenie automaticky synchronizuje čas s vaším zariadením iPod/iPhone.

Nastavenie hlasitosti

Otáčaním ovládača **VOL** nastavte úroveň hlasitosti.

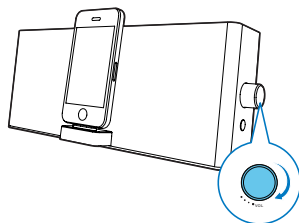

Kompatibilita


Toto zariadenie je určené pre nasledujúce modely Apple iPod s 30-koľíkovým konektorom doku:

- iPod touch (4. generácia)
- iPod touch (3. generácia)
- iPod touch (2. generácia)
- iPod touch (1. generácia)
- iPod nano (6. generácia)
- iPod nano (5. generácia)
- iPod nano (4. generácia)
- iPod nano (3. generácia)
- iPod nano (2. generácia)
- iPod nano (1. generácia)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod s prehrávaním videa
- iPod s farebným displejom
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Nabíjanie prehrávača iPod/iPhone

Keď je systém pripojený k elektrickej sieti, prehrávač iPod/iPhone vložený v dokovacej stanici sa začne nabíjať.

Prehrávanie z externého zariadenia

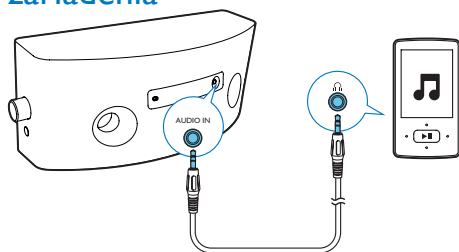

Pripojte prepojovací kábel MP3 Link (nie je súčasťou balenia) k:

- zásuvke **AUDIO IN** na zadnej strane jednotky.
- konektoru slúchadiel externého zvukového zariadenia.

5 Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon 20 W RMS

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie	MODEL: S018KV1000180 (Philips)
	Vstup: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 500 mA
	Výstup: 10,0 V = 1800 mA
	alebo MODEL: OH-1024A1001800U-VDE (Philips)
	Vstup: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 650 mA
	Výstup: 10 V = 1,8 A
Prevádzková spotreba energie	<10 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 1 W
Rozmery	
– Hlavná jednotka	216 × 102 × 112 mm
(Š × V × H)	
Hmotnosť	
– Hlavná jednotka	0,68 kg

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťový napájací adaptér zariadenia správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

