

Registrer dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD6950



# Lynhåndbog

1

Kom godt i gang

2

Registrer dit håndset

**PHILIPS**

# Pakkens indhold



Håndsat



Oplader



Strømadapter



Brugervejledning, lynstartguide, garanti




## Forsigtig

- Brug kun de medfølgende batterier og strømadapteren.

# 1 Kom godt i gang

## Tilslutning af opladeren

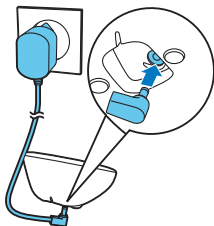


Tilslut enderne af strømadapteren til hhv.:

- DC-indgangsstikket på bagsiden af den ekstra håndsetoplader.
- strømstikket på væggen.

Installer håndsettet

## Oplad håndsettet

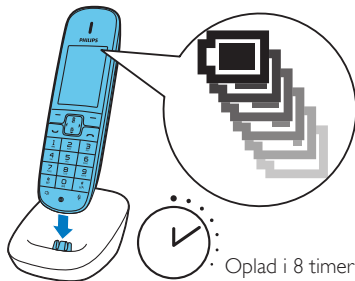

Oplad i 8 timer

Anbring håndsettet i opladningsholderen for at oplade håndsettet. Når håndsettet er anbragt korrekt i basestationen, hører du et lydsignal.

↳ Håndsettet påbegynder opladning.


### Bemærk

- Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.

## Kontroller batteriniveauet

Ikon	Status
	Når håndsettet er taget af basestationen/ opladeren, angiver bjælkerne batteriniveauet (fuld til lav). Når håndsettet er taget af basestationen/ opladeren, blinker bjælkerne, indtil opladningen er færdig.
	Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en alarmtone. Batteriet er ved at løbe tør og skal genoplades.

## Konfigurer din telefon

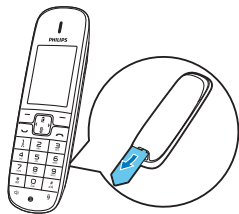

- 1 Batterierne er forudinstalleret i håndsettet. Træk batteritæppen af batterilågen, inden du påbegynder opladning.
- 2 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeldelse (afhængig af land).

3 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.

4 Indstil dato og klokkeslæt.

- Hvis tiden er i 12 timers format, skal du trykke på for at vælge **[am]** eller **[pm]**.

## 2 Registrer dit håndstæt

Du kan registrere flere håndstæt på basestationen. Der kan registreres op til 5 håndstæt på basestationen.

### Auto-registrering

Anbring det afmeldte håndstæt på basestationen.

- ↳ Håndstættet fi nder basestationen og bliver automatisk registreret.
- ↳ Registreringen er færdig på mindre end to minutter. Basestationen tildeler automatisk håndstættet et nummer.

### Manuel registrering

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Registrer]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Indtast system-PIN. Tryk på **[Ryd]** for at foretage rettelser. Tryk på **[OK]** for at bekræfte PIN-koden.
- 3 Tryk og hold  nede på basestationen i 5 sekunder.
- 4 Tryk på **[OK]** for at starte registrering.
  - ↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter. Basestationen tildeler automatisk håndstættet et nummer.

### Bemærk

- Hvis PIN-koden ikke er korrekt, eller der ikke fi nder nogen basestation inden for et fastsat tidsrum, viser håndstættet en meddelelse. Gentag ovenstående fremgangsmåde, hvis registreringen mislykkes.
- Den forudindstillede PIN-kode er 0000. Den kan ikke ændres.

## Velkommen til Philips

Registrer dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### Har du brug for hjælp?

#### Brugervejledning

Se i den brugervejledning, der fulgte med din nye telefon.

#### Onlinehjælp

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# CE 0168



Reproduktion helt eller delvist er forbudt uden skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_CD6950  
12\_DA\_V1.0  
WKT2022