

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



InSightHD M120E

InSight HD M120G



InSightHD



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	3
Säkerhet	3
Uppfyllelse	3
Ta hand om miljön	4
Obs!	5
Skriftligt erbjudande	5
<hr/>	
2 Din nya monitor	6
Översikt	6
Montera på en vägg	7
<hr/>	
3 Inställning	8
Installera monitorn	8
Hantera dina monitorer	10
Lägg till en monitor	10
Dela en monitor	11
Ta bort en monitor	12
Byt namn på en monitor	13
Byt till ett annat konto	13
Logga ut från aktuellt konto	13
Återställ	14
<hr/>	
4 Använda	16
Kontrollera nätverksanslutning	16

Visa live-video	17
Använd InSightHD-appen	17
Använda webbläsaren	20
Konfigurera meddelanden	20
Visa händelser	21
Visa meddelanden via prenumeration	22
<hr/>	
5 Sök efter uppdateringar	24
Sök efter uppdateringar av monitorns fasta programvara	24
Uppgradera monitorn online	24
Sök efter uppdateringar av appen	25
<hr/>	
6 Specifikationer	26
Allmän information	26
Lins	26
Sensorer	27
Video	27
Ljud	27
<hr/>	
7 Garanti	28

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Säkerhet

Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören. Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken. Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar. Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

I produkten kan WiFi-anslutningar avbrytas av elektromagnetiska störningar eller andra störningar. I så fall återupptas WiFi-anslutningen tre minuter efter att störningarna har försvunnit och systemet återgått till normalt läge.


Modifiering av produkten kan resultera i farlig EMC-strålning eller annan risk.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.
- Smörj aldrig någon del av produkten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten eller adaptern lättillgänglig så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Uppfyllelse



Den här produkten uppfyller kraven i direktivet 1999/5/EG.



Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av produkten.

Deklaration om överensstämmelse

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Ta hand om miljön

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial och gammal utrustning.

Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Obs!

Friskrivning

- Om du använder ett Wi-Fi-fjärrnätverk eller 3G-anslutning kan en fördröjning på 10 till 15 sekunder förekomma vid video- och ljudströmning till din smartphone.

Philips InSightHD tillhandahålls av iVideon Inc. Användning sker på egen risk. Gibson Innovations och dess dotterbolag (individuellt och kollektivt "Gibson Innovations") ansvarar inte för funktionen av **Philips InSightHD** eller användningen därav, och Gibson Innovations ska inte ha något ansvar gentemot dig med anknytning till det.

- Den här hemmonitorn är avsedd som ett hjälpmedel. Den är inte avsedd att ersätta säkerhetsövervakning i hemmet, och bör inte användas på ett sådant sätt.

* Trådlösa funktioner och Ethernet LAN-funktioner är endast avsedda att användas inomhus.

Skriftligt erbjudande


Gibson Innovations erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera en kopia av den fullständiga motsvarande källkoden för de copyrightskyddade programvarupaket med öppen källkod som används i den här produkten, för vilken erbjudandet gäller enligt respektive licens.

Detta erbjudande är giltigt upp till tre år efter produktköpet. För att få tillgång till källkoden kontakter du open.source@philips.com. Om du inte vill använda e-post eller inte får ett bekräftelsekvitto inom en vecka efter att du har e-postat till den här adressen kan du skriva till Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Om du inte får någon bekräftelse på ditt brev inom rimlig tid kan du skicka ett e-postmeddelande till adressen ovan.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens från Koninklijke Philips N.V. Gibson Innovations förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

2 Din nya monitor

Översikt

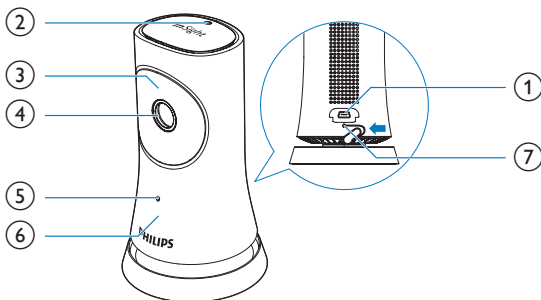


- ① **USB-anslutning**
 - för anslutning till den medföljande nätadaptern via en USB-kabel
- ② **Ljussensor**
- ③ **IR LED**
- ④ **Kameralins**
- ⑤ **Mikrofon**
- ⑥ **Status för lysdiod**
- ⑦ **RESET**
 - Tryck i hålet med hjälp av spetsen på ett gem.


Montera på en vägg



1

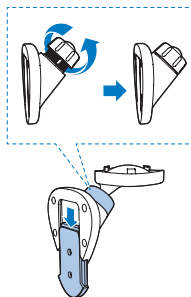


2

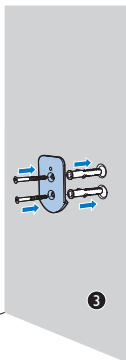

3



4




5

3 Inställning

Installera monitorn


Med appen **Philips InSightHD** kan du titta och lyssna på vad som händer hemma via den mobila enheten.

- 1 Placera monitorn så nära den trådlösa routern som möjligt för bästa anslutning.

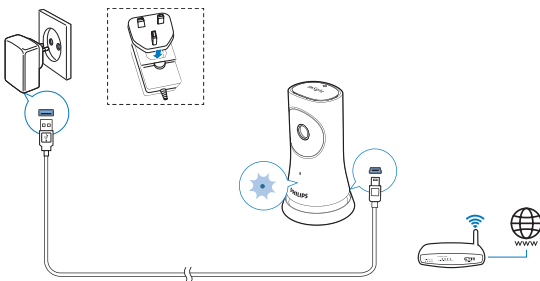

- 2 Ladda ned och installera appen **Philips InSightHD**.

- ① Skapa ett konto.
- ② Slutför konfigurationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

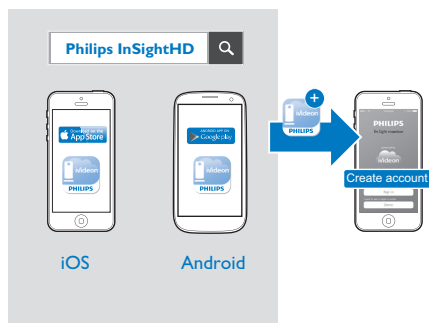

Håll stadigt i din mobila enhet när du skannar QR-koden.

- 3** Kontrollera statusindikatorn för att få information om installationen och anslutningsstatus:

Indikator	Status för monitorn
Fast gult sken	Ström- och systemstart

Långsamt blinkande gult	Klar för konfiguration via Wi-Fi och QR-kod
Snabbt blinkande grönt	QR-kod tas emot av appen Philips InSightHD
Fast grönt sken	Anslutningen har upprättats via appen Philips InSightHD


- ➔ När anslutningen har upprättats kan du registrera skärmen under ditt konto i appen **Philips InSightHD**.

Hantera dina monitorer

I appen **Philips InSightHD**. Du kan lägga till eller ta bort monitorer till/från ditt konto, och dela dem med familj och vänner.

Lägg till en monitor

- 1 På startskärmen trycker du på +.




- 2 Slutför konfigurationen genom att följa instruktionerna på skärmen.



- Se till att din monitor stöds av appen **Philips InSightHD**

Dela en monitor

- 1 Gå till skärmbilden för uppspelning (se 'Använd InSightHD-appen' på sidan 17).
- 2 Tryck på **:** / **⚙** för att välja **👤**.
- 3 Tryck på **Add** (lägg till).

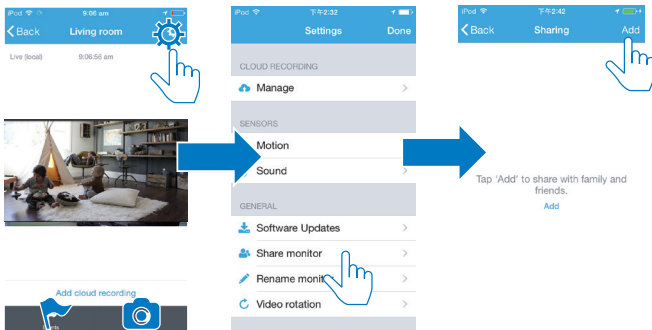


- 4 Följ anvisningarna på skärmen och ange en e-postadress.
 - ➔ En inbjudan skickas till mottagaren.
 - ➔ För att bli en användare måste mottagaren skapa ett konto genom att följa anvisningarna på skärmen.

Avsluta delning av monitorn


Ta bort en användare om du vill sluta dela monitorn med den användaren.

- I **👤** markerar du användaren och trycker sedan på **🗑**.

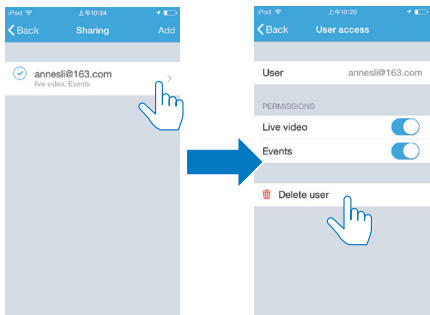

Ta bort en monitor


- Gå till skärmbilden för uppspelning (se 'Använd InSightHD-appen' på sidan 17). Tryck på / för att välja .

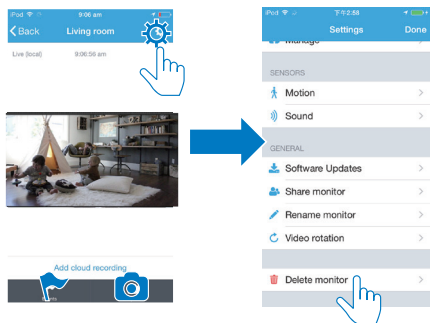


Tips

- Ta bort monitorn från kontot när du byter till ett annat konto.

Byt namn på en monitor

- Gå till skärmbilden för uppspelning (se 'Använd InSightHD-appen' på sidan 17). Tryck på  /  för att välja .

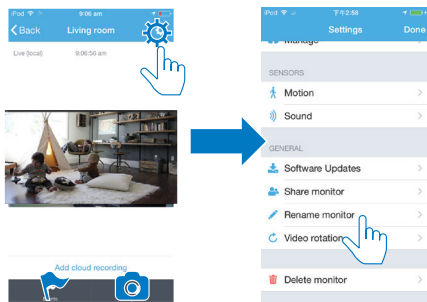


Byt till ett annat konto

- 1 Ta bort dina monitorer från det aktuella kontot (se 'Ta bort en monitor' på sidan 12).
- 2 På den mobila enheten startar du appen **Philips InSightHD**. Logga in på det nya kontot.
- 3 Lägg till dina monitorer (se 'Lägg till en monitor' på sidan 10).

Logga ut från aktuellt konto

Om du vill logga in på ett annat konto gör du så här för att logga ut från det aktuella kontot:

- Tryck på  på startskärmen och välj .

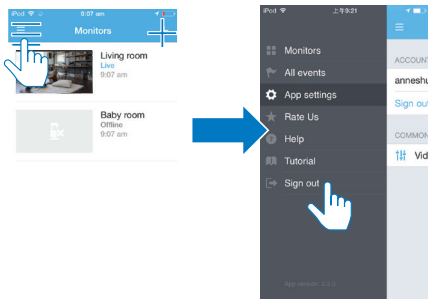


Återställ

Återställ Wi-Fi-anlutningen när:

- det uppstår Wi-Fi-anlutningsproblem till monitorn.

Indikator	Status för monitorn
Långsamt blinkande gult	Lokala Wi-Fi-anlutningen bröts

- Med hjälp av spetsen på ett gem trycker du snabbt på **RESET**-hålet och släpper.
 - ↳ Statusindikatorn lyser med fast gult sken.
 - ↳ När statusindikatorn blinkar långsamt i gult följer du installationsanvisningarna på skärmen.
 - ↳ När statusindikatorn lyser med fast grönt sken är anslutningen upprättad.

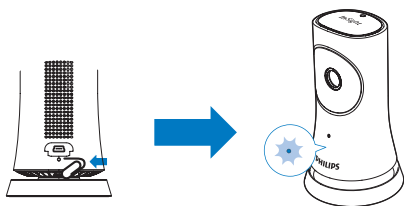


4 Använda

Kontrollera nätverksanslutning

När anslutningen har upprättats via appen **Philips InSightHD**, kan du via monitorn se och höra vad som händer hemma från din mobila enhet via lokala Wi-Fi-nätverk och genom mobilt fjärrnätverk.

- På monitorn ska indikatorn lysa med fast grönt sken.

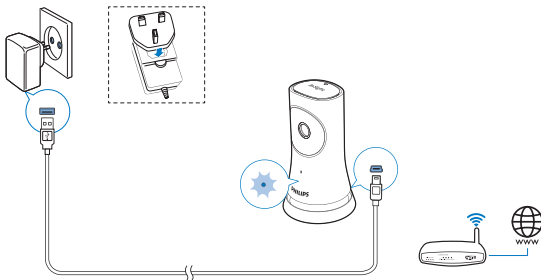

Om statusindikatorn är i något av följande lägen, kan du kontrollera orsaken till monitorns anslutningsproblem:

Statusindikator	Långsamt blinkande gult
Problem	Problem med anslutningen till lokalt Wi-Fi-nätverk
Lösning	Återställ Wi-Fi-anslutningen




Tips

- Om du har bytt till en ny trådlös router följer du steg 1 till 3 i startguiden om du vill ansluta monitorn till den nya routern (se 'Lägg till en monitor' på sidan 10).

Statusindikator	Långsamt blinkande grönt
Problem	Problem med anslutningen till internet
Lösning	Kontrollera internetanslutningen för det nätverk som din monitor är ansluten till.

- På den mobila enheten kontrollerar du nätverksanslutningen via online/offline-avkänning av appen **Philips InSightHD**.

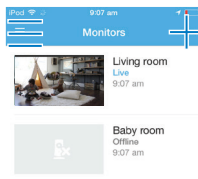


Om monitorn visas som offline på den mobila enheten, kontrollerar du internetanslutningen för det nätverk som din mobila enhet är ansluten till.

Visa live-video


Använd InSightHD-appen

- På startskärmen trycker du på en miniatyrbild när du vill titta på live-video.

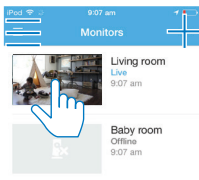

➡ Gå till uppspelningsskärmen.

- 2 På uppspelningsskärmen för live-video trycker du på videon om du vill pausa och återuppta videouppspelningen.

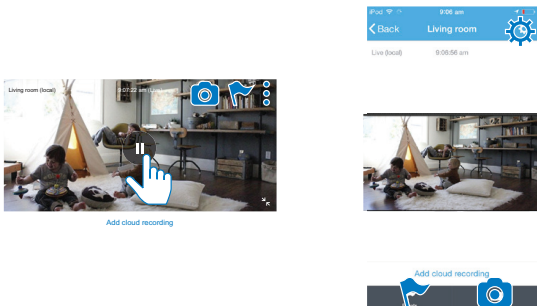


- 3 På skärmarna trycker du på ikonerna när du vill välja olika alternativ:
- ⊕ : Lägg till fler monitorer till ditt nuvarande konto i appen **Philips InSightHD**.
 - ☰ : Gå till alternativmenyn.
 - ⋮ / ⚙ : Välj inställningsalternativ för aktuell monitor.
 - 📧 : Kontrollera meddelanden.

📷 : Ta stillbilder av aktuell scen.

Välj videokvalitet


Välj videokvalitet för att förbättra videoströmningen om nätverksmiljön inte är bra.

1 På startskärmen trycker du på ☰

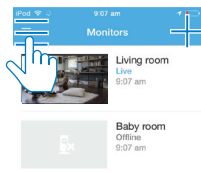

2 Välj ⚙️ > 𐄂.

- **Auto:** Monitorn fastställer den bästa inställningen för videoströmning.
- **Låg/medel/hög:** Välj videokvalitet i enlighet med den aktuella internetanslutningen.

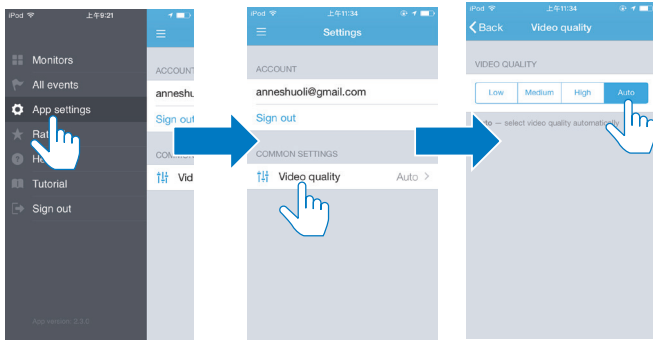

Använda webbläsaren

Gå till <http://insight.iveon.com> om du vill titta på live-video. Logga in på kontot under **Philips InSightHD**.

Konfigurera meddelanden

Med meddelanden om ljud och rörelse kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer hemma. Välj känslighetsnivå efter behov.


- 1 När du konfigurerar meddelanden ska monitorn vara online (se 'Kontrollera nätverksanslutning' på sidan 16).
↳ När monitorn är online kan du välja alternativ för meddelanden.
- 2 Tryck på **⋮** / **⚙** på uppspelningsskärmen.
- 3 Tryck på **👤** eller **🔊** om du vill gå till alternativmenyn för rörelse- eller ljudavkänning:
 - ① Slå på eller stäng av med skjutreglaget.
 - ② Välj känslighetsnivå efter behov.
 - ③ För rörelseavkänning drar du i ramens alla hörn för att välja område för avkänning.



Visa händelser



- För händelser som utlöses av rörelse- eller ljuddetektering kan du ta emot push-meddelanden på den mobila enheten genom att ange detta i meddelandeinställningarna, eller så kan du
- kontrollera listan över händelser på din mobila enhet genom att göra följande:

På startskärmen trycker du på ≡ > 🚩.

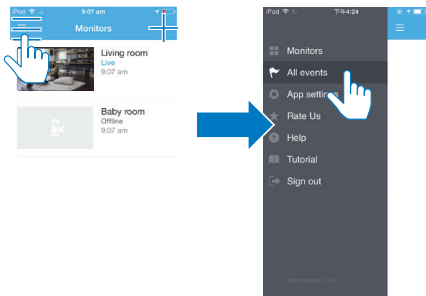

↳ Du kan kontrollera listan över händelser på alla monitorer.

Alternativt trycker du på 🚩 på uppspelningsskärmen.






➡ Du kan kontrollera listan över händelser på den aktuella monitorn.

Visa meddelanden via prenumeration

Genom att prenumerera på tjänster kan du spela in videoklipp som lagras i molnet för de händelser som utlösts av rörelse- eller ljuddetektering.

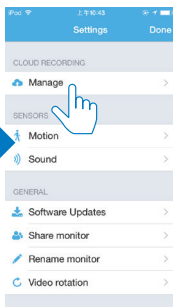


1 På uppspelningsskärmen trycker du på **:** / **⚙** och markerar **☁**.



2 Välj ett prenumerationsalternativ efter behov.


5 Sök efter uppdateringar




Sök efter uppdateringar av monitorns fasta programvara


- Gå till skärmbilden för uppspelning (se 'Använd InSightHD-appen' på sidan 17). Tryck på  /  > .

Uppgradera monitorn online

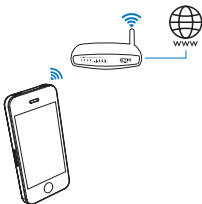- 1 Anslut den mobila enheten till ett Wi-Fi-nätverk.



- 2 Gå till skärmbilden för uppspelning (se 'Använd InSightHD-appen' på sidan 17). Tryck på  /  > .

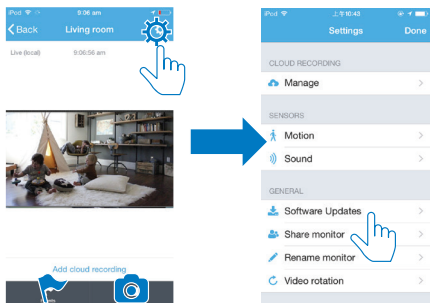

- 3 Slutför uppgraderingen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Sök efter uppdateringar av appen

När appen **Philips InSightHD** uppdateras kan du få meddelanden om det till den mobila enheten. Slutför uppdateringen genom att följa anvisningarna på skärmen.

6 Specifikationer

Allmän information

- **Nätadapter**
Modell: HNB050150X (X = E, B, A, C, U, J, K och C)
en nätadapter för direktanslutning med USB-utgång och en kontakttyp för ett annat land (E = EU, B = Storbritannien, A = Australien, U = USA, J = Japan, K = Korea, C = Kina)
Ineffekt: AC 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,35 A (max)
Uteffekt: 5 V DC, 1,5 A
- **Anslutningar**
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
- **Appar**
Plattform: iOS 7 eller senare (inklusive iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 plus, iPad 3:e generationen, iPad 4:e generationen, iPad Air, iPad Air 2, iPod Touch 5:e generationen), Android 4.1 eller senare

Lins

- **Fokusläge**
Fast
- **Visningsvinkel (diagonalt)**
102 grader
- **Nattläge**
IR LED, 4 meter

Sensorer

- **Sensor för omgivande ljus**
- **IR LED**
IR-området: 4 meter

Video

- **Resolution (Upplösning)**
Strömma genom WiFi: 720p (HD)
- **Videoformat**
H. 264

Ljud

- **Ingång**
Mycket känslig monomikrofon
- **Uteffekt:** 0,5 W

7 Garanti

Om du vill ta del av garantiinformationen för produkten kan du gå till www.philips.com/support.



2015 © Gibson Innovations Limited. Med ensamrätt.

Den här produkten tillverkas av och säljs under överinseende av Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. ansvarar för den garanti som gäller för den här produkten.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används med licens från Koninklijke Philips N.V.

