

PHILIPS

Auriculares

Série 8000

TAT8505



Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/support

Índice

1	Instruções importantes de segurança	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2

2	Auscultadores True Wireless Bluetooth	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Outros dispositivos	3
	Descrição geral dos auriculares True Wireless	4

3	Introdução	5
	Carregar a bateria	5
	Emparelhar os auriculares com o telemóvel	5

4	Utilizar os auriculares	7
	Ligar os auriculares a um dispositivo Bluetooth	7
	Controlar ANC (cancelamento de ruído ativo)	7
	Fazer a gestão de chamadas e música	8
	Estado do indicador LED	9

5	Reposição de fábrica dos auriculares	10
---	--------------------------------------	----

6	Dados técnicos	10
---	----------------	----

7	Aviso	11
	Declaração de conformidade	11
	Eliminar o produto usado e a bateria	11
	Retirar a bateria integrada	11
	Conformidade com o campo eletromagnético	12
	Informações ambientais	12
	Aviso de conformidade	12

8	Marcas comerciais	14
---	-------------------	----

9	Perguntas frequentes	15
---	----------------------	----

1 Instruções importantes de segurança

Segurança auditiva



Perigo

- Para evitar problemas auditivos, limite o tempo de utilização dos auriculares com o volume elevado e regule-o para um nível seguro. Quanto mais elevado for o volume, menor será o tempo de audição segura.

Siga as seguintes orientações quando utilizar os auscultadores.

- Ouça a um volume adequado e não utilize durante períodos prolongados.
- Cuidado para não aumentar o volume gradualmente porque os seus ouvidos adaptam-se.
- Não aumente o volume ao ponto de não conseguir ouvir o que está ao seu redor.
- Deve ter cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações potencialmente perigosas.
- O excesso de pressão acústica nos auriculares e auscultadores pode causar perda de audição.
- Durante a condução, não é recomendável usar os dois auriculares ao mesmo uso e, em algumas áreas, pode ser mesmo ilegal.
- Para sua segurança, evite a distração causada pela música ou telefonemas enquanto estiver no trânsito ou noutros ambientes potencialmente perigosos.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento:



Atenção

- Não exponha os auriculares e a caixa de carregamento a calor excessivo.
- Não deixe os auriculares e a caixa de carregamento caírem.
- Os auriculares e a caixa de carregamento não devem ser expostos a gotas ou salpicos.
- Não mergulhe os auriculares e a caixa de carregamento dentro de água.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amónia, benzeno ou substâncias abrasivas.
- Quando limpar o produto, utilize um pano macio, se necessário, humedecido com pouca água ou sabão neutro diluído.
- A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou semelhante.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída de maneira incorreta. Substitua apenas por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente.

Informações sobre humidade e temperaturas de funcionamento e armazenamento

- Armazene num local onde a temperatura se situe entre -20°C (-4°F) e 50°C (122°F) (até 90 % de humidade relativa).
- Utilize num local onde a temperatura se situe entre 0°C (32°F) e 45°C (113°F) (até 90 % de humidade relativa).
- A duração da bateria pode ser inferior em condições de temperatura elevada ou baixa.
- A substituição de uma bateria incorreta que pode afetar o sistema de proteção (por exemplo, no caso de algumas baterias de lítio);
- A eliminação das baterias no fogo, num forno quente ou corte ou esmagamento mecânico, pode causar uma explosão;
- Se deixar uma bateria num ambiente com uma temperatura muito elevada, pode ocorrer uma explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável;
- Uma bateria sujeita a pressão do ar muito reduzida pode causar uma explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.

2 Auriculares True Wireless



Guia de início rápido


Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para beneficiar por completo da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome. Com estes auscultadores True Wireless da Philips, pode:

- fazer chamadas práticas com o sistema mãos-livres, sem fio;
- apreciar e controlar música sem fio;
- alternar entre chamadas e música.


Outros dispositivos

Um telemóvel ou dispositivo (por exemplo, notebook, PDA, adaptadores Bluetooth, leitores MP3, etc.) que suporte Bluetooth e compatível com auscultadores (consulte “Dados técnicos” na página 8).


Conteúdo da embalagem

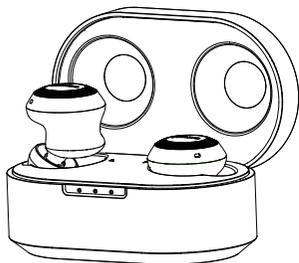

Auriculares True Wireless da Philips TAT8505

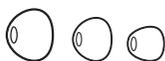


3 pares de tampões de borracha substituíveis para auriculares

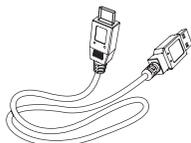

Cabo de carregamento USB-C (apenas para carregamento)

Descrição geral dos auriculares True Wireless

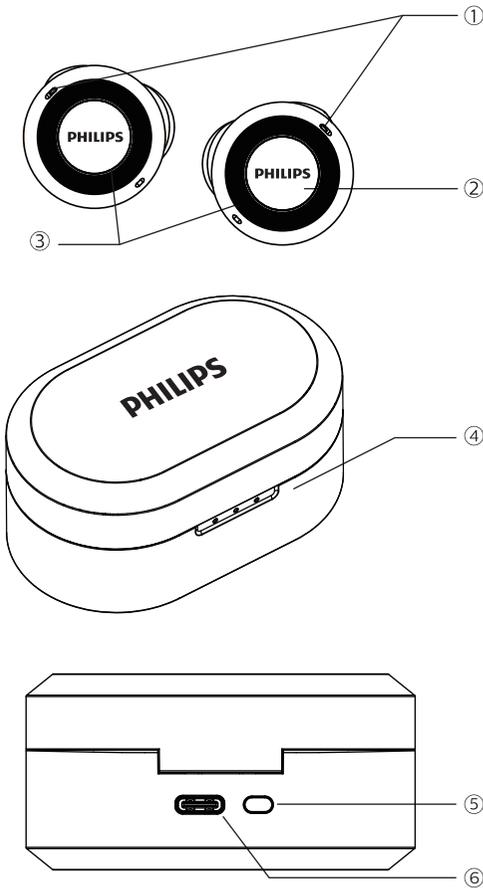

- ① Microfone
- ② Botão multifunções
- ③ Indicador LED (auriculares)
- ④ Indicador LED (caixa de carregamento)
- ⑤ Botão para emparelhar o Bluetooth
- ⑥ Ranhura de carregamento USB-C

3 Introdução

Carregar a bateria

Nota


- Antes de usar os auriculares pela primeira vez, coloque-os na caixa de carregamento e carregue a bateria durante 3 horas para otimizar a capacidade e a duração da bateria.
- Utilize apenas o cabo de carregamento USB-C original para evitar danos.
- Termine a chamada antes de carregar os auriculares, porque a ligação dos auriculares para carregamento vai desligá-lo.

Caixa de carregamento

Ligue uma extremidade do cabo USB à caixa de carregamento e outra extremidade à fonte de alimentação.

↳ A caixa de carregamento começa a carregar.

- O processo de carregamento é verificado pelo LED azul no painel dianteiro.
- Quando a caixa de carregamento está totalmente carregada, a luz azul acende-se.

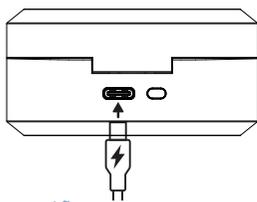

Sugestão


- A caixa de carregamento funciona como uma bateria de reserva portátil para carregar os auriculares. Quando a caixa de carregamento está totalmente carregada, suporta 3 ciclos de carregamento completos para os auriculares.

Auriculares

Coloque os auriculares na caixa de carregamento.

↳ Os auriculares começam a carregar.

- O processo de carregamento é verificado pelo LED azul nos auriculares.
- Quando os auriculares estão totalmente carregados, a luz azul apaga-se.

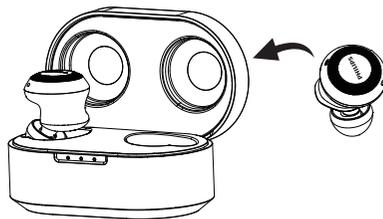

Sugestão

- Normalmente, uma carga completa demora 1,5 horas (para os auriculares ou a caixa de carregamento) com o cabo USB.

Carregamento sem fios

A caixa de carregamento tem uma bobina de carregamento sem fios integrado. Pode carregar a bateria utilizando um carregador sem fios ou outro dispositivo que funcione como carregador sem fios.


Atenção

Precauções a ter em termos de carregamento sem fios

- Não coloque a caixa de carregamento no carregador sem fios se materiais condutores, como objetos metálicos ou ímãs, forem colocados entre a caixa de carregamento e o carregador sem fios.
- A caixa de carregamento pode não carregar corretamente ou pode sobreaquecer ou a caixa de carregamento e os cartões podem ficar danificados.

Carregue a bateria com um carregador sem fios.

- Coloque o auricular na caixa de carregamento.
- Feche a tampa da caixa de carregamento.
- Coloque a parte central da caixa de carregamento no centro do carregador sem fios.
- Quando estiver totalmente carregado, desligue a caixa de carregamento do carregador sem fios.

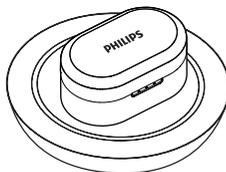


Sugestão

- O carregamento completo sem fios demora 4 horas.
- O carregador sem fios não está incluído.

Emparelhar os auriculares com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez

- 1 Verifique se os auriculares estão totalmente carregados e desligados.
- 2 Abra a tampa superior da caixa de carregamento, prima e mantenha premido o botão de emparelhamento da caixa de verificação durante cerca de 3 segundos

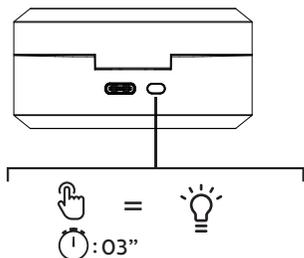

- 3 Ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth.
- 4 Emparelhe os auriculares com o dispositivo Bluetooth. Consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.

Nota

- Depois de ligar, se os auriculares não encontrarem um dispositivo Bluetooth ligado anteriormente, mudam automaticamente para o modo de emparelhamento.

O exemplo seguinte mostra como emparelhar os auriculares com o dispositivo Bluetooth.

- 1 Ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth, selecione **Philips TAT8505**.

- 2 Introduza a palavra-passe dos auriculares "0000" (4 zeros), se for solicitado. Para dispositivos Bluetooth com a função Bluetooth 3.0 ou posterior, não é necessário introduzir a palavra-passe.



Philips TAT8505

Auricular individual (modo Individual)

Retire o auricular direito ou esquerdo da caixa de carregamento para utilização individual. O auricular é ligado automaticamente. É emitida uma mensagem de voz de "ligação" do auricular.

Nota

- Retire o segundo auricular da caixa de carregamento para que sejam emparelhados automaticamente.

Emparelhar os auriculares com outro dispositivo Bluetooth

Se tiver outro dispositivo Bluetooth que pretenda emparelhar com os auriculares, verifique se a função Bluetooth de qualquer outro dispositivo anteriormente emparelhado ou ligado está desativada. Em seguida, siga os passos indicados em "Emparelhar os auriculares com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez".

Nota

- Os auriculares armazenam 4 dispositivo na memória. Se tentar emparelhar mais de 4 dispositivos, o primeiro dispositivo emparelhado vai ser substituído pelo novo.

4 Utilizar os auriculares

Ligar o auricular ao dispositivo Bluetooth

- 1 Ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth.
- 2 Abra a tampa superior da caixa de carregamento.
 - ↳ O LED azul começa a piscar.
 - ↳ Os auriculares pesquisam o último dispositivo Bluetooth ligado e estabelecem de novo ligação automaticamente. Se o último dispositivo ligado não estiver disponível, os auriculares efetuam uma pesquisa e estabelecem uma nova ligação ao penúltimo dispositivo ligado.



Sugestão

- Os auriculares não conseguem estabelecer ligação a mais de 1 dispositivo ao mesmo tempo. Se tiver dois dispositivos Bluetooth emparelhados, ative apenas a função Bluetooth do dispositivo ao qual pretende estabelecer ligação.
- Se ativar a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth depois de ligar os auriculares, tem de aceder ao menu Bluetooth do dispositivo e ligá-los ao dispositivo manualmente.



Nota

- Se os auriculares não conseguirem estabelecer ligação a qualquer dispositivo Bluetooth após 5 minutos, o dispositivo desliga-se automaticamente para poupar bateria.
- Em alguns dispositivos Bluetooth, a ligação pode não ser automática. Neste caso, deve ir para o menu Bluetooth do dispositivo e ligar os auriculares ao dispositivo Bluetooth manualmente.

Controlar ANC (cancelamento de ruído ativo)

Ativar ANC

Para ativar o modo ANC, toque duas vezes no auricular direito.

- A função ANC é ativada automaticamente quando coloca os auriculares nas orelhas.
- Toque no botão MFB duas vezes, muda para o modo Detecção.
- Toque novamente no botão MFB duas vezes, desliga a função ANC.



Sugestão

- Quando retira o auricular, muda automaticamente para o modo de repetição. Quando colocar de novo o auricular, volta para o modo ativo.

Tarefa	Botão multifunções	Operação
ANC ON (ANC ligado)	Auricular direito	Dois toques
Modo Detecção	Auricular direito	Dois toques
ANC OFF (ANC desligado)	Auricular direito	Dois toques
Modo de atenção	Auricular direito	Toque e mantenha premido

Estado do indicador LED ANC

Estado dos auriculares	Indicador
O modo ANC está ativado	O LED azul acende-se.

Ligar/desligar

Tarefa	Botão multifunções	Operação
Ligar os auriculares.		Auricular retirado da caixa de carregamento para ligar
Desligue os auriculares.		Auricular colocado na caixa de carregamento para desligar

Fazer a gestão das suas chamadas e música

Controlo de música

Tarefa	Botão multifunções	Operação
Reproduzir ou colocar música em pausa	Auricular direito	Toque por 0,8 segundos até ouvir um bipe
Avançar	Auricular direito	Três toques
Ajustar o volume +/-		Através do comando do telemóvel

Controlo de chamadas


Tarefa	Botão multifunções	Operação
Atender/alternar o autor durante uma chamada	Auricular direito	Dois toques
Desligar chamada/rejeitar chamada	Auricular direito	Toque e mantenha premido

Caixa de carregamento (3 LED azuis)

LED da caixa de carregamento (USB ligado)	Indicador
	  
	  
	  
	  
	Continua a acender-se enquanto o USB estiver ligado

LED da caixa de carregamento (USB desligado)

Indicador

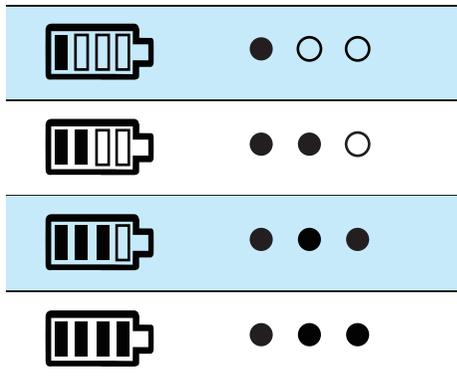

Sugestão


- Quando o USB está desligado, o LED acende-se durante 30 s depois da caixa ser aberta ou fechada

Estado do indicador LED

Estado dos auriculares	Indicador
Os auriculares estão ligados a um dispositivo Bluetooth.	LED branco intermitente a cada 5 s
Os auriculares estão prontos para emparelhar	
Os auriculares estão ligados, mas não estão ligados a um dispositivo Bluetooth	O LED azul e branco pisca de maneira alternada
Bateria fraca (auriculares)	LED azul intermitente 2x a cada 5 s
A bateria está totalmente carregada (auriculares).	O LED azul e branco está apagado
A bateria está totalmente carregada (caixa de carregamento).	Consulte a caixa deslizante da caixa LED

Indicador LED da bateria no dispositivo Bluetooth


Apresenta um indicador de bateria no dispositivo Bluetooth depois de ser ligado aos auriculares.

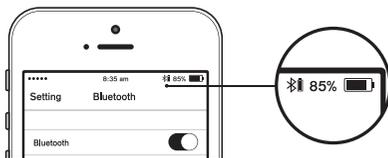

Assistente de voz

Tarefa	Botão	Operação
Assistente para acionar voz (Siri/Google)	Auricular esquerdo	Toque e mantenha pressionado 2 segundos
Parar assistente de voz	Auricular esquerdo	Um toque
Google Fetch/Confirmar	Auricular esquerdo	Dois toques

Como usar

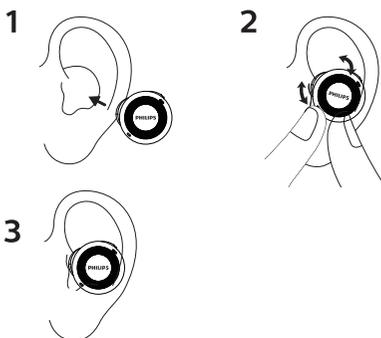

5 Reposição dos auriculares

Se ocorrer algum problema de emparelhamento ou ligação, pode seguir o procedimento para repor os auriculares.

- 1 No dispositivo Bluetooth, vá para o menu Bluetooth e retire **Philips TAT8505** da lista de dispositivos.
- 2 Desligue a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth.
- 3 Toque e mantenha premido o botão multifunções em cada auricular.
- 4 Para emparelhar os auriculares com um dispositivo Bluetooth, coloque os auriculares na caixa de carregamento para desligá-los. Abra a tampa superior da caixa de carregamento, prima e mantenha premido o botão de emparelhamento da caixa de carregamento durante cerca de 3 segundos. Em seguida, ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth, selecione **Philips TAT8505**.

6 Dados técnicos

- Tempo de reprodução de música — ANC ativado: 5 horas | ANC desativado com Bluetooth: 6 horas
- Tempo de reprodução de música — ANC ativado: 5 horas | ANC desativado: 6 horas
- Tempo de espera — 200 horas
- Tempo de carregamento: 1,5 horas
- Pilha de íões de lítio de 55 mAh em cada auricular, pilha de íões de lítio de 560 mAh na caixa de carregamento
- Versão do Bluetooth: 5,0
- Perfis de Bluetooth compatíveis:
 - HSP (Perfil mãos-livres - HFP)
 - A2DP (Perfil avançado de distribuição de áudio)
 - AVRCP (Perfil de controlo remoto de áudio e vídeo)
- Codec de áudio suportado: SBC, AAC
- Intervalo de frequência: 2402 - 2480 GHz
- Potência do transmissor: < 10 dBm
- Intervalo de funcionamento: Até 10 metros (33 pés)
- Desativação automática
- Porta USB-C para carregamento
- Carregamento sem fios
- Aviso de bateria fraca: disponível



Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

7 Aviso

Declaração de conformidade

A MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Eliminar o produto usado e a bateria



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.





Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada, abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não pode ser eliminada em conjunto com lixo doméstico normal. Recomendamos que leve o produto para um ponto de recolha oficial ou para um centro de assistência da Philips para que um profissional possa remover a bateria recarregável.

Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos eletrónicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis em conjunto com lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a prevenir consequências negativas para o ambiente e a saúde humana.


Retirar a bateria integrada

Se o seu país não tiver um sistema de recolha/reciclagem para produtos eletrónicos, pode proteger o ambiente através da remoção e reciclagem da bateria antes de eliminar os auriculares.

- Verifique se os auriculares estão desligados da caixa de carregamento antes de remover a bateria.

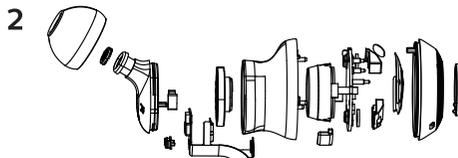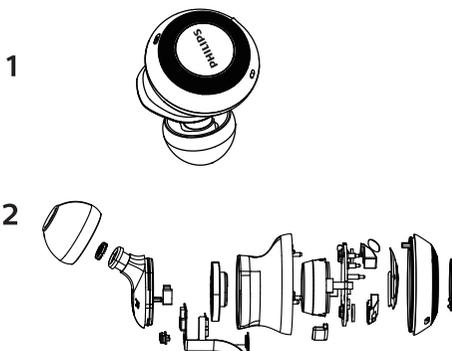

- Verifique se a caixa de carregamento está desligada do cabo de carregamento USB antes de remover a bateria.

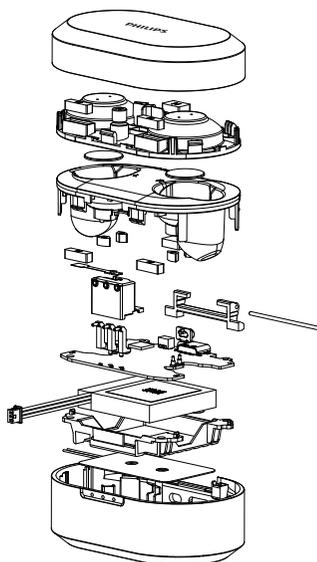

Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto está em conformidade com todas as normas e regulamentos aplicáveis sobre exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Todos os materiais da embalagem desnecessários foram omitidos. Tentamos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora).

O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Respeite os regulamentos locais sobre a eliminação de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamento usado.

Aviso de conformidade

O dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, Parte 15. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:

1. **Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e**
2. **Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento não desejado.**

Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC. Estes limites são determinados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar

energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Contudo, não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, recomendamos que o utilizador tente corrigir as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecione ou desloque a antena recetora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o recetor
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele em que o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração de exposição à radiação da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado ou utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Atenção: O utilizador está ciente de que as alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do utilizador de operar o equipamento.

Canadá:

Este dispositivo contém transmissor(es)/ recetor(es) isento(s) de licenças em conformidade com a(s) RSS isentas de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Económico do Canadá. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência. (2) Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências, incluindo interferências que possam causar um funcionamento não pretendido do dispositivo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaração de exposição à radiação da IC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação do Canadá estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado ou utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

7 Marcas comerciais

Bluetooth

As palavras e logotipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. O uso destas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é utilizado sob licença. Outras marcas registadas e nomes de marcas são propriedade dos respetivos proprietários.

Siri

Siri é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos E.U.A. e noutros países.

Google

Google e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

8 Perguntas frequentes

Os meus auriculares Bluetooth não ligam.

O nível da bateria é fraco. Carregue os auriculares.

Não consigo emparelhar os meus auriculares Bluetooth com o meu dispositivo Bluetooth.

O Bluetooth está desativado. Ative a função Bluetooth no dispositivo Bluetooth e ligue-o antes de ligar os auriculares.

O emparelhamento não funciona.

- Coloque os dois auriculares na caixa de carregamento.
- Verifique se desativou a função Bluetooth de quaisquer dispositivos Bluetooth ligados anteriormente.
- No dispositivo Bluetooth, elimine “Philips TAT8505” da lista de Bluetooth.
- Emparelhe os auriculares (consulte “Emparelhar os auriculares com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez” na página 6).

O dispositivo Bluetooth não consegue encontrar os auriculares.

- Os auscultadores podem estar ligados a um dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo ligado ou afaste-o.
- O emparelhamento pode ter sido repostado ou os auriculares foram emparelhados anteriormente com outro dispositivo. Emparelhe de novo os auriculares com o dispositivo Bluetooth, conforme descrito no manual do utilizador. (consulte “Emparelhar os auriculares com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez” na página 6).

Os meus auriculares Bluetooth estão ligados a um telemóvel equipado com Bluetooth estéreo, mas a música é reproduzida apenas no altifalante do telemóvel.

Consulte o manual do utilizador do telemóvel. Selecione para ouvir música nos auriculares.

A qualidade de áudio é fraca e ouve-se um ruído crepitante.

- O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre os auriculares e o dispositivo Bluetooth ou remova qualquer obstáculo entre eles.
- Carregue os auriculares.

A qualidade de áudio é fraca se a transmissão do telemóvel for muito lenta ou a transmissão de áudio não funcionar.

Verifique se o telemóvel não é compatível apenas HSP/HFP (mono), mas também suporte A2DP e seja compatível com BT4.0x (ou posterior) (consulte “Dados técnicos” na página 10).



TRANSFERIR APLICAÇÃO

Leia o código QR/prima o botão “Transferir” ou pesquise “Auriculares da Philips” na Apple App Store ou no Google Play para transferir a aplicação.



Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips NV e são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma das respetivas filiais e a MMD Hong Kong Holding Limited é responsável pela garantia deste produto.

